


МК: ESPRESSNA – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Прочитајте го упатството пред првата употреба и зачувајте го за идна референца.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Број на модел: KF-JN-02
- Димензии на производот: 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- Капацитет на шолјата за кафе: 120 ml
- Димензии на кутијата: 271 × 90 × 90 mm
- Напон/струја за полнење: 5V/2A
- Материјал: ABS + не'рѓосувачки челик 304 + PC
- Моќност: 72W
- Работен напон: 12V
- Време на вриење: 5 минути
- Капацитет на батеријата: 18650/2500mAh × 3
- Време на екстракција: 60 секунди
- Температура на загревање на водата: 92°C
- Заштита од суво загревање: 145°C

ПРЕГЛЕД НА ДЕЛОВИТЕ НА УРЕДОТ

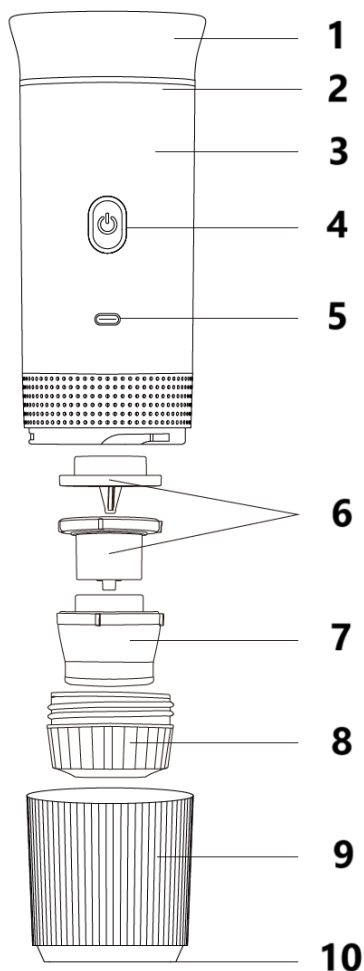

1. Капак
 2. Резервоар за вода
 3. Главна единица
 4. Копче за вклучување/исклучување
 5. USB-C приклучок за полнење
 6. Држач за мелено кафе
 7. Држач за мали капсули
 8. Држач за големи капсули
 9. Шолја
 10. Неклизна подлога
-

ПОЛНЕЊЕ

1. Наполнете го уредот кога црвеното LED светло трепка. За време на полнењето, црвеното LED светло останува вклучено, а кога уредот е целосно наполнет, се вклучува зелено LED светло.
2. При полнење преку USB кабел, уредот нема да работи додека не биде целосно наполнет.

БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ

1. Не допирајте ја црвената плоча на капакот за време на загревањето. Држете го уредот подалеку од деца додека работи.
2. Не користете го уредот без вода, иако има заштита од суво загревање (145°C). Ако заштитата се активира, LED трепка 5 секунди и уредот испушта звучен сигнал 5 секунди.
3. Исчистете го уредот и исушете го по секоја употреба.

ЗНАЧЕЊЕ НА LED ИНДИКАТОРИТЕ

- **Црвено LED трепка 5 секунди:** Надминување на времето за загревање
- **Портокалово LED трепка:** Уредот загрева
- **Зелено LED свети:** Во тек е екстракција

ЧЕКОРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

1. Вметнете го држачот за големи капсули.
2. Вметнете го држачот за мали капсули или држачот за мелено кафе.
3. Поставете ја големата шолја.
4. Вметнете ја малата капсула.
5. Додајте мелено кафе ако користите прав.

Вметнување на голема капсула (Визуелен приказ)



Вметнување на мала капсула (Визуелен приказ)



Додавање мелено кафе (Визуелен приказ)



ЕКСТРАКЦИЈА НА КАФЕ

Може да користите ладна или топла вода за екстракција.

Екстракција со ладна вода:

1. Отстранете го капакот и налејте ладна вода во резервоарот, потоа затворете го капакот.
2. Притиснете го копчето за вклучување еднаш за да го проверите нивото на батеријата (зелено LED свети). Потоа, долго притиснете го копчето за да започне екстракцијата на ладна кафе (зелено LED трепка). Ако нивото на батеријата е под 25%, ќе се вклучи црвеното LED светло.
3. Ако сакате да ја загреете ладната вода, двапати притиснете го копчето за вклучување. Водата ќе се загрее на 92°C за 5 минути (портокалово LED трепка). Уредот ќе испушти четири звучни сигнали и автоматски ќе започне екстракција на топла кафе во траење од 60 секунди (зелено LED трепка).

Екстракција со топла вода:

1. Отстранете го капакот и налејте топла вода во резервоарот, потоа затворете го капакот.
2. Притиснете го копчето за вклучување еднаш за да го проверите нивото на батеријата (зелено LED свети). Потоа, долго притиснете го копчето за да започне екстракцијата на топла кафе во траење од 60 секунди (зелено LED трепка).

За побогата и подобра екстракција на кафе, се препорачува користење на топла вода.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Можна причина	Решение
Црвено светло свети 8 секунди	Батеријата е празна	Полнете го уредот 3 до 5 часа за целосно полнење.
Црвено светло полека трепка и уредот испушта звучен сигнал 5 секунди	Времето на загревање надминало 15 минути; уредот престанал да работи	Рестартирајте го уредот. Двапати притиснете го копчето за вклучување за повторно загревање на водата.
Црвено светло брзо трепка и уредот испушта звучен сигнал 5 секунди	Активирана е заштитата од прегревање	Отстранете го капакот и оставете го уредот да се излади 5 минути. Потоа, повторно започнете со загревање со двојно притискање на копчето за вклучување.
Се екстрахира само вода	Големата или малата капсула не е правилно пробиена	Затегнете го држачот за капсули додека не биде целосно прицврстен.
Меленото кафе содржи остатоци	Кафето прелило преку работ на држачот	Осигурајте се дека кафето е правилно поставено во држачот.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.


AL: ESPRESSNA – MANUALI I PËRDORUESIT

Lexoni manualin para përdorimit të parë dhe ruajeni për referencë të mëvonshme.

PARAMETRAT E PRODUKTIT

- Numri i modelit: KF-JN-02
- Përmasat e produktit: 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- Kapaciteti i filxhanit të kafesë: 120 ml
- Përmasat e kutisë: 271 × 90 × 90 mm
- Tensioni/Rryma e karikimit: 5V/2A
- Materiali: ABS + çelik inox 304 + PC
- Fuqia: 72W
- Tensioni i punës: 12V
- Koha e vlimit: 5 minuta
- Kapaciteti i baterisë: 18650/2500mAh × 3
- Koha e ekstraktimit: 60 sekonda
- Temperatura e ngrohjes së ujit: 92°C
- Mbrojtja nga mbinxehja pa ujë: 145°C

PËRSHKRIMI I PJESËVE TË PAJISJES

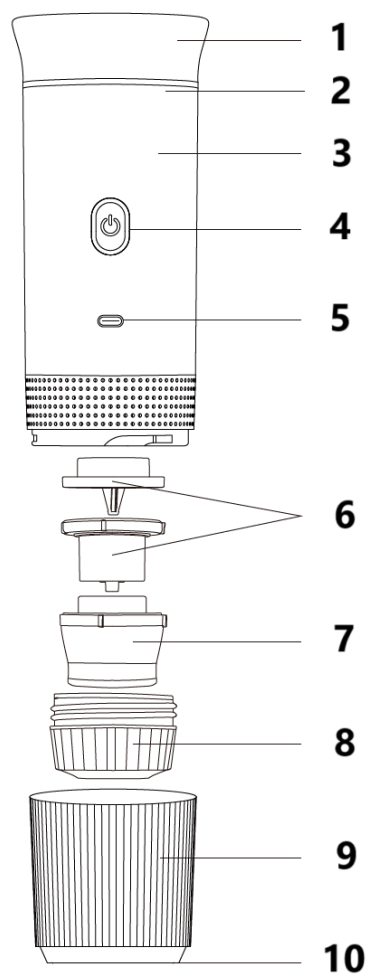

1. Kapaku
2. Kontejneri i ujit
3. Njësia kryesore
4. Butoni i ndezjes/fikjes
5. Porta e karikimit USB-C
6. Mbajtësi për kafe të bluar
7. Mbajtësi për kapsula të vogla
8. Mbajtësi për kapsula të mëdha
9. Filxhani
10. Pllaka kundër rrëshqitjes

KARIKIMI

1. Karikoni pajisjen kur LED i kuq pulson. Gjatë karikimit, LED-i i kuq qëndron i ndezur dhe kur pajisja është plotësisht e karikuar, ndizet LED-i jeshil.
2. Kur karikohet me kabllo USB, pajisja nuk funksionon derisa të jetë plotësisht e karikuar.

KUJDES

1. Mos e prekni pllakën e kuqe në kapak gjatë ngrohjes. Mbajeni pajisjen larg fëmijëve gjatë përdorimit.
2. Mos e përdorni pajisjen pa ujë, edhe pse ka mbrojtje nga mbinxehja pa ujë (145°C). Nëse aktivizohet mbrojtja, LED-i pulson për 5 sekonda dhe pajisja lëshon një sinjal zanor për 5 sekonda.
3. Pas çdo përdorimi, pastroni pajisjen dhe thajeni atë.

SHpjegimi i LED-ëve Tregues

- **LED i kuq pulson për 5 sekonda:** Koha e ngrohjes është tejkaluar
- **LED portokalli pulson:** Pajisja po ngroh
- **LED jeshil ndizet:** Ekstraktimi në proces

HAPAT E INSTALIMIT

1. Vendosni mbajtësin për kapsula të mëdha.
2. Vendosni mbajtësin për kapsula të vogla ose mbajtësin për kafe të bluar.
3. Vendosni filxhanin e madh.
4. Vendosni kapsulën e vogël.
5. Shtoni kafe të bluar nëse përdorni pluhur.


Futja e kapsulës së madhe (Udhëzues vizual)



Futja e kapsulës së vogël (Udhëzues vizual)



Shtimi i kafesë së bluar (Udhëzues vizual)

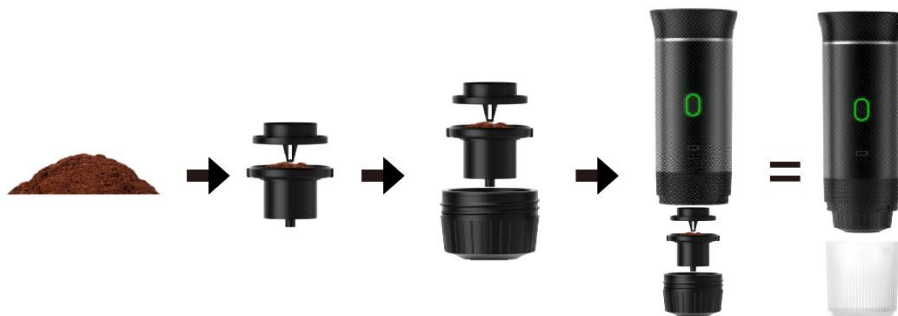

EKSTRAKTIMI I KAFESË

Mund të përdorni ujë të ftohtë ose të nxehtë për ekstraktim.

Ekstraktimi me ujë të ftohtë:

1. Hiqni kapakun dhe shtoni ujë të ftohtë në kontejnerin e ujit, pastaj mbylleni kapakun.
2. Shtypni një herë butonin e ndezjes për të kontrolluar nivelin e baterisë (LED-i jeshil ndizet). Pastaj, mbani shtypur butonin për të filluar ekstraktimin e kafesë së ftohtë (LED-i jeshil pulson). Nëse niveli i baterisë është nën 25%, ndizet LED-i i kuq.
3. Për të ngrohur ujin e ftohtë, shtypni dy herë butonin e ndezjes. Uji do të nxehet në 92°C për 5 minuta (LED-i portokalli pulson). Pajisja do të lëshojë katër sinjale zanore dhe automatikisht do të fillojë ekstraktimin e kafesë së nxehtë për 60 sekonda (LED-i jeshil pulson).

Ekstraktimi me ujë të nxehtë:

1. Hiqni kapakun dhe shtoni ujë të nxehtë në kontejnerin e ujit, pastaj mbylleni kapakun.
2. Shtypni një herë butonin e ndezjes për të kontrolluar nivelin e baterisë (LED-i jeshil ndizet). Pastaj, mbani shtypur butonin për të filluar ekstraktimin e kafesë së nxehtë për 60 sekonda (LED-i jeshil pulson).

Për një ekstraktim më të pasur dhe më të mirë të kafesë, rekomandohet përdorimi i ujit të nxehtë.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
LED-i kuq qëndron i ndezur për 8 sekonda	Bateria është e zbratur	Karikoni pajisjen për 3 deri në 5 orë për një karikim të plotë.
LED-i kuq pulson ngadalë dhe pajisja lëshon një sinjal zanor për 5 sekonda	Koha e ngrohjes ka kaluar 15 minuta; pajisja ka ndaluar së punuari	Rinisëni pajisjen. Shtypni dy herë butonin e ndezjes për të ngrohur përsëri ujin.
LED-i kuq pulson shpejt dhe pajisja lëshon një sinjal zanor për 5 sekonda	Aktivizuar mbrojtja nga mbinxehja	Hiqni kapakun dhe lini pajisjen të ftohet për 5 minuta. Pastaj, nisni përsëri ngrohjen duke shtypur dy herë butonin e ndezjes.
Ekstraktohet vetëm ujë	Kapsula e madhe ose e vogël nuk është shpuar siç duhet	Shtërëngoni mbajtësin e kapsulave derisa të jetë plotësisht i fiksuar.
Kafja e bluar ka mbetje	Kafja ka kaluar mbi skajet e mbajtësit	Sigurohuni që kafja të vendoset siç duhet brenda mbajtësit.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.