

DE: FMONIC – BEDIENUNGSANLEITUNG

Bluetooth-FM-Transmitter mit PD- und QC3.0-Schnellladefunktion

Vielen Dank, dass Sie sich für den **FMONIC Bluetooth-FM-Transmitter** entschieden haben.

Mit diesem Gerät können Sie Musik kabellos von Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone oder direkt von einem USB-Stick oder einer TF-(MicroSD)-Karte über das FM-Radio Ihres Fahrzeugs wiedergeben. Darüber hinaus bietet es Freisprechfunktionen, die Wiedergabe von Navigationsansagen, mehrfarbige Ambientebeleuchtung und schnelles USB-Laden kompatibler Geräte.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: FMONIC

Produkttyp: Bluetooth-FM-Transmitter

Modell: P22

Betriebsspannung: DC 12–24 V

Bluetooth-Version: 5.3

Bluetooth-Profile: A2DP, HFP

Bluetooth-Reichweite: Bis zu 5 m

Bluetooth-Frequenzbereich: 2.402–2.480 GHz

FM-Frequenzbereich: 87.5–108.0 MHz

FM-Übertragung: Stereo-FM mit digitaler PLL-Frequenzsteuerung

Unterstützung für TF-Karten: MP3, WMA, FLAC

Maximale HF-Ausgangsleistung (Bluetooth): 4 dBm

Signal-Rausch-Verhältnis: >60 dB

Gesamte harmonische Verzerrung: <0.1%

Geräuschunterdrückung: CVC

Freisprechfunktion: Vollduplex-Kommunikation

USB Type-C-Ausgang (PD): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A; max. 20 W

USB Type-A-Ausgang (QC 3.0): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.5 A


Standard-USB-Ausgang: 5 V $\equiv$ 1 A

PACKUNGSGEHALT

1. **FMONIC Bluetooth-FM-Transmitter**
2. **Bedienungsanleitung**

PRODUKTÜBERSICHT

1. USB Type-C PD-Ladeanschluss
2. USB-1A-Anschluss / USB-Stick-Anschluss (schwarz)
3. USB-QC3.0-Ladeanschluss (orange)
4. Multifunktions-Drehknopf / Telefontaste
5. LED-Anzeige
6. Nächster Titel
7. Vorheriger Titel
8. Mehrfarbige Ambientebeleuchtung

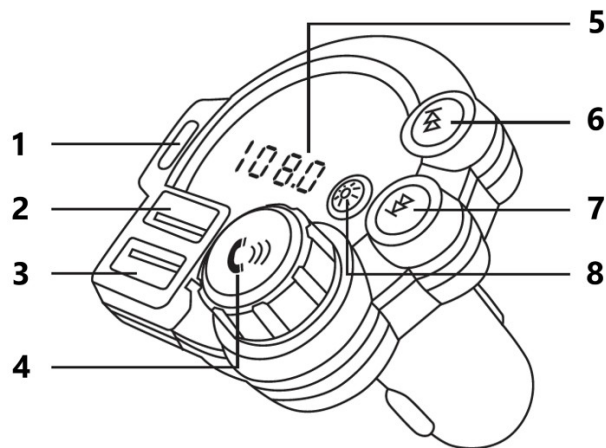

FUNKTIONEN

- Kabelloses Musikstreaming über Bluetooth 5.3
- Freisprechfunktion für Telefonate
- Wiedergabe von Navigationsansagen
- FM-Transmitter
- Musikwiedergabe von USB-Stick und TF-Karte
- PD 20 W Schnellladen über USB Type-C
- QC3.0-Schnellladen über USB-A
- LED-Anzeige
- Siebenfarbige Ambientebeleuchtung
- Automatische Wiederverbindung
- Speicherfunktion beim Ausschalten

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an 12-V- und 24-V-DC-Fahrzeugsteckdosen vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu verändern.
- Vermeiden Sie die Bedienung der Bedienelemente während der Fahrt. Die Verkehrssicherheit hat stets Vorrang.
- Entfernen Sie den Transmitter aus der Fahrzeugsteckdose, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Stecken Sie den Transmitter erst nach dem Starten des Fahrzeugmotors ein, um ihn vor Spannungsschwankungen während des Motorstarts zu schützen.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Stecken Sie den Transmitter in die 12-V- oder 24-V-Steckdose des Fahrzeugs.
2. Schalten Sie das FM-Radio Ihres Fahrzeugs ein.
3. Wählen Sie am Autoradio eine nicht belegte FM-Frequenz.
4. Stellen Sie den Transmitter auf dieselbe FM-Frequenz ein.
5. Das Gerät ist nun für die Bluetooth-Kopplung oder Medienwiedergabe bereit.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Stecken Sie den Transmitter in die Fahrzeugsteckdose.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen **BT-CAR Kit**.
4. Wählen Sie das Gerät aus, um die Kopplung abzuschließen.
5. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Ton Ihres Telefons über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergegeben.

Der Transmitter verbindet sich nach Möglichkeit automatisch wieder mit zuvor gekoppelten Geräten.

FREISPRECHFUNKTION

- Eingehende Anrufe werden über die Fahrzeuglautsprecher angekündigt.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut, um den Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Nach Beendigung des Anrufs wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

MUSIKWIEDERGABE

- Bluetooth-Modus: Spielen Sie Musik direkt von Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone ab.
- USB-Stick: Stecken Sie einen USB-Stick mit kompatiblen Audiodateien ein. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- TF-(MicroSD)-Karte: Stecken Sie eine TF-(MicroSD)-Karte mit kompatiblen Audiodateien ein. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- Wechseln der Wiedergabemodi: Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um zwischen Bluetooth, USB-Stick und TF-Karte zu wechseln.
- Lautstärkeeinstellung: Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Lautstärke des Transmitters einzustellen. Für eine optimale Klangqualität wird empfohlen, die Lautstärke des Transmitters auf etwa 26 einzustellen und weitere Anpassungen über das Audiosystem des Fahrzeugs vorzunehmen.
- Titelauswahl: Drehen Sie den Multifunktionsknopf kurz nach links oder rechts, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln.

FM-TRANSMITTER

Der Transmitter arbeitet im FM-Frequenzbereich von **87.5–108.0 MHz**.

So ändern Sie die Übertragungsfrequenz:

1. Drücken Sie die Taste **CH**.
2. Die angezeigte Frequenz beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die gewünschte Frequenz auszuwählen.
4. Warten Sie einige Sekunden, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.

Für eine optimale Audioqualität wählen Sie eine freie FM-Frequenz mit möglichst geringen Störungen und stellen Sie sowohl den Transmitter als auch das Fahrzeugradio auf dieselbe Frequenz ein.

SPRACHNAVIGATION

Wenn die Navigation auf Ihrem Smartphone aktiv ist, werden die Sprachansagen über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben, solange das Smartphone über Bluetooth verbunden ist.

AMBIENTEBELEUCHTUNG

Der Transmitter verfügt über eine siebenfarbige LED-Ambientebeleuchtung.

- Standardmäßig wechseln die Farben automatisch.
 - Drücken Sie die Beleuchtungstaste kurz, um zu einer festen Farbe zu wechseln.
 - Verfügbare Farben sind: Grün, Blau, Rot, Cyan, Hellgrün, Violett, Weiß.
 - Drücken Sie die Taste weiter, bis die Beleuchtung ausgeschaltet ist.
-

USB-LADEN

Der Transmitter unterstützt das gleichzeitige Laden kompatibler Geräte.

USB Type-C-Anschluss

Unterstützt **PD-(Power Delivery)-Schnellladen** mit bis zu **20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

USB-QC3.0-Anschluss

Unterstützt Geräte, die mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 kompatibel sind.

USB-1A-Anschluss

Bietet standardmäßiges USB-Laden und unterstützt die Wiedergabe von USB-Sticks. Die Ladeanschlüsse verfügen über eine automatische Geräteerkennung für sicheres Laden.

SPEICHERFUNKTION BEIM AUSSCHALTEN

Der Transmitter speichert automatisch:

- Die zuvor ausgewählte FM-Frequenz.
- Den zuletzt verwendeten Wiedergabemodus.
- Den zuletzt von einem USB-Stick oder einer TF-Karte abgespielten Titel.

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Ton	FM-Frequenzen stimmen nicht überein	Stellen Sie sowohl den Transmitter als auch das Autoradio auf dieselbe freie FM-Frequenz ein.
Bluetooth-Verbindung nicht möglich	Bluetooth deaktiviert oder Gerät nicht gekoppelt	Aktivieren Sie Bluetooth und verbinden Sie sich erneut mit BT-CAR Kit.
Schlechte Klangqualität	Starke FM-Störungen	Wählen Sie eine andere freie FM-Frequenz.
Geringe Anruflautstärke	Lautstärke zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke des Transmitters oder des Audiosystems des Fahrzeugs.
USB oder TF-Karte wird nicht wiedergegeben	Nicht unterstütztes Dateiformat	Verwenden Sie MP3- oder WAV-Audiodateien.

PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Halten Sie die Ladeanschlüsse frei von Staub und Schmutz.
- Bewahren Sie den Transmitter bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.