

FR: FMONIC – MANUEL D'UTILISATION

Transmetteur FM Bluetooth avec charge rapide PD et QC3.0

Merci d'avoir acheté le **transmetteur FM Bluetooth FMONIC**.

Cet appareil vous permet de diffuser de la musique sans fil depuis votre smartphone compatible Bluetooth ou directement depuis une clé USB ou une carte TF (MicroSD) vers la radio FM de votre véhicule. Il offre également les appels mains libres, la diffusion des instructions vocales de navigation, un éclairage d'ambiance multicolore et une charge USB rapide pour les appareils compatibles.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit: FMONIC

Type de produit: Transmetteur FM Bluetooth

Modèle: P22

Tension de fonctionnement: DC 12–24 V

Version Bluetooth: 5.3

Profils Bluetooth: A2DP, HFP

Portée Bluetooth: Jusqu'à 5 m

Plage de fréquences Bluetooth: 2.402–2.480 GHz

Plage de fréquences FM: 87.5–108.0 MHz

Transmission FM: FM stéréo avec contrôle numérique de fréquence PLL

Prise en charge des cartes TF: MP3, WMA, FLAC

Puissance de sortie RF maximale (Bluetooth): 4 dBm

Rapport signal/bruit: >60 dB

Distorsion harmonique totale: <0.1%

Réduction du bruit: CVC

Appels mains libres: Communication full-duplex

Sortie USB Type-C (PD): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A ; 20 W max.

Sortie USB Type-A (QC 3.0): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.5 A


Sortie USB standard: 5 V $\equiv$ 1 A

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. **Transmetteur FM Bluetooth FMONIC**
2. **Manuel d'utilisation**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Port de **charge** USB Type-C PD
2. Port USB 1A / port pour clé USB (noir)
3. Port de **charge** USB QC3.0 (orange)
4. Bouton rotatif multifonction / bouton téléphone
5. Écran LED
6. Piste suivante
7. Piste précédente
8. Éclairage d'ambiance multicolore

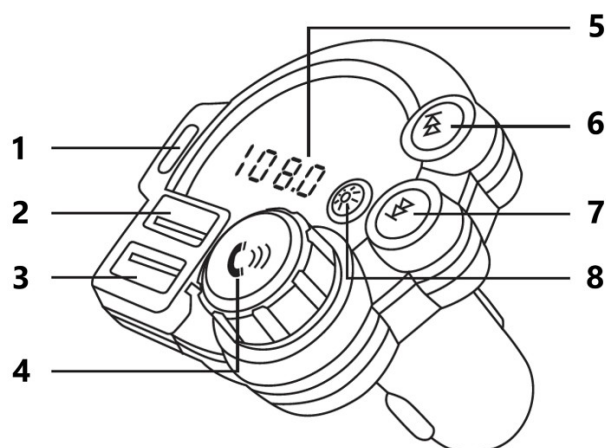

CARACTÉRISTIQUES

- Diffusion de musique sans fil via Bluetooth 5.3
- Appels téléphoniques mains libres
- Diffusion des instructions vocales de navigation
- Transmetteur FM
- Lecture de musique depuis une clé USB et une carte TF
- Charge rapide PD 20 W via USB Type-C
- Charge rapide QC3.0 via USB-A
- Écran LED
- Éclairage d'ambiance à sept couleurs
- Reconnexion automatique
- Fonction mémoire après extinction

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation sur des prises d'alimentation DC 12 V et 24 V de véhicule.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'exposez pas le produit à une chaleur excessive, à l'humidité, à la poussière ou à la lumière directe du soleil.
- Tenez le produit à l'écart de l'eau et des autres liquides.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil.
- Évitez d'utiliser les commandes pendant la conduite. Donnez toujours la priorité à la sécurité routière.
- Retirez le transmetteur de la prise d'alimentation du véhicule s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Insérez le transmetteur uniquement après le démarrage du moteur du véhicule afin de le protéger contre les fluctuations de tension pendant le démarrage.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Insérez le transmetteur dans la prise d'alimentation 12 V ou 24 V du véhicule.
2. Allumez la radio FM de votre véhicule.
3. Sélectionnez une fréquence FM inutilisée sur l'autoradio.
4. Réglez le transmetteur sur la même fréquence FM.
5. L'appareil est maintenant prêt pour l'appairage Bluetooth ou la lecture multimédia.

APPAIRAGE BLUETOOTH

1. Insérez le transmetteur dans la prise d'alimentation du véhicule.
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Recherchez l'appareil Bluetooth nommé **BT-CAR Kit**.
4. Sélectionnez l'appareil pour terminer l'appairage.
5. Une fois connecté, le son de votre téléphone sera diffusé via les haut-parleurs du véhicule.

Le transmetteur se reconnectera automatiquement aux appareils précédemment appairés chaque fois que cela sera possible.

APPELS MAINS LIBRES

- Les appels entrants sont annoncés via les haut-parleurs du véhicule.
- Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre à un appel.
- Appuyez de nouveau sur le bouton multifonction pour terminer l'appel.
- Maintenez le bouton multifonction enfoncé pour rejeter un appel entrant.

Une fois l'appel terminé, la lecture de la musique reprend automatiquement.

LECTURE DE MUSIQUE

- Mode Bluetooth : Lisez de la musique directement depuis votre smartphone compatible Bluetooth.
- Clé USB : Insérez une clé USB contenant des fichiers audio compatibles. La lecture démarre automatiquement.
- Carte TF (MicroSD) : Insérez une carte TF (MicroSD) contenant des fichiers audio compatibles. La lecture démarre automatiquement.
- Changement de mode de lecture : Maintenez le bouton multifonction enfoncé pour basculer entre Bluetooth, clé USB et carte TF.
- Réglage du volume : Tournez le bouton multifonction pour régler le volume du transmetteur. Pour une qualité sonore optimale, il est recommandé de maintenir le volume du transmetteur autour de 26 et d'effectuer les réglages supplémentaires à l'aide du système audio du véhicule.
- Sélection de piste : Tournez brièvement le bouton multifonction vers la gauche ou la droite pour passer à la piste précédente ou suivante.

TRANSMETTEUR FM

Le transmetteur fonctionne dans la plage de fréquences FM de **87.5–108.0 MHz**.

Pour modifier la fréquence de transmission :

1. Appuyez sur le bouton **CH**.
2. La fréquence affichée commence à clignoter.
3. Tournez le bouton multifonction pour sélectionner la fréquence souhaitée.
4. Attendez quelques secondes pour que le réglage soit enregistré automatiquement.

Pour une qualité audio optimale, choisissez une fréquence FM inutilisée avec un minimum d'interférences et réglez le transmetteur et la radio du véhicule sur la même fréquence.

NAVIGATION VOCALE

Lorsque la navigation est active sur votre smartphone, les instructions vocales sont diffusées via les haut-parleurs du véhicule tant que le téléphone est connecté par Bluetooth.

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Le transmetteur dispose d'un éclairage d'ambiance LED à sept couleurs.

- Par défaut, les couleurs défilent automatiquement.
 - Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour passer à une couleur fixe.
 - Les couleurs disponibles comprennent : vert, bleu, rouge, cyan, vert clair, violet, blanc.
 - Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'éclairage s'éteigne.
-

CHARGE USB

Le transmetteur permet la charge simultanée d'appareils compatibles.

Port USB Type-C

Prend en charge la **charge rapide PD (Power Delivery)** jusqu'à **20 W** : 5 V --- 3 A, 9 V --- 2.22 A, 12 V --- 1.67 A

Port USB QC3.0

Prend en charge les appareils compatibles Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Port USB 1A

Fournit une charge USB standard et permet la lecture depuis une clé USB. Les ports de charge disposent d'une détection automatique des appareils pour une charge sûre.

MÉMOIRE APRÈS EXTINCTION

Le transmetteur mémorise automatiquement :

- La fréquence FM précédemment sélectionnée.
- Le dernier mode de lecture.
- La dernière chanson lue depuis une clé USB ou une carte TF.

La lecture reprend automatiquement une fois l'alimentation rétablie.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Aucun son	Les fréquences FM ne correspondent pas	Réglez le transmetteur et l'autoradio sur la même fréquence FM inutilisée.
Impossible de connecter le Bluetooth	Bluetooth désactivé ou appareil non appairé	Activez le Bluetooth et reconnectez-vous à BT-CAR Kit.
Mauvaise qualité sonore	Fortes interférences FM	Sélectionnez une autre fréquence FM inutilisée.
Faible volume d'appel	Volume réglé trop bas	Augmentez le volume du transmetteur ou du système audio du véhicule.
La clé USB ou la carte TF ne fonctionne pas	Format de fichier non pris en charge	Utilisez des fichiers audio MP3 ou WAV.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants abrasifs.
- Maintenez les ports de charge exempts de poussière et de débris.
- Rangez le transmetteur dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.