

SR: FMONIC – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Bluetooth FM transmitter sa PD i QC3.0 brzim punjenjem

Hvala vam što ste kupili **FMONIC Bluetooth FM transmitter**.

Ovaj uređaj omogućava bežično reprodukovanje muzike sa pametnog telefona koji podržava Bluetooth ili direktno sa USB fleš memorije ili TF (MicroSD) kartice preko FM radija vašeg vozila. Takođe omogućava telefoniranje bez upotrebe ruku, reprodukciju glasovnih navigacionih uputstava, višebojno ambijentalno osvetljenje i brzo USB punjenje kompatibilnih uređaja.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: FMONIC

Tip proizvoda: Bluetooth FM transmitter

Model: P22

Radni napon: DC 12–24 V

Bluetooth verzija: 5.3

Bluetooth profili: A2DP, HFP

Bluetooth domet: Do 5 m

Bluetooth frekvencijski opseg: 2.402–2.480 GHz

FM frekvencijski opseg: 87.5–108.0 MHz

FM prenos: Stereo FM sa digitalnom PLL kontrolom frekvencije

Podrška za TF karticu: MP3, WMA, FLAC

Maksimalna RF izlazna snaga (Bluetooth): 4 dBm

Odnos signal/šum: >60 dB

Ukupno harmonijsko izobličenje: <0.1%

Poništavanje buke: CVC

Telefoniranje bez upotrebe ruku: Full-duplex komunikacija

USB Type-C izlaz (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; maks. 20 W

USB Type-A izlaz (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standardni USB izlaz: 5 V = 1 A

SADRŽAJ PAKOVANJA

1. **FMONIC Bluetooth FM transmitter**
2. **Uputstvo za upotrebu**

PREGLED PROIZVODA

1. USB Type-C PD priključak za punjenje
2. USB 1A priključak / priključak za USB fleš memoriju (crni)
3. USB QC3.0 priključak za punjenje (narandžasti)
4. Višenamenski okretni taster / taster za telefon
5. LED ekran
6. Sledeća numera
7. Prethodna numera
8. Višebojno ambijentalno osvetljenje

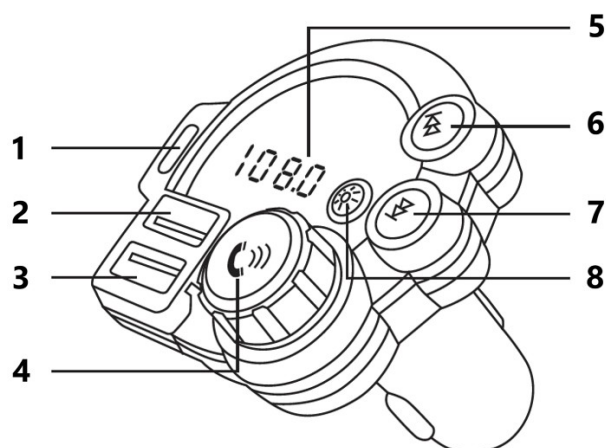

FUNKCIJE

- Bluetooth 5.3 bežično reprodukovanje muzike
- Telefonski pozivi bez upotrebe ruku
- Reprodukcijska glasovnih navigacionih uputstava
- FM transponder
- Reprodukcijska muzika sa USB fleš memorije i TF kartice
- PD 20 W brzo punjenje putem USB Type-C
- QC3.0 brzo punjenje putem USB-A
- LED ekran
- Ambijentalno osvetljenje u sedam boja
- Automatsko ponovno povezivanje
- Funkcija memorije nakon isključivanja

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u 12 V i 24 V DC utičnicama vozila.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen.
- Ne izlažite proizvod prekomernoj toploti, vlazi, prašini ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Držite proizvod dalje od vode i drugih tečnosti.
- Ne pokušavajte da rastavljate ili menjate uređaj.
- Izbegavajte rukovanje kontrolama tokom vožnje. Uvek dajte prednost bezbednosti u saobraćaju.
- Izvadite transponder iz utičnice vozila ako se neće koristiti duži vremenski period.
- Umetnite transponder tek nakon pokretanja motora vozila kako biste ga zaštitili od promena napona tokom pokretanja motora.

PRE PRVE UPOTREBE

1. Umetnite transponder u 12 V ili 24 V utičnicu vozila.
2. Uključite FM radio u vozilu.
3. Izaberite nekorišćenu FM frekvenciju na automobilskom radiju.
4. Podesite transponder na istu FM frekvenciju.
5. Uređaj je sada spreman za Bluetooth uparivanje ili reprodukciju medija.

BLUETOOTH UPARIVANJE

1. Umetnite transponder u utičnicu vozila.
2. Omogućite Bluetooth na pametnom telefonu.
3. Potražite Bluetooth uređaj pod nazivom **BT-CAR Kit**.
4. Izaberite uređaj da biste završili uparivanje.
5. Nakon povezivanja, zvuk sa telefona će se reprodukovati preko zvučnika vozila.

Transponder će se automatski ponovo povezati sa prethodno uparenim uređajima kad god je to moguće.

TELEFONIRANJE BEZ UPOTREBE RUKU

- Dolazni pozivi se najavljuju preko zvučnika vozila.
- Jednom pritisnite višenamenski taster da biste odgovorili na poziv.
- Ponovo pritisnite višenamenski taster da biste završili poziv.
- Pritisnite i držite višenamenski taster da biste odbili dolazni poziv.

Nakon završetka poziva, reprodukcija muzike se automatski nastavlja.

REPRODUKCIJA MUZIKE

- Bluetooth režim: Reprodukujte muziku direktno sa pametnog telefona koji podržava Bluetooth.
- USB fleš memorija: Umetnite USB fleš memoriju koja sadrži kompatibilne audio datoteke. Reprodukacija počinje automatski.
- TF (MicroSD) kartica: Umetnite TF (MicroSD) karticu koja sadrži kompatibilne audio datoteke. Reprodukacija počinje automatski.
- Promena režima reprodukcije: Pritisnite i držite višenamenski taster za prebacivanje između Bluetooth režima, USB fleš memorije i TF kartice.
- Podešavanje jačine zvuka: Okrenite višenamenski taster da biste podesili jačinu zvuka transpondera. Za najbolji kvalitet zvuka preporučuje se da jačina zvuka transpondera bude oko 26, a dodatna podešavanja izvršite pomoću audio sistema vozila.
- Izbor numere: Kratko okrenite višenamenski taster ulevo ili udesno da biste prešli na prethodnu ili sledeću numeru.

FM TRANSMITER

Transponder radi u FM frekvencijskom opsegu od **87.5–108.0 MHz**.

Za promenu frekvencije prenosa:

1. Pritisnite taster **CH**.
2. Prikazana frekvencija će početi da treperi.
3. Okrenite višenamenski taster da biste izabrali željenu frekvenciju.
4. Sačekajte nekoliko sekundi da se podešavanje automatski sačuva.

Za najbolji kvalitet zvuka izaberite nekorišćenu FM frekvenciju sa minimalnim smetnjama i podesite transmitter i radio vozila na istu frekvenciju.

GLASOVNA NAVIGACIJA

Kada je navigacija aktivna na pametnom telefonu, glasovna uputstva se prenose preko zvučnika vozila dok je telefon povezan putem Bluetootha.

AMBIJENTALNO OSVETLJENJE

Transmitter ima LED ambijentalno osvetljenje u sedam boja.

- Podrazumevano se boje automatski menjaju.
 - Kratko pritisnite taster za osvetljenje da biste prešli na fiksnu boju.
 - Dostupne boje uključuju: zelenu, plavu, crvenu, cijan, svetlozelenu, ljubičastu i belu.
 - Nastavite da pritiskate taster dok se osvetljenje ne isključi.
-

USB PUNJENJE

Transmitter podržava istovremeno punjenje kompatibilnih uređaja.

USB Type-C priključak

Podržava **PD (Power Delivery) brzo punjenje do 20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

USB QC3.0 priključak

Podržava uređaje kompatibilne sa Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

USB 1A priključak

Omogućava standardno USB punjenje i reprodukciju sa USB fleš memorije. Priključci za punjenje imaju automatsko prepoznavanje uređaja radi bezbednog punjenja.

MEMORIJA NAKON ISKLJUČIVANJA

Transmitter automatski pamti:

- Prethodno izabranu FM frekvenciju.
- Poslednji režim reprodukcije.
- Poslednju numeru reprodukovanu sa USB fleš memorije ili TF kartice.

Reprodukcija se automatski nastavlja nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema zvuka	FM frekvencije se ne podudaraju	Podesite transponder i automobilski radio na istu nekorisćenu FM frekvenciju.
Bluetooth ne može da se poveže	Bluetooth je onemogućen ili uređaj nije uparen	Omogućite Bluetooth i ponovo se povežite sa BT-CAR Kit.
Loš kvalitet zvuka	Jake FM smetnje	Izaberite drugu nekorisćenu FM frekvenciju.
Niska jačina zvuka poziva	Jačina zvuka je preniska	Povećajte jačinu zvuka transpondera ili audio sistema vozila.
USB ili TF kartica ne reprodukuje	Nepodržani format datoteke	Koristite MP3 ili WAV audio datoteke.

NEGA I ODRŽAVANJE

- Čistite proizvod mekom, suvom krpom.
- Nemojte koristiti rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Priključke za punjenje održavajte čistim od prašine i nečistoća.
- Kada se ne koristi, čuvajte transponder na suvom mestu.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: FMONIC – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Bluetooth FM трансмитер са PD и QC3.0 брзим пуњењем

Хвала вам што сте купили **FMONIC Bluetooth FM трансмитер**.

Овај уређај омогућава бежично репродуковање музике са паметног телефона који подржава Bluetooth или директно са USB флеш меморије или TF (MicroSD) картице преко FM радија вашег возила. Такође омогућава телефонирање без употребе руку, репродукцију гласовних навигационих упутстава, вишебојно амбијентално осветљење и брзо USB пуњење компатибилних уређаја.

Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе производа и сачувајте га за будућу употребу.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Назив производа: FMONIC

Тип производа: Bluetooth FM трансмитер

Модел: P22

Радни напон: DC 12–24 V

Bluetooth верзија: 5.3

Bluetooth профили: A2DP, HFP

Bluetooth домет: До 5 m

Bluetooth фреквенцијски опсег: 2.402–2.480 GHz

FM фреквенцијски опсег: 87.5–108.0 MHz

FM пренос: Стерео FM са дигиталном PLL контролом фреквенције

Подршка за TF картицу: MP3, WMA, FLAC

Максимална RF излазна снага (Bluetooth): 4 dBm

Однос сигнал/шум: >60 dB

Укупно хармонијско изобличење: <0.1%

Поништавање буке: CVC

Телефонирање без употребе руку: Full-duplex комуникација

USB Type-C излаз (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; макс. 20 W

USB Type-A излаз (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Стандардни USB излаз: 5 V = 1 A

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

1. FMONIC Bluetooth FM трансмитер
2. Упутство за употребу

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

1. USB Type-C PD прикључак за пуњење
2. USB 1A прикључак / прикључак за USB флеш меморију (црни)
3. USB QC3.0 прикључак за пуњење (наранџасти)
4. Вишенаменски окретни тастер / тастер за телефон
5. LED екран
6. Следећа нумера
7. Претходна нумера
8. Вишебојно амбијентално осветљење

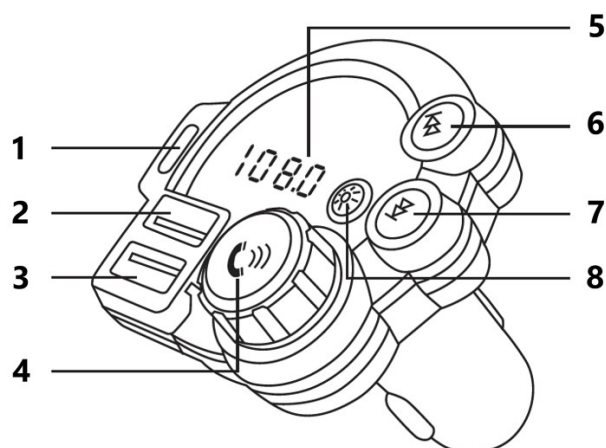

ФУНКЦИЈЕ

- Bluetooth 5.3 бежично репродуковање музике
- Телефонски позиви без употребе руку
- Репродукција гласовних навигационих упутстава
- FM трансмитер
- Репродукција музике са USB флеш меморије и TF картице
- PD 20 W брзо пуњење путем USB Type-C
- QC3.0 брзо пуњење путем USB-A
- LED екран
- Амбијентално осветљење у седам боја
- Аутоматско поновно повезивање
- Функција меморије након искључивања

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Овај производ је намењен искључиво за употребу у 12 V и 24 V DC утичницама возила.
- Немојте користити уређај ако је оштећен.
- Не излажите производ прекомерној топлоти, влази, прашини или директној сунчевој светлости.
- Држите производ даље од воде и других течности.
- Не покушавајте да растављате или мењате уређај.
- Избегавајте руковање контролама током вожње. Увек дајте предност безбедности у саобраћају.
- Извадите трансмитер из утичнице возила ако се неће користити дужи временски период.
- Уметните трансмитер тек након покретања мотора возила како бисте га заштитили од промена напона током покретања мотора.

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

1. Уметните трансмитер у 12 V или 24 V утичницу возила.
2. Укључите FM радио у возилу.
3. Изаберите некоришћену FM фреквенцију на аутомобилском радију.
4. Подесите трансмитер на исту FM фреквенцију.
5. Уређај је сада спреман за Bluetooth упаривање или репродукцију медија.

BLUETOOTH УПАРИВАЊЕ

1. Уметните трансмитер у утичницу возила.
2. Омогућите Bluetooth на паметном телефону.
3. Потражите Bluetooth уређај под називом **BT-CAR Kit**.
4. Изаберите уређај да бисте завршили упаривање.
5. Након повезивања, звук са телефона ће се репродуковати преко звучника возила.

Трансммитер ће се аутоматски поново повезати са претходно упареним уређајима кад год је то могуће.

ТЕЛЕФОНИРАЊЕ БЕЗ УПОТРЕБЕ РУКУ

- Долазни позиви се најављују преко звучника возила.
- Једном притисните вишенаменски тастер да бисте одговорили на позив.
- Поново притисните вишенаменски тастер да бисте завршили позив.
- Притисните и држите вишенаменски тастер да бисте одбили долазни позив.

Након завршетка позива, репродукција музике се аутоматски наставља.

РЕПРОДУКЦИЈА МУЗИКЕ

- Bluetooth режим: Репродукујте музику директно са паметног телефона који подржава Bluetooth.
- USB флеш меморија: Уметните USB флеш меморију која садржи компатибилне аудио датотеке. Репродукција почиње аутоматски.
- TF (MicroSD) картица: Уметните TF (MicroSD) картицу која садржи компатибилне аудио датотеке. Репродукција почиње аутоматски.
- Промена режима репродукције: Притисните и држите вишенаменски тастер за пребацивање између Bluetooth режима, USB флеш меморије и TF картице.
- Подешавање јачине звука: Окрените вишенаменски тастер да бисте подесили јачину звука трансмитера. За најбољи квалитет звука препоручује се да јачина звука трансмитера буде око 26, а додатна подешавања извршите помоћу аудио система возила.
- Избор нумере: Кратко окрените вишенаменски тастер улево или удесно да бисте прешли на претходну или следећу нумеру.

FM ТРАНСМИТЕР

Трансммитер ради у FM фреквенцијском опсегу од **87.5–108.0 MHz**.

За промену фреквенције преноса:

1. Притисните тастер **СН**.
2. Приказана фреквенција ће почети да трепери.
3. Окрените вишенаменски тастер да бисте изабрали жељену фреквенцију.
4. Сачекајте неколико секунди да се подешавање аутоматски сачува.

За најбољи квалитет звука изаберите некоришћену FM фреквенцију са минималним сметњама и подесите трансмитер и радио возила на исту фреквенцију.

ГЛАСОВНА НАВИГАЦИЈА

Када је навигација активна на паметном телефону, гласовна упутства се преносе преко звучника возила док је телефон повезан путем Bluetooth-а.

АМБИЈЕНТАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Трансмитер има LED амбијентално осветљење у седам боја.

- Подразумевано се боје аутоматски мењају.
 - Кратко притисните тастер за осветљење да бисте прешли на фиксну боју.
 - Доступне боје укључују: зелену, плаву, црвену, цијан, светлозелену, љубичасту и белу.
 - Наставите да притискате тастер док се осветљење не искључи.
-

USB ПУЊЕЊЕ

Трансмитер подржава истовремено пуњење компатибилних уређаја.

USB Type-C прикључак

Подржава **PD (Power Delivery) брзо пуњење** до **20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

USB QC3.0 прикључак

Подржава уређаје компатибилне са Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

USB 1A прикључак

Омогућава стандардно USB пуњење и репродукцију са USB флеш меморије. Прикључци за пуњење имају аутоматско препознавање уређаја ради безбедног пуњења.

МЕМОРИЈА НАКОН ИСКЉУЧИВАЊА

Трансмитер аутоматски памти:

- Претходно изабрану FM фреквенцију.
- Последњи режим репродукције.
- Последњу нумеру репродуковану са USB флеш меморије или TF картице.

Репродукција се аутоматски наставља након поновног успостављања напајања.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем	Могући узрок	Решење
Нема звука	FM фреквенције се не подударају	Подесите трансмитер и аутомобилски радио на исту некоришћену FM фреквенцију.
Bluetooth не може да се повеже	Bluetooth је онемогућен или уређај није упарен	Омогућите Bluetooth и поново се повежите са BT-CAR Kit.
Лош квалитет звука	Јакe FM сметње	Изаберите другу некоришћену FM фреквенцију.
Ниска јачина звука позива	Јачина звука је прениска	Повећајте јачину звука трансмитера или аудио система возила.
USB или TF картица не репродукује	Неподржани формат датотеке	Користите MP3 или WAV аудио датотеке.

НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

- Чистите производ меком, сувом крпом.
- Немојте користити раствараче или абразивна средства за чишћење.
- Прикључке за пуњење одржавајте чистим од прашине и нечистоћа.
- Када се не користи, чувајте трансмитер на сувом месту.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније