

SL: FMONIC – NAVODILA ZA UPORABO

Bluetooth FM-oddajnik s hitrim polnjenjem PD in QC3.0

Hvala, ker ste kupili **Bluetooth FM-oddajnik FMONIC**.

Ta naprava omogoča brezžično predvajanje glasbe s pametnega telefona, ki podpira Bluetooth, ali neposredno z USB-pomnilnika oziroma kartice TF (MicroSD) prek FM-radia v vašem vozilu. Omogoča tudi prostoročno telefoniranje, predvajanje glasovnih navodil navigacije, večbarvno ambientalno osvetlitev in hitro USB-polnjenje združljivih naprav.

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime izdelka: FMONIC

Vrsta izdelka: Bluetooth FM-oddajnik

Model: P22

Delovna napetost: DC 12–24 V

Različica Bluetooth: 5.3

Profili Bluetooth: A2DP, HFP

Doseg Bluetooth: Do 5 m

Frekvenčno območje Bluetooth: 2.402–2.480 GHz

Frekvenčno območje FM: 87.5–108.0 MHz

FM-prenos: Stereo FM z digitalnim PLL-krmiljenjem frekvence

Podpora za kartico TF: MP3, WMA, FLAC

Največja RF-izhodna moč (Bluetooth): 4 dBm

Razmerje signal/šum: >60 dB

Skupno harmonično popačenje: <0.1%

Odpravljanje šumov: CVC

Prostoročno telefoniranje: Polno duplexna komunikacija

Izhod USB Type-C (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; največ 20 W

Izhod USB Type-A (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standardni USB-izhod: 5 V = 1 A

VSEBINA PAKETA

1. **Bluetooth FM-oddajnik FMONIC**
2. **Navodila za uporabo**

PREGLED IZDELKA

1. Polnilni priključek USB Type-C PD
2. Priključek USB 1A / priključek za USB-pomnilnik (črn)
3. Polnilni priključek USB QC3.0 (oranžen)
4. Večfunkcijski vrtljivi gumb / gumb za telefon
5. LED-zaslon
6. Naslednja skladba
7. Prejšnja skladba
8. Večbarvna ambientalna osvetlitev

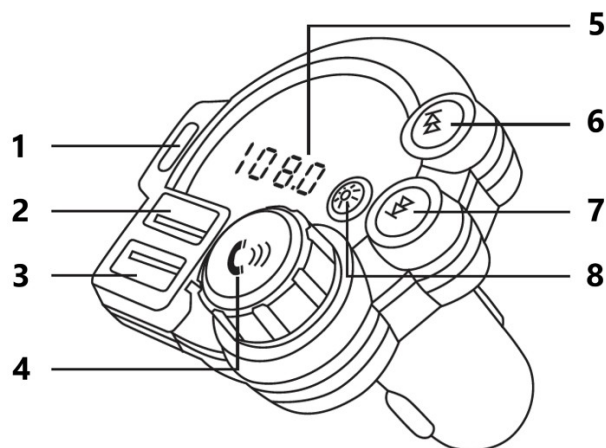

FUNKCIJE

- Brežžično predvajanje glasbe prek Bluetooth 5.3
- Prostorčno telefoniranje
- Predvajanje glasovnih navodil navigacije
- FM-oddajnik
- Predvajanje glasbe z USB-pomnilnika in kartice TF
- Hitro polnjenje PD 20 W prek USB Type-C
- Hitro polnjenje QC3.0 prek USB-A
- LED-zaslon
- Sedembarvna ambientalna osvetlitev
- Samodejna ponovna povezava
- Funkcija pomnilnika ob izklopu

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek je namenjen samo uporabi v 12 V in 24 V DC električnih vtičnicah vozila.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomerni vročini, vlagi, prahu ali neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek hranite stran od vode in drugih tekočin.
- Naprave ne poskušajte razstavljati ali spreminjati.
- Med vožnjo se izogibajte upravljanju krmilnih elementov. Vedno dajte prednost varnosti v prometu.
- Če oddajnika dlje časa ne boste uporabljali, ga odstranite iz električne vtičnice vozila.
- Oddajnik vstavite šele po zagonu motorja vozila, da ga zaščitite pred nihanjem napetosti med zagonom motorja.

PRED PRVO UPORABO

1. Oddajnik vstavite v 12 V ali 24 V električno vtičnico vozila.
2. Vključite FM-radio v vozilu.
3. Na avtomobilskem radiu izberite nezasedeno FM-frekvenco.
4. Oddajnik nastavite na isto FM-frekvenco.
5. Naprava je zdaj pripravljena za povezovanje prek Bluetootha ali predvajanje predstavnostnih vsebin.

POVEZOVANJE PREK BLUETOOTHA

1. Oddajnik vstavite v električno vtičnico vozila.
2. Na pametnem telefonu omogočite Bluetooth.
3. Poiščite napravo Bluetooth z imenom **BT-CAR Kit**.
4. Izberite napravo, da dokončate povezovanje.
5. Po vzpostavitvi povezave se bo zvok iz telefona predvajal prek zvočnikov vozila.

Oddajnik se bo, kadar bo mogoče, samodejno znova povezal s predhodno seznanjenimi napravami.

PROSTOROČNO TELEFONIRANJE

- Dohodni klici so najavljeni prek zvočnikov vozila.
- Enkrat pritisnite večfunkcijski gumb, da sprejmete klic.
- Znova pritisnite večfunkcijski gumb, da končate klic.
- Pritisnite in držite večfunkcijski gumb, da zavrnete dohodni klic.

Po končanem klicu se predvajanje glasbe samodejno nadaljuje.

PREDVAJANJE GLASBE

- Način Bluetooth: Predvajajte glasbo neposredno s pametnega telefona, ki podpira Bluetooth.
- USB-pomnilnik: Vstavite USB-pomnilnik z združljivimi zvočnimi datotekami. Predvajanje se začne samodejno.
- Kartica TF (MicroSD): Vstavite kartico TF (MicroSD) z združljivimi zvočnimi datotekami. Predvajanje se začne samodejno.
- Preklapljanje načinov predvajanja: Pritisnite in držite večfunkcijski gumb za preklapljanje med Bluetoothom, USB-pomnilnikom in kartico TF.
- Nastavitev glasnosti: Zavrtite večfunkcijski gumb, da nastavite glasnost oddajnika. Za najboljšo kakovost zvoka je priporočljivo ohraniti glasnost oddajnika okoli 26, dodatne nastavitve pa opravite prek avdio sistema vozila.
- Izbira skladbe: Večfunkcijski gumb na kratko zavrtite levo ali desno, da preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

FM-ODDAJNIK

Oddajnik deluje v FM-frekvenčnem območju **87.5–108.0 MHz**.

Za spremembo frekvence oddajanja:

1. Pritisnite gumb **CH**.
2. Priказana frekvenca bo začela utripati.
3. Zavrtite večfunkcijski gumb in izberite želeno frekvenco.
4. Počakajte nekaj sekund, da se nastavev samodejno shrani.

Za najboljšo kakovost zvoka izberite nezasedeno FM-frekvenco z minimalnimi motnjami ter nastavite oddajnik in radio vozila na isto frekvenco.

GLASOVNA NAVIGACIJA

Ko je navigacija na pametnem telefonu aktivna, se glasovna navodila prek povezave Bluetooth predvajajo skozi zvočnike vozila.

AMBIENTALNA OSVETLITEV

Oddajnik ima sedembarvno LED-ambientalno osvetlitev.

- Privzeto se barve samodejno izmenjujejo.
 - Na kratko pritisnite gumb za osvetlitev, da preklopite na stalno barvo.
 - Razpoložljive barve vključujejo: zeleno, modro, rdečo, cian, svetlo zeleno, vijolično, belo.
 - Nadaljujte s pritiskanjem gumba, dokler se osvetlitev ne izklopi.
-

USB-POLNJENJE

Oddajnik podpira hkratno polnjenje združljivih naprav.

Priključek USB Type-C

Podpira **hitro polnjenje PD (Power Delivery)** do **20 W**: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A

Priključek USB QC3.0

Podpira naprave, združljive s Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Priključek USB 1A

Omogoča standardno USB-polnjenje in predvajanje z USB-pomnilnika. Polnilni priključki imajo funkcijo samodejnega zaznavanja naprave za varno polnjenje.

POMNILNIK OB IZKLOPU

Oddajnik si samodejno zapomni:

- Predhodno izbrano FM-frekvenco.
- Zadnji način predvajanja.
- Zadnjo predvajano skladbo z USB-pomnilnika ali kartice TF.

Po ponovni vzpostavitvi napajanja se predvajanje samodejno nadaljuje.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Ni zvoka	FM-frekvenci se ne ujemata	Oddajnik in avtomobilski radio nastavite na isto nezasedeno FM-frekvenco.
Bluetooth povezave ni mogoče vzpostaviti	Bluetooth je onemogočen ali napravi nista seznanjeni	Omogočite Bluetooth in se znova povežite z BT-CAR Kit.
Slaba kakovost zvoka	Močne FM-motnje	Izberite drugo nezasedeno FM-frekvenco.
Nizka glasnost klica	Glasnost je nastavljena prenizko	Povečajte glasnost oddajnika ali avdio sistema vozila.
USB ali kartica TF ne predvaja	Nepodprta oblika datoteke	Uporabite zvočne datoteke MP3 ali WAV.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Izdelek čistite z mehko in suho krpo.
- Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Polnilni priključki naj bodo brez prahu in umazanije.
- Ko oddajnika ne uporabljate, ga hranite na suhem mestu.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.