

DE: GLAMCURLI – BENUTZERHANDBUCH

- **Sicher für die Wimpern:** Das gebogene Design des Wimpernheizers passt sich der Augenform an und verhindert Verbrennungen an Lidern oder Wimpern.
- **Langanhaltender Schwung:** Verwenden Sie es mit Mascara, um dickere, geschwungene und längere Wimpern zu erzielen.
- **Schnell und einfach zu bedienen:** Schnelles Aufheizen (ca. 30 Sekunden) bei einfacher Bedienung.

SPEZIFIKATIONEN:

- Abmessungen: 13 x 4,1 cm
- Temperatureinstellungen: 65 °C (grünes Licht); 85 °C (blaues Licht)
- Aufladung: USB wiederaufladbar

PRODUKTBESCHREIBUNG:




1. Wärmeempfindliches Silikonkissen
2. USB-Ladeanschluss
3. Ein-/Modusschalter
4. Griff

WICHTIGE HINWEISE:

1. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Wenn der Netzschalter das Gerät nicht ausschaltet, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus. Zum erneuten Gebrauch schalten Sie es erneut ein.
2. Tragen Sie die Mascara nach der Anwendung des Produkts auf.
3. Entfernen Sie vor der Anwendung die Kontaktlinsen.

4. Das Gerät kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.
5. Zerlegen Sie das Hauptgerät nicht.
6. Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Wasser.
7. An einem kühlen Ort aufbewahren.
8. Falls sich Fremdkörper auf dem Gerät befinden, reinigen Sie es mit feuchten Tüchern.
9. Nicht mit künstlichen Wimpern verwenden. Der Wimpernaufsatz ist abnehmbar und austauschbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

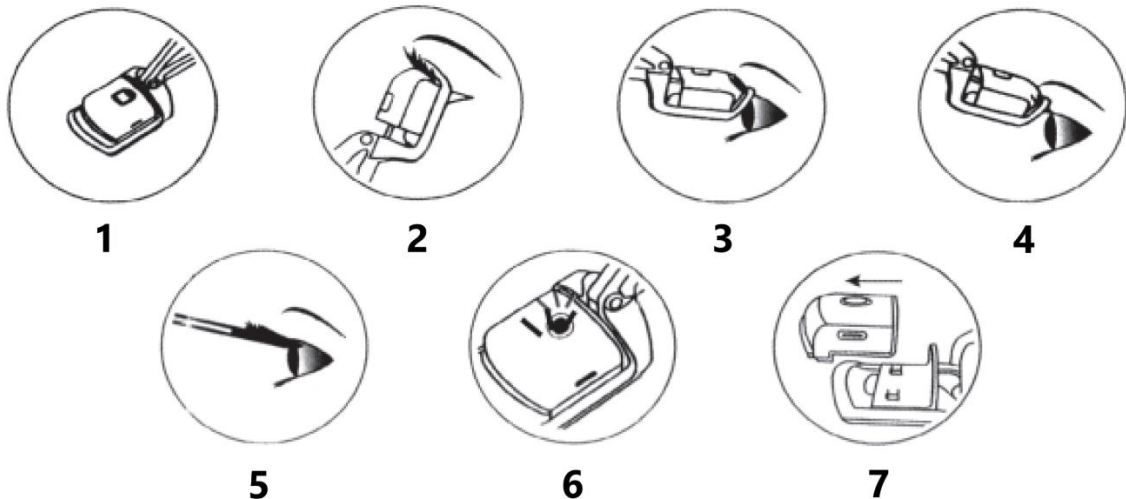

1. Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Aufheizzeit beträgt ca. 30 Sekunden: Grünes Licht zeigt eine niedrige Temperatur an, blaues Licht eine hohe Temperatur.
2. Biegen Sie die Wimpern von der Wurzel nach oben. Drücken Sie die Wimpernwurzel für 3–5 Sekunden.
3. Nach dem Drücken der Wurzel bewegen Sie den Wimpernformer langsam im Winkel von mehr als 90 Grad nach oben.
4. Nach dem Formen die Wimpern vorsichtig loslassen.
5. Tragen Sie nach der Anwendung eine Wimperncreme für einen besseren Effekt auf.
6. Wenn während des Betriebs das rote Licht leuchtet, schließen Sie das Ladekabel an. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht und wechselt zu grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Eine vollständige Aufladung ermöglicht ca. 10 Anwendungen, wenn das Gerät fünf Minuten täglich verwendet wird.
7. Der Wimpernaufsatz ist abnehmbar und austauschbar.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.