

NL: GLAZOOM – GEBRUIKSAANWIJZING

LED loepbril voor horlogereparatie

PRODUCTOVERZICHT


Materiaal: optisch harslens

Batterij: 6 × CROWN knoopcel – LR1130 (1,5 V)

Vergroting: hoofdlenzen 8×, aanvullende lens 15×, maximale vergroting 23×

Brandpuntsafstand: hoofdlenzen – 62 mm, aanvullende lens – 33 mm, gecombineerde brandpuntsafstand – 21 mm

Onderdelen

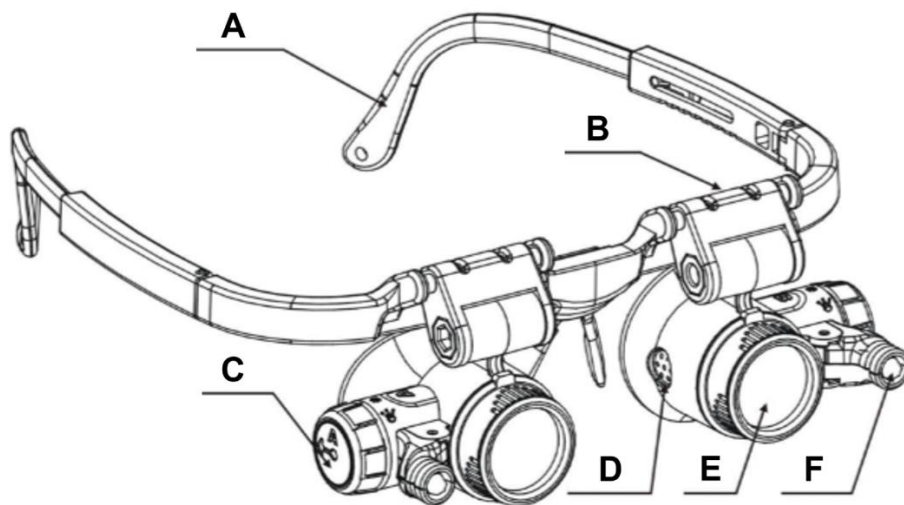

- A. Verlengbare brilveren
- B. Verstelbare houder
- C. Batterijvak / LED-schakelaar
- D. Ventilatie
- E. Lens
- F. LED-lamp

Toepassingsgebieden

Geschikt voor mechanische bewerking, elektronische reparatie, juweleninspectie, horlogereparatie, micro-sculptuur en ander precisiewerk.

PRODUCTKENMERKEN

1. Elke zijde van het montuur is uitgerust met een LED-oculair met een 8× lens. Er kan een aanvullende 15× lens worden geplaatst, waarmee tot 23× vergroting wordt bereikt. Afwisselend gebruik van de twee oculairs helpt vermoeide ogen te verminderen en verbetert de efficiëntie. Wanneer niet in gebruik, kunnen de lenzen eenvoudig omhoog worden gedraaid zonder de bril te verwijderen.
2. Het gescheiden ontwerp van de LED-lamp en het batterijvak/schakelaar zorgt ervoor dat de lichtstraalrichting niet verandert bij het bedienen van de schakelaar, zodat herhaaldelijk afstellen wordt vermeden.

3. De LED-lichtbron heeft twee helderheidsniveaus (zacht licht en sterk licht) voor verschillende lichtomstandigheden.
4. De lengte van het montuur is verstelbaar, zodat de gebruiker dit kan aanpassen aan de vorm van het gezicht voor meer comfort.
5. De neuspads zijn verstelbaar, zodat ze aan de neusvorm van de gebruiker kunnen worden aangepast en comfortabeler zitten.
6. De lenzen kunnen 5 mm horizontaal naar links of rechts worden verschoven, zodat de pupilafstand kan worden ingesteld.
7. De oculairs kunnen 180° naar boven of beneden worden gedraaid, zodat de loep gemakkelijk kan worden opgeborgen zonder het hele montuur af te nemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lichtbron wijzigen

1. Het batterijvak heeft een 3-standen schakelaar: “Uit”, “Zacht licht” en “Sterk licht”. Draai de pijlmarkering op het batterijdeksel naar de gewenste stand.
2. Duw de LED-lamp dichterbij de lensbuis om het licht te versterken.

Lenzen plaatsen en verwijderen

1. Voor een hogere vergroting plaatst u de aanvullende lens. Lijn het uitstekende merkteken van de lens uit met de groef van de buis, steek deze in en draai met de klok mee om te vergrendelen.
2. Voor verwijderen: draai de lens tegen de klok in en neem deze eruit.

Montuur aanpassen

Aan de binnenzijde van de brilveren bevindt zich een uitstulping. Lijn deze uit met de groef in het montuur en schuif om de lengte te verstellen.

Lensbuis aanpassen

De lensbuizen zijn met een stelvijs aan het montuur bevestigd. Draai de schroef iets los om horizontaal te verplaatsen, en draai daarna weer vast wanneer de gewenste positie is bereikt.


Batterijen vervangen

1. Zet de pijlmarkering op het batterijdeksel naar “Uit”. Druk en draai vervolgens tegen de klok in tot “Batterijvak openen”.
2. Verwijder de oude batterijen en plaats drie nieuwe LR1130-cellen. Zorg dat de polariteit correct is. Elk batterijvak en deksel is gemarkeerd met “A” of “B”. Plaats deksels “A” en “B” correct op de overeenkomstige vakken en draai met de klok mee naar “Uit” om te sluiten.


VISUELE HANDLEIDING

1. Lichtbron wijzigen
2. LED-lamp dichterbij lensbuis schuiven


3. Lijn het uitstekende merkteken op de lensbuis uit met de groef in het montuur om te installeren
4. Draai met de klok mee om vast te zetten; tegen de klok in om te verwijderen
5. Druk en draai 30° tegen de klok in om batterijvak te openen
6. Verwijder drie oude LR1130-batterijen en plaats nieuwe
7. Zorg dat batterijdeksel overeenkomt met het juiste vak
8. Lensbuis kan omhoog en omlaag bewegen
9. Lensbuis kan horizontaal worden afgesteld na het losdraaien van de stelvijs
10. Verstelbare neuspads
11. Verstelbare lengte van het montuur

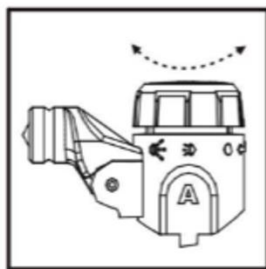


1

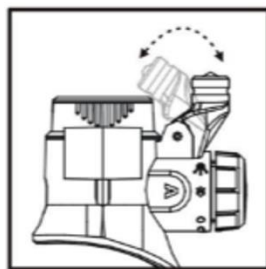

2

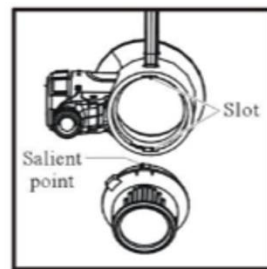


3

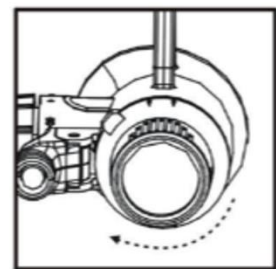


4




5

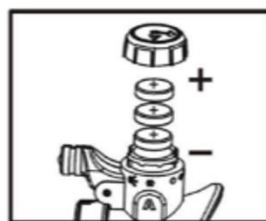


6

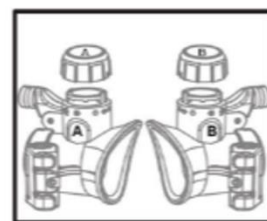


7

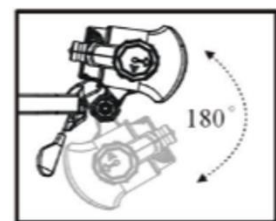


8

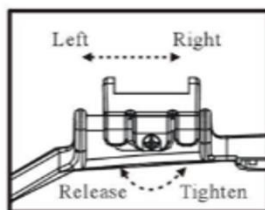

9

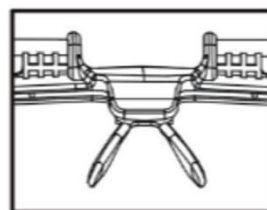

10

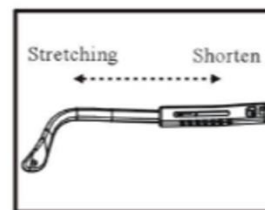

11

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Stel de loop niet rechtstreeks bloot aan zonlicht; dit kan brand veroorzaken.
2. Kijk niet naar de zon door de loop; dit kan ernstige oogschade veroorzaken.
3. Reinig de lenzen of de behuizing niet met alcohol, benzine of andere chemische oplosmiddelen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.