

EE: GLAZOOM – KASUTUSJUHEND

LED-lupiga kella remondi suurendaja

TOOTE ÜLEVAADE


Materjal: optiline vaigulääts

Patarei: 6 × CROWN nupupatareid – LR1130 (1,5 V)

Suurendus: põhiklaas 8×, lisaklaas 15×, maksimaalne suurendus 23×

Fookuskaugus: põhiklaas – 62 mm, lisaklaas – 33 mm, kombineeritud fookuskaugus – 21 mm

Komponendid

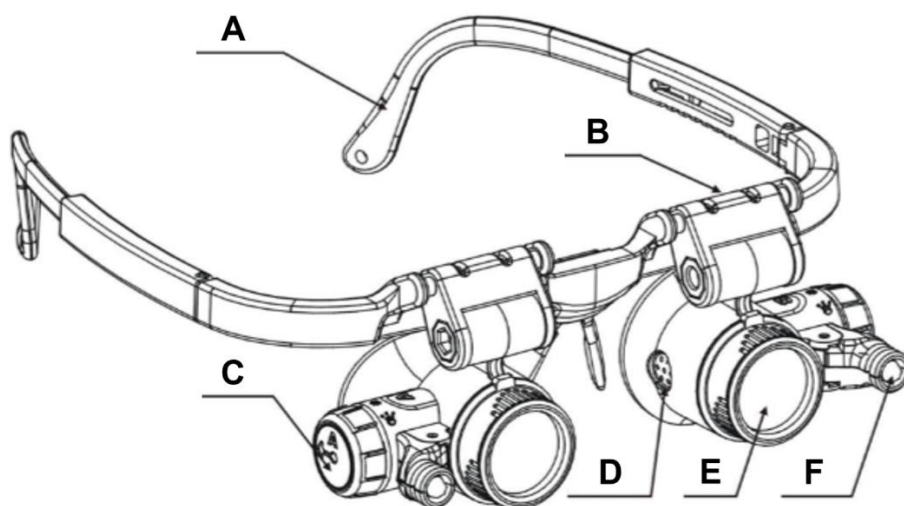

- A. Reguleeritavad prillijalgade kinnitusdetailid
- B. Reguleeritav kinnitus
- C. Patarei pesa / LED-lüliti
- D. Õhuva
- E. Klaas
- F. LED-pirn

Kasutusvaldkonnad

Sobib mehaaniliseks töötlemiseks, elektroonikaremondiks, ehete hindamiseks, kellade parandamiseks, mikroskulptuuriks ja muude täppistööd nõudvate tegevuste jaoks.

TOOTE OMADUSED

1. Prilliraami mõlemal küljel on LED-läätсед 8× suurendusega. Lisades 15× suurendusega lisälääts, võib saavutada kuni 23× suurenduse. Kahe läätsesilma vahelduv kasutamine aitab vähendada silmade väsimust ja suurendada töö efektiivsust. Mittekasutamise korral saab läätsesilmasid lihtsalt üles pöörata, prille eemaldamata.
2. LED-lambi hoidja ja patareipesa/lüliti eraldatud disain tagab, et lüliti kasutamisel valguse suund ei muutu. See välistab vajaduse korduva reguleerimise järele.
3. LED-valgusallikal on kaks heledustaset (pehme ja tugev valgus), mis sobivad erinevates valgusoludes töötamiseks.

4. Prillijalgade pikkust saab reguleerida, et kohandada raam kasutaja näokuju järgi mugavamaks kandmiseks.
5. Ninalaud on reguleeritav, et kohandada erinevate nina kujudega ja tagada individuaalne mugavus.
6. Läätsesilmad saab horisontaalselt liigutada 5 mm vasakule või paremale, et kohandada silmade vahelist kaugust ja tagada õige joondus.
7. Läätsesilmad saab raamil 180° üles või alla pöörata, võimaldades suurendajat hõlpsalt kõrvale panna ilma kogu raami eemaldamata.

KASUTAMISJUHEND

Valgusallika lülitamine

1. Patareipesa on varustatud kolmemöötmelise lülitiga: „Väljas“, „Pehme valgus“ ja „Tugev valgus“. Pööra patareikatte noolt soovitud asendisse.
2. Suru LED-lambi hoidjat läätsesilma poole, et valgus oleks lähemal ja valgustus tugevam.

Läätsede paigaldamine ja eemaldamine

1. Suurenduse suurendamiseks paigalda lisälääts. Kinnita kuplikujuline tähis lisälääts raamilt läätsesilma soonde, sisesta ja keera päripäeva, et fikseerida.
2. Eemaldamiseks keera lisälääts vastupäeva ja tõsta välja.

Raami reguleerimine

Prillijala siseküljel on kuplikujuline tähis. Joonda see raami siseküljel oleva soonega ja tõmba või lükka, et reguleerida prillijala pikkust.

Läätsesilma reguleerimine

Läätsesilmad on kinnitatud raami reguleerimiskruviga. Kerget kruvi lõdvendades saab läätsesilma horisontaalselt reguleerida, seejärel pinguta kruvi, kui positsioon on sobiv.


Patareide vahetamine

1. Pööra patareikatte nool asendisse „Väljas“. Vajuta ja keera vastupäeva kuni „Ava patareipesa“ asendini.
2. Eemalda vanad patareid ja paigalda kolm uut LR1130 nupupatareid. Veendu, et polaarsus oleks õige. Iga pesa ja kaas on märgitud „A“ või „B“. Sobita patareikaaned vastavatesse pesadesse ja keera päripäeva tagasi „Väljas“ asendisse.

VISUAALNE JUHEND

1. Valgusallika lülitamine
2. Reguleeritav LED-lambi hoidja
3. Kinnita kuplikujuline punkt läätsesilma raamsoonega paigaldamiseks
4. Keera päripäeva, et lukustada; vastupäeva eemaldamiseks
5. Vajuta ja keera 30° vastupäeva, et avada patareipesa
6. Eemalda kolm vana LR1130 patareid ja paigalda uued

7. Veendu, et patareikaaned vastaksid pesadele
8. Läätsesilma saab kallutada üles ja alla
9. Läätsesilma saab horisontaalselt reguleerida pärast reguleerimiskruvi lõdvendamist
10. Reguleeritav ninalaud
11. Reguleeritava pikkusega prilliljalad

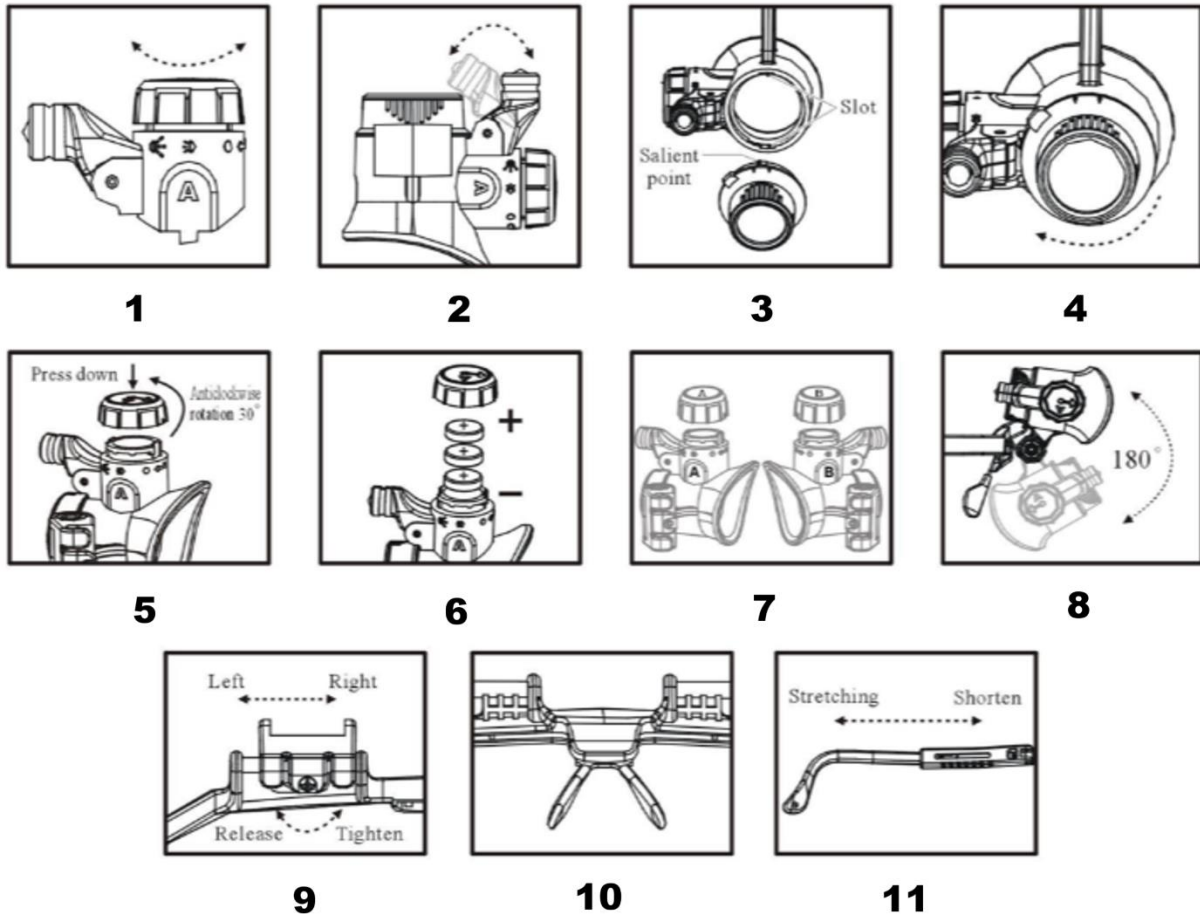

OHUTUSJUHISED

1. Ära aseta suurendajat otsese päikesevalguse kätte – see võib põhjustada tuleohtu.
2. Ära vaata läbi suurendaja päikest – see võib tõsiselt kahjustada silmi.
3. Ära puhasta läätsesid ega korpust alkoholiga, bensiiniga ega muude keemiliste lahustitega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märkis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.