

CZ: GLAZOOM – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

LED zvětšovací brýle pro opravy hodinek

PŘEHLED PRODUKTU


Materiál: čočka z optické pryskyřice

Baterie: 6 × CROWN knoflíková baterie – LR1130 (1,5 V)

Zvětšení: hlavní čočka 8×, přídatná čočka 15×, maximální zvětšení 23×

Ohnisková vzdálenost: hlavní čočka – 62 mm, přídatná čočka – 33 mm, kombinovaná ohnisková vzdálenost – 21 mm

Součásti

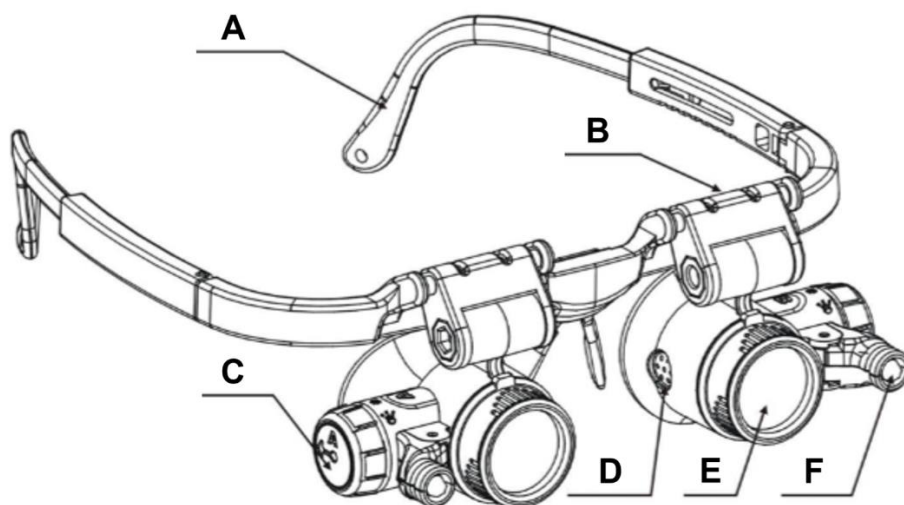

- A. Nastavitelné nožičky brýlí
- B. Nastavitelný držák
- C. Bateriový prostor / spínač LED
- D. Ventilace
- E. Čočka
- F. LED světlo

Oblasti použití

Vhodné pro mechanické zpracování, opravy elektroniky, kontrolu šperků, opravy hodinek, mikrořezbu a další precizní práce.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Každá strana brýlového rámu je vybavena LED okulárem s 8× čočkou. Lze nasadit přídatnou 15× čočku, čímž se dosáhne až 23× zvětšení. Střídavé používání obou okulárů pomáhá snížit únavu očí a zlepšit efektivitu. Když se nepoužívají, lze čočky jednoduše vyklopit nahoru, aniž by bylo nutné brýle sundávat.
2. Oddělená konstrukce LED lampy a bateriového prostoru/spínače zajišťuje, že směr světelného paprsku se při ovládání spínače nezmění, čímž se zabrání opakovanému nastavování.
3. LED světelný zdroj má dvě úrovně jasu (měkké světlo a silné světlo) pro různé světelné podmínky.

4. Délku nožiček brýlí lze nastavit, aby se přizpůsobily tvaru obličeje a zajistily pohodlnější nošení.
5. Nosní opěrky jsou nastavitelné a lze je upravit podle tvaru nosu uživatele pro větší pohodlí.
6. Čočky lze posouvat vodorovně o 5 mm doleva nebo doprava, aby se nastavila vzdálenost zornic.
7. Okuláry lze otáčet o 180° nahoru nebo dolů, což umožňuje snadné odložení lupy, aniž by bylo nutné sundávat celý rám.

NÁVOD K POUŽITÍ

Změna světelného zdroje

1. Bateriový prostor má třípolohový přepínač: „Vypnuto“, „Měkké světlo“ a „Silné světlo“. Otočte šipku na krytu baterie do požadované polohy.
2. Přitlačte LED lampu blíže k tubusu čočky pro silnější světlo.

Nasazení a sejmutí čoček

1. Pro vyšší zvětšení nasadte přídatnou čočku. Zarovnejte výstupek na čočce s drážkou tubusu, vložte ji a otočte po směru hodinových ručiček pro zajištění.
2. Pro sejmutí otočte čočku proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

Nastavení nožiček brýlí

Na vnitřní straně nožiček brýlí je výstupek. Zarovnejte jej s drážkou v rámu a posuňte, abyste nastavili délku.

Nastavení tubusu čočky

Tubusy čoček jsou k rámu upevněny pomocí stavěcího šroubu. Lehce šroub povolte pro vodorovný posun a po dosažení požadované polohy jej znovu utáhněte.


Výměna baterií

1. Otočte šipku na krytu baterie do polohy „Vypnuto“. Poté zatlačte a otočte proti směru hodinových ručiček do polohy „Otevřít bateriový prostor“.
2. Vyjměte staré baterie a vložte tři nové články LR1130. Dbejte na správnou polaritu. Každý bateriový prostor a kryt je označen písmeny „A“ nebo „B“. Kryty „A“ a „B“ nasadte na odpovídající prostory a otočte po směru hodinových ručiček do polohy „Vypnuto“, abyste je uzavřeli.

OBRAZOVÁ PŘÍRUČKA

1. Změna světelného zdroje
2. Posuňte LED lampu blíže k tubusu čočky
3. Zarovnejte výstupek na tubusu čočky s drážkou v rámu pro instalaci
4. Otočte po směru hodinových ručiček pro upevnění; proti směru pro vyjmutí
5. Zatlačte a otočte o 30° proti směru hodinových ručiček pro otevření bateriového prostoru
6. Vyjměte tři staré baterie LR1130 a vložte nové

7. Ujistěte se, že kryt baterie odpovídá správnému prostoru
8. Tubus čočky lze otáčet nahoru a dolů
9. Tubus čočky lze po povolení stavěcího šroubu posunovat vodorovně
10. Nastavitelné nosní opěrky
11. Nastavitelná délka nožiček brýlí

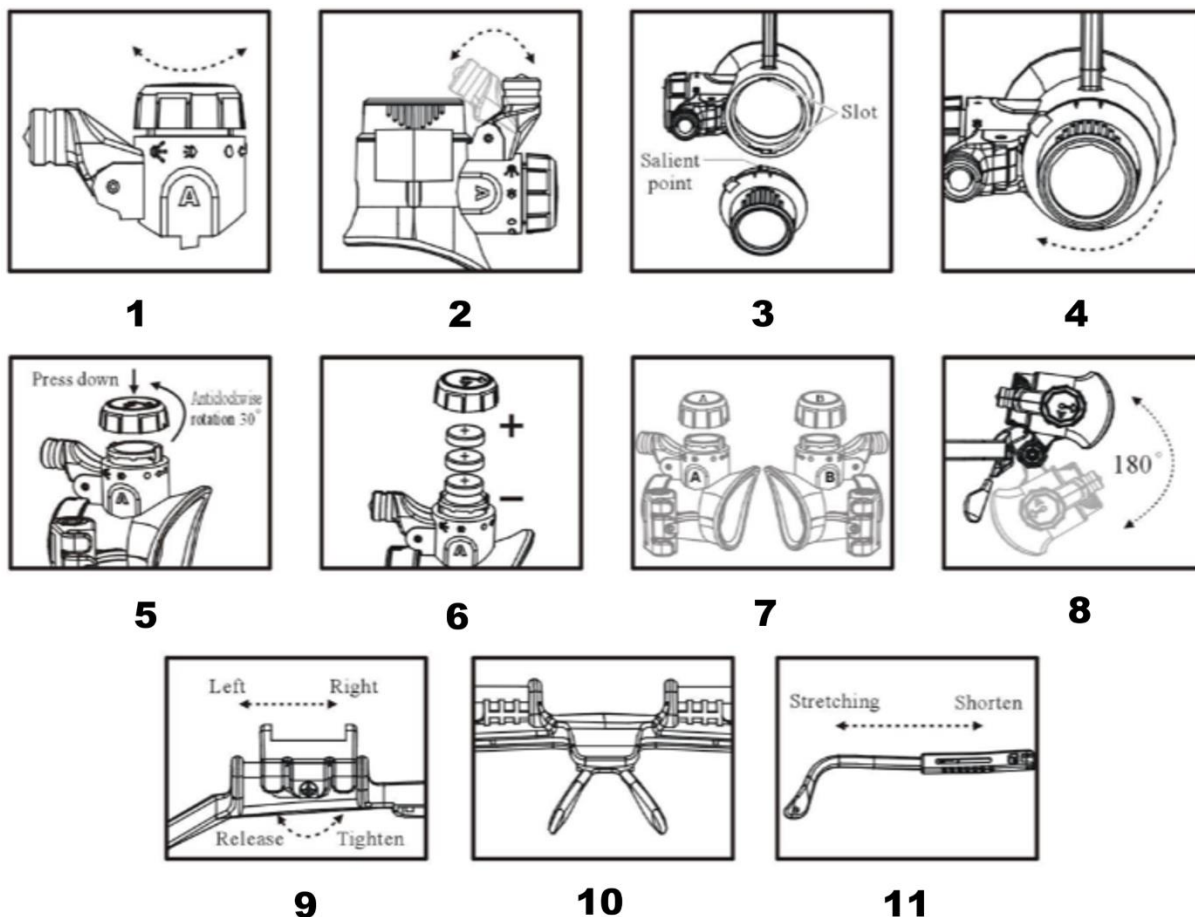

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nevystavujte lupu přímému slunečnímu světlu; může to způsobit požár.
2. Nedívejte se na slunce přes lupu; může dojít k vážnému poškození zraku.
3. Nečistěte čočky ani pouzdro alkoholem, benzínem nebo jinými chemickými rozpouštědly.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.