

SI: GLAZOOM – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

LED povečevalna lupa za popravilo ur

PREGLED IZDELKA


Material: optična smolna leča

Baterija: 6 × CROWN gumbna baterija – LR1130 (1,5 V)

Povečava: glavna leča 8×, dodatna leča 15×, največja povečava 23×

Goriščna razdalja: glavna leča – 62 mm, dodatna leča – 33 mm, kombinirana goriščna razdalja – 21 mm

Sestavni deli

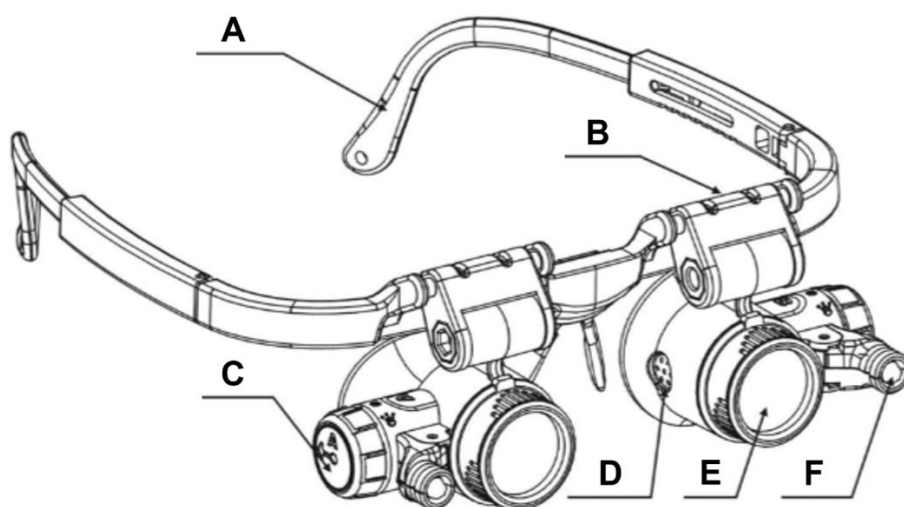

- A. Raztegljiv nosilec očal
- B. Nastavljiv nosilec
- C. Predal za baterije / stikalo LED
- D. Zračni kanal
- E. Leča
- F. LED žarnica

Področje uporabe

Primerno za mehansko obdelavo, popravilo elektronike, ocenjevanje nakita, popravilo ur, mikrokiparstvo in druga natančna dela.

LASTNOSTI IZDELKA

1. Na vsaki strani nosilca očal je LED povečevalna enota z vgrajeno 8× lečo. Dodatno je mogoče namestiti 15× lečo, s čimer se doseže povečava do 23×. Menjava med obema enotama pomaga zmanjšati utrujenost oči in poveča učinkovitost dela. Ko naprave ne uporabljate, lahko lečni cevi preprosto zasukate navzgor, brez snemanja očal.
2. Ločena zasnova držala LED svetilke in stikala/predala za baterije zagotavlja, da se položaj svetlobnega snopa pri upravljanju stikala ne spremeni. Tako ni potrebno ponovno nastavljanje pri ponovni uporabi.

3. LED vir svetlobe omogoča dve stopnji svetlosti (mehka svetloba in močna svetloba) za prilagoditev različnim svetlobnim pogojem.
 4. Dolžina nosilca očal je nastavljiva. Uporabnik ga lahko prilagodi obliki obraza za udobnejše nošenje.
 5. Nosni naslon je nastavljen. Uporabnik ga lahko prilagodi obliki nosnega mostu za večje udobje.
 6. Lečni cevi je mogoče premakniti vodoravno za 5 mm levo ali desno. To omogoča prilagoditev medzenične razdalje za pravilno poravnavo.
 7. Lečni enoti je mogoče zasukati za 180° navzgor ali navzdol na nosilcu, kar omogoča, da lupo enostavno umaknete brez snemanja celotnega okvirja.
-

NAČINI UPORABE

Preklapljanje vira svetlobe

1. Predal za baterije ima 3-stopenjsko stikalo, označeno z "Izklop," "Mehka svetloba" in "Močna svetloba." Kazalec na pokrovu baterije zavrtite v zeleni položaj.
2. Potisnite držalo LED svetilke proti lečni cevi, da približate svetlobo in povečate osvetlitev.

Namestitev in odstranitev leče

1. Za povečanje povečave namestite dodatno lečo. Poravnajte izboklino na okvirju leče z režo na lečni cevi, vstavite in zavrtite v smeri urinega kazalca, da jo zaklenete.
2. Za odstranitev leče zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo dvignite ven.

Prilagoditev nosilca

Na notranji strani nosilca očal je izboklina. Poravnajte jo z utorom na notranjem delu nosilca in z vlečenjem ali potiskanjem prilagodite dolžino.

Prilagoditev lečne cevi

Lečni cevi sta pritrjeni na nosilec z nastavitvenim vijakom. Vijak rahlo popustite, da cevi nastavite vodoravno, nato pa ga ponovno zategnite, ko dosežete zeleni položaj.


Menjava baterij

1. Zavrtite kazalec na pokrovu baterije na "Izklop." Pritisnite in nadaljujte z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca do položaja "Odprti predal za baterije."
 2. Odstranite stare baterije in vstavite tri nove gumbne baterije LR1130. Prepričajte se, da je polariteta pravilno nameščena. Vsak predal in pokrov sta označena z "A" ali "B." Pokrov "A" poravnajte s predalom "A" in pokrov "B" s predalom "B." Nato zavrtite v smeri urinega kazalca nazaj na "Izklop," da pritrdite.
-

VIZUALNI VODNIK

1. Preklapljanje vira svetlobe
2. Nastavljivo držalo LED svetilke
3. Poravnajte izboklino na lečni cevi z režo na okvirju za namestitev
4. Zavrtite v smeri urinega kazalca za zaklep; v nasprotni smeri za odstranitev

5. Pritisnite in zavrtite 30° v nasprotni smeri urinega kazalca za odpiranje predala za baterije
6. Odstranite tri stare baterije LR1130 in vstavite nove
7. Prepričajte se, da pokrov baterije ustreza ustreznemu predalu
8. Lečna cev se lahko nagiba gor in dol
9. Lečna cev se lahko premika vodoravno po popustitvi nastavitvenega vijaka
10. Nastavljiv nosni nosilec
11. Nastavljiva dolžina nosilca očal

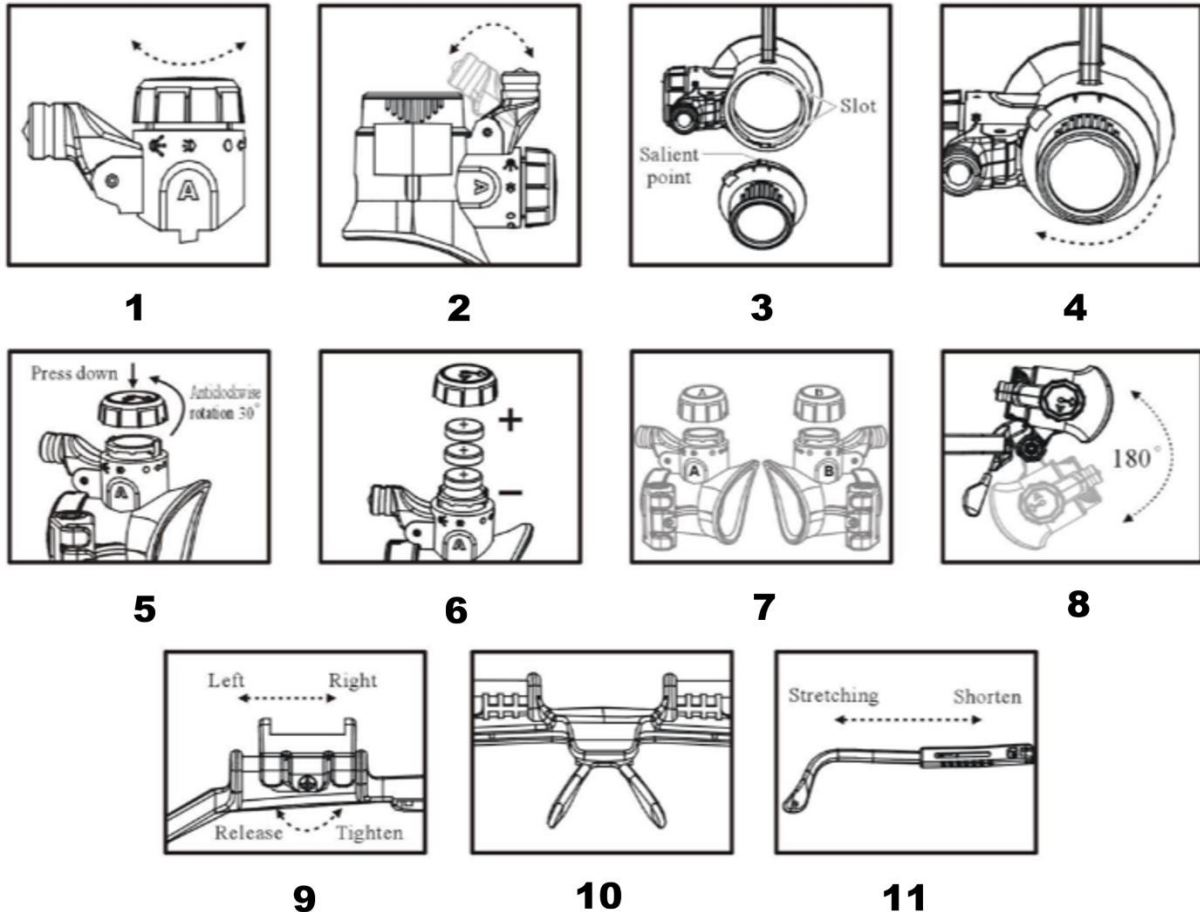

VARNOSTNI UKREPI

1. Ne izpostavljajte lupe neposredni sončni svetlobi, saj lahko povzroči požar.
2. Ne glejte v sonce skozi lupo, saj lahko povzroči resne poškodbe oči.
3. Leč in ohišja ne čistite z alkoholom, bencinom ali drugimi kemičnimi topili.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelek ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.