


## HR: GROWNETIC – KORISNIČKI PRIRUČNIK

### PREGLED PROIZVODA

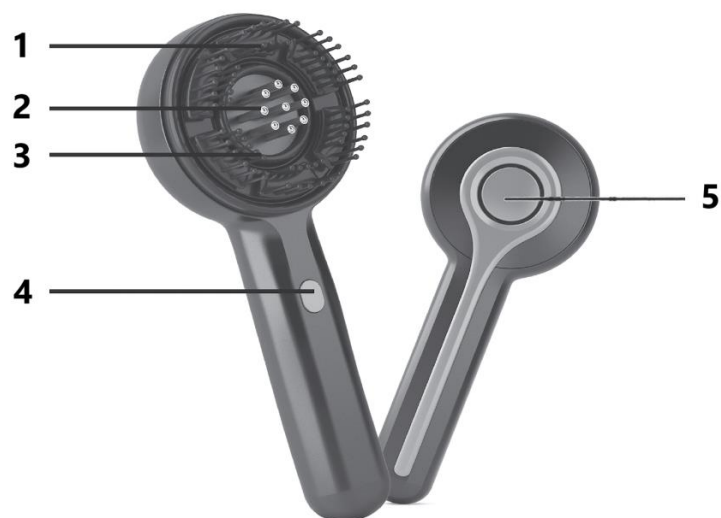


1. Masažna glava
2. Glava za usmjeravanje tekućine
3. Infracrveno svjetlo
4. Gumb za uključivanje/isključivanje
5. Poklopac spremnika za tekućinu

### Specifikacije proizvoda

- Naziv proizvoda: GROWNETIC
- Nazivni napon: 3.7V
- Nazivna snaga: 5W
- Kapacitet baterije: 1400mAh
- Sučelje za punjenje: Type-C
- Dimenzije pakiranja: 242 x 116 x 65 mm

### Funkcije proizvoda

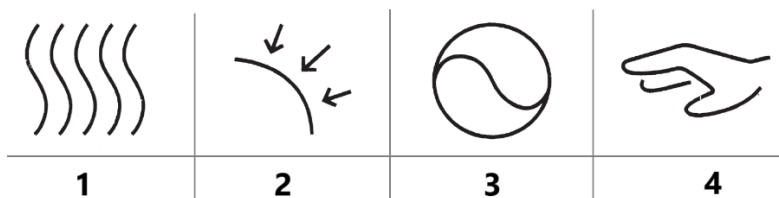


1. Masaža vlasišta
2. Infracrvena terapija svjetlom
3. Raspodjela tekućine s kugličnim ispuštanjem
4. Ergonomski hvat

## Sadržaj pakiranja




1

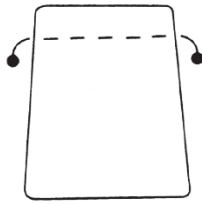

2



3

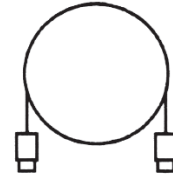

4

1. Glavni uređaj
2. Torba za pohranu
3. Korisnički priručnik
4. Kabel za punjenje

## SIGURNOSNE UPUTE

1. Ovaj proizvod je kućanski elektronički uređaj za zdravlje i ne može zamijeniti medicinsku opremu. Nije namijenjen za dijagnozu, liječenje ili druge komercijalne svrhe.
2. Prije korištenja uklonite dodatke ili predmete koji mogu ometati masažu.
3. Prestanite s korištenjem ako osjetite bol ili nelagodu na tretiranom području.
4. Ako dođe do bilo kakvih nepravilnosti tijekom korištenja, isključite uređaj, izvucite ga iz struje i kontaktirajte korisničku podršku. Ne pokušavajte popravak sami.
5. Pridržavajte se svih sigurnosnih smjernica pri korištenju proizvoda u specifičnim uvjetima.
6. Koristite samo kompatibilnu opremu za punjenje s ispravnim naponom kako biste izbjegli oštećenje. Ne kombinirajte s drugim punjačima.
7. Držite proizvod podalje od vatre, vlage i korozivnih okruženja.

## UPUTE ZA UPORABU

Napomena: Ovaj proizvod se ne može koristiti tijekom punjenja. Uvijek iskopčajte adapter za napajanje prije uporabe.

### Uključivanje i odabir načina rada

- Dugi pritisak gumba za uključivanje/isključivanje (oko 2 sekunde) dok se ne začuje zvučni signal "bip" označava da je uređaj uključen. Uređaj se po zadanom pokreće u Načinu 1.
- Pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje mijenjaju se načini rada. Zvuk "kap" potvrđuje uspješnu promjenu načina.
  - **Način 1:** Brza masaža + infracrveno svjetlo
  - **Način 2:** Spora masaža + infracrveno svjetlo
  - **Način 3:** Naizmjenična brza i spora masaža + infracrveno svjetlo

### Dodavanje tekućine

1. Otvorite poklopac spremnika i napunite ga odgovarajućim proizvodom za njegu kose. Nemojte prelaziti 3 ml kako biste izbjegli rasipanje.

2. Očistite spremnik za tekućinu nakon svake uporabe radi održavanja higijene.
3. Različita rješenja za njegu mogu utjecati na brzinu ispuštanja. Niže koncentracije mogu izazvati blago curenje – po potrebi odmah očistite.
4. Upozorenje: Nemojte dodavati nepoznate ili korozivne tvari kako biste spriječili oštećenje.

### **Pametna funkcija sata**

Uređaj se automatski isključuje nakon 10 minuta korištenja.

### **Isključivanje uređaja**

Zadržite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.

### **Upute za čišćenje**

1. Zunji dio kućišta očistite ispiranjem vodom. Nemojte izlagati priključak za punjenje vodi.
2. Spremnik za tekućinu i otvor za istjecanje isperite čistom vodom nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenja.
3. Obrišite uređaj do suhog i pohranite ga na suho i prozirno mjesto.

### **OSTALE INFORMACIJE**

1. Tijekom normalnog rada uređaj može ispuštati zvukove poput "zujanja" ili "klika", što je potpuno normalno.
2. Novi uređaj može sadržavati tragove tekućine u spremniku zbog tvorničkog testiranja kvalitete. To je normalno i sigurno.

### **UPUTE ZA PUNJENJE**

1. Povežite Type-C kabel za punjenje s priključkom na uređaju.
2. Drugi kraj kabela priključite na USB punjač ili 5V adapter za napajanje te ga uključite u električnu utičnicu.
3. Tijekom punjenja indikator trepće. Kada je uređaj potpuno napunjen, svijetlit će crveno svjetlo.
4. Vrijeme punjenja je približno 3 sata.

### **Napomene:**

- Priključak za punjenje mora biti suh prije punjenja.
- Lagano zagrijavanje uređaja i adaptera tijekom punjenja je normalno.

### **Završetak punjenja**

Iskopčajte adapter za napajanje i uklonite kabel za punjenje.

### **OTKLANJANJE POTEŠKOĆA**

Ako dođe do poteškoće, provjerite sljedeće prije kontakta s podrškom:

| Poteškoća              | Mogući uzrok      | Rješenje        |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Uređaj se ne uključuje | Prazna baterija   | Napunite uređaj |
| Slaba masaža           | Niska napunjenost | Napunite uređaj |


## Važne napomene

- Prije uklanjanja uređaja iz uporabe, bateriju je potrebno ukloniti u skladu s propisima.
- Tijekom uklanjanja baterije uređaj mora biti isključen.
- Bateriju odložite prema lokalnim propisima o zaštiti okoliša.
- Ne rastavljajte uređaj ako niste stručna osoba!

## POSTUPAK UKLANJANJA BATERIJE

1. Iskopčajte uređaj iz struje i uklonite kućište.
2. Isključite i pažljivo izvadite bateriju.
3. Odnosite bateriju u ovlašteni centar za reciklažu.
4. Poštujte lokalne propise o zaštiti okoliša za ispravno odlaganje.

## UPUTE ZA OTVARANJE POKLOPCA

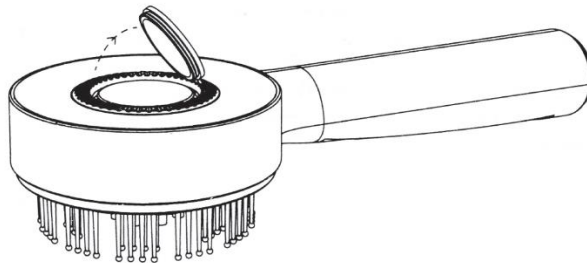

## SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

- Ako uređaj ne koristite dulje od 3 mjeseca, prije ponovne uporabe ga napunite.
- Ne postavljajte uređaj blizu zidova, poda ili stropa.
- Čuvajte ga na suhom i dobro prozračenom mjestu, bez izravne sunčeve svjetlosti ili korozivnih plinova.
- Pakiranje sadrži zaštitu od udaraca i prikladno je za transport zrakom, željeznicom, cestom i morem.
- Tijekom transporta izbjegavajte kišu, snijeg, prevrtanje i udarce.

## PROVJERA NAPAJANJA I ODRŽAVANJE

- Prije uporabe provjerite je li napon napajanja unutar dozvoljenog raspona.
- Zaštitite uređaj od vlage, prašine i glodavaca.
- Čistite samo kada je uređaj isključen.
- U slučaju kvara, neka popravke izvrši kvalificirana osoba. Ne popravljajte uređaj sami.

## UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.