

GR: GROWNETIC – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




1. Κεφαλή Μασάζ
2. Κεφαλή Καθοδήγησης Υγρού
3. Υπέρυθρο Φως
4. Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
5. Κάλυμμα Δοχείου Υγρού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος


- Όνομα Προϊόντος: GROWNETIC
- Ονομαστική Τάση: 3.7V
- Ονομαστική Ισχύς: 5W
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 1400mAh
- Θύρα Φόρτισης: Type-C
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 242 x 116 x 65 mm

Λειτουργίες Προϊόντος

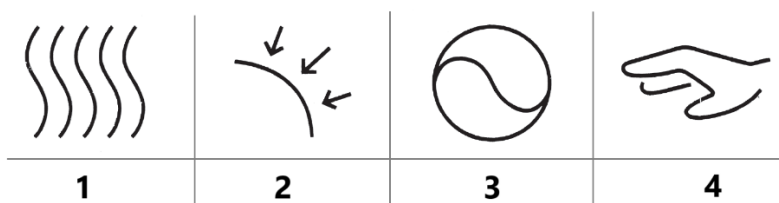

1. Μασάζ Κεφαλής
2. Θεραπεία με Υπέρυθρο Φως
3. Διασπορά Υγρού με Μπίλια
4. Εργονομική Λαβή

Περιεχόμενα Συσκευασίας

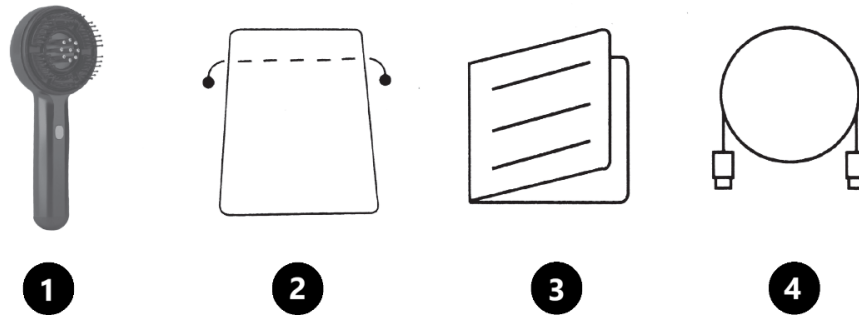

1. Κύρια Συσκευή
2. Θήκη Αποθήκευσης
3. Εγχειρίδιο Χρήσης
4. Καλώδιο Φόρτισης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτό το προϊόν είναι μία ηλεκτρονική συσκευή υγιεινομικής φροντίδας για οικιακή χρήση και δεν υποκαθιστά ιατρικό εξοπλισμό. Δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή εμπορική χρήση.
2. Αφαιρέστε αξεσουάρ ή αντικείμενα που μπορεί να παρεμποδίσουν το μασάζ πριν τη χρήση.
3. Διακόψτε τη χρήση εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία στην περιοχή εφαρμογής.
4. Εάν παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
5. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.
6. Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατό εξοπλισμό φόρτισης με σωστή τάση για την αποφυγή ζημιών. Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές φόρτισης.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά, υγρασία και διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Πάντα να αποσυνδέετε τον φορτιστή πριν από τη χρήση.

Ενεργοποίηση & Επιλογή Λειτουργίας

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "μπιπ", που υποδεικνύει την ενεργοποίηση. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα στη Λειτουργία 1.
- Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών. Ένας ήχος "ντριπ" επιβεβαιώνει την αλλαγή λειτουργίας.
 - **Λειτουργία 1:** Γρήγορο Μασάζ + Υπέρυθρο Φως
 - **Λειτουργία 2:** Αργό Μασάζ + Υπέρυθρο Φως
 - **Λειτουργία 3:** Εναλλαγή Γρήγορου & Αργού Μασάζ + Υπέρυθρο Φως

Προσθήκη Υγρού

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου υγρού και γεμίστε με κατάλληλο προϊόν περιποίησης μαλλιών. Μην ξεπεράσετε τα 3ml για να αποφύγετε τη σπατάλη.
2. Καθαρίστε το δοχείο αποθήκευσης μετά από κάθε χρήση για λόγους υγιεινής.
3. Διαφορετικά προϊόντα μπορεί να επηρεάσουν τον ρυθμό εξόδου. Υγρά με χαμηλότερη συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσουν μικρές διαρροές – καθαρίστε άμεσα αν χρειαστεί.
4. **Προειδοποίηση:** Μην προσθέτετε άγνωστες ή διαβρωτικές ουσίες για αποφυγή ζημιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά λειτουργίας.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες Καθαρισμού

1. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, ξεπλύνετε με νερό. Μην εκθέτετε τη θύρα φόρτισης στο νερό.
2. Ξεπλύνετε το δοχείο υγρού και την οπή εξόδου με καθαρό νερό μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε φραγές.
3. Στεγνώστε τη συσκευή και αποθηκεύστε την σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Κατά την κανονική λειτουργία, είναι πιθανό να ακούγονται ήχοι όπως "βόμβος" ή "κλικ", οι οποίοι δεν υποδηλώνουν βλάβη.
2. Νέα προϊόντα μπορεί να περιέχουν υπολείμματα υγρού στο δοχείο λόγω εργοστασιακών δοκιμών ποιότητας. Αυτό είναι φυσιολογικό και ασφαλές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Type-C στη θύρα φόρτισης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε θύρα USB ή αντάπτορα 5V και κατόπιν σε πρίζα.
3. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο.
4. Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή πριν τη φόρτιση.
- Ελαφριά αύξηση θερμοκρασίας της συσκευής και του φορτιστή κατά τη φόρτιση είναι φυσιολογική.

Τέλος Φόρτισης

Αποσυνδέστε τον αντάπτορα και αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, ελέγξτε τα εξής πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη:

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε τη συσκευή
Αδύναμο μασάζ	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε τη συσκευή


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν την απόρριψη, αφαιρέστε την μπαταρία σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Μη επαγγελματίες δεν πρέπει να αποσυναρμολογούν τη συσκευή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή ρεύματος και αφαιρέστε το περίβλημα της συσκευής.
2. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία.
3. Απορρίψτε την μπαταρία σε εγκεκριμένο σημείο ανακύκλωσης.
4. Ακολουθήστε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

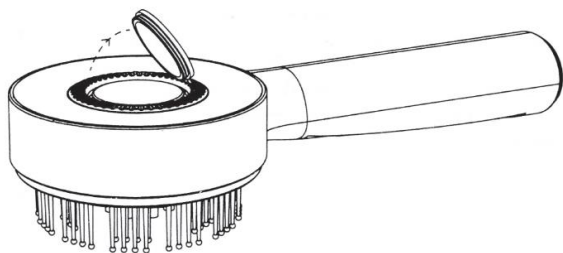

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Αν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, επαναφορτίστε την πριν τη χρήση.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε τοίχους, πατώματα ή οροφές για την αποφυγή ζημιών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι καλά αεριζόμενος, ξηρός και προστατευμένος από το άμεσο ηλιακό φως ή διαβρωτικά αέρια.
- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο με προστασία από κραδασμούς κατάλληλη για αεροπορική, σιδηροδρομική, οδική και θαλάσσια μεταφορά.
- Αποφύγετε την έκθεση σε βροχή, χιόνι, ανατροπή ή πρόσκρουση κατά τη μεταφορά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να ελέγχετε ότι η τάση της παροχής ρεύματος είναι εντός των προδιαγραφών πριν τη χρήση.
- Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία, σκόνη και τρωκτικά.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές σημείο και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω της.
- Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε επαγγελματικό τεχνικό. Μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.