

LV: LIGHTARC – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Saules panelis:** 4,5 V, 270 mA
- **Akumulators:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Darbības laiks:** vairāk nekā 10 stundas pēc pilnas uzlādes
- **Funkcijas:** 6 apgaismojuma režīmi + 11 vienkrāsaini režīmi + taimeris + ātruma regulēšana
- **LED krāsa:** RGB dekoratīvais apgaismojums
- **LED skaits:** 18 LED

Apgaismojuma režīmi

1. Vienkrāsaina pārslēgšanās
2. Vienkrāsaina pakāpeniska pāreja
3. Mirdzēšana / mirgošana
4. Krāsaina pārslēgšanās
5. Krāsains gradients
6. RGB pārslēgšanās
7. 11 vienkrāsaini režīmi

PRODUKTA PĀRSKATS

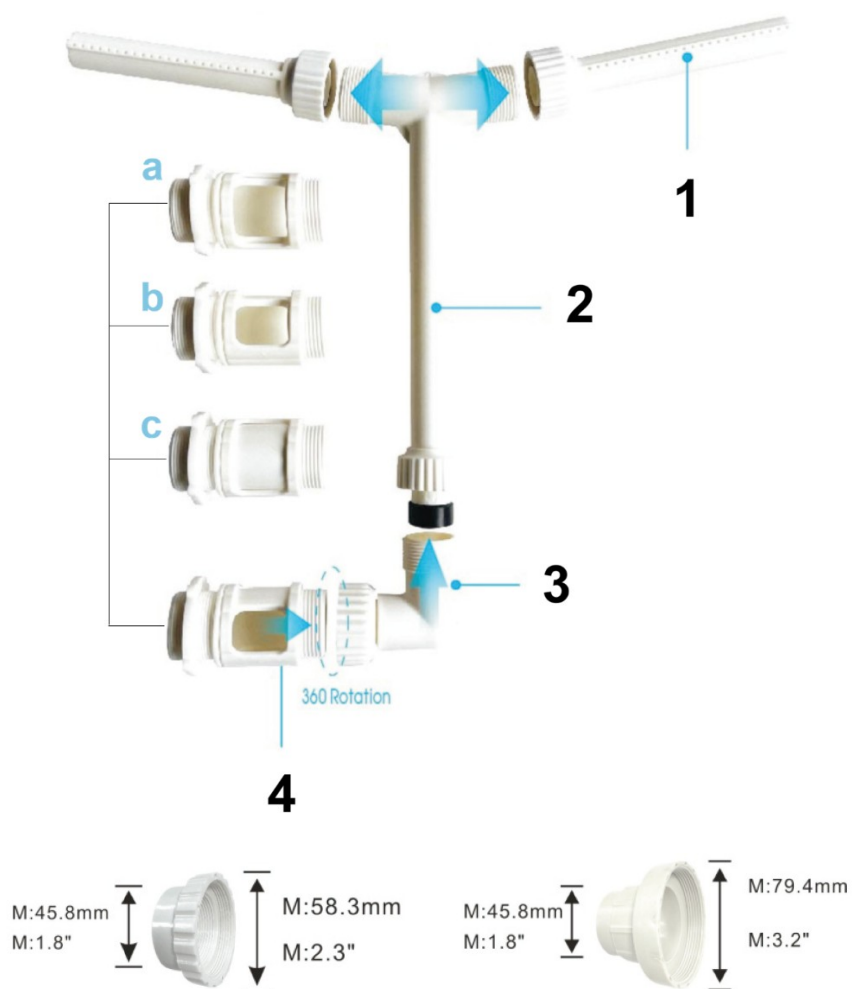


1. **Smidzināšanas galva**
 2. **Pagarinājuma caurule**
 3. **Leņķa savienotājs**
 4. **Ūdens plūsmas regulators**
- a. **Pilnībā atvērts:** zems spiediens
 - b. **Daļēji atvērts:** vidējs spiediens
 - c. **Aizvērts:** augsts spiediens

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšana baseina ūdens ieplūdes atverē




- Pirms uzstādīšanas **izslēdziet baseina sūkni** drošības nolūkos.
- **Atrodiet baseina ūdens ieplūdes atveri (atplūdes strūklas atveri)**, pa kuru filtrētais ūdens atgriežas baseinā.
- Ja ir, **noņemiet esošo ieplūdes savienojumu vai virziena sprauslu** no atplūdes atveres.
- **Piestipriniet leņķa savienotāju** pie baseina ieplūdes atveres. Pārliedziniet, ka tas ir stingri nostiprināts un pareizi izlīdzināts.
- **Savienojiet pagarinājuma cauruli** ar leņķa savienotāju.
- **Uzstādiet smidzināšanas galvu** pagarinājuma caurules augšdaļā.
- **Noregulējiet ūdens plūsmas regulatoru** atbilstoši vēlamajam ūdens spiedienam un smidzināšanas augstumam:
 - o Pilnībā atvērts → zemāks smidzināšanas augstums
 - o Daļēji atvērts → vidēja smidzināšana
 - o Aizvērts → smidzināšana ar augstāku spiedienu
- **Vēlreiz ieslēdziet baseina sūkni** un pārbaudiet, vai nav noplūžu vai vaļīgu savienojumu.
- Ja nepieciešams, **pielāgojiet smidzināšanas galvas leņķi un augstumu** optimālam vizuālajam efektam.

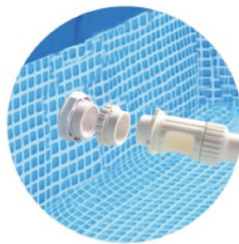

Piezīme: Pārliedziniet, ka visi savienojumi ir droši nostiprināti, lai novērstu ūdens noplūdi vai atvienošanos darbības laikā.

SAULES PANEĻA INSTRUKCIJAS

1. **Barošanas indikators**
2. **DC uzlādes ports (tikai DC 5 V ieeja)**
3. **Režīma slēdzis**
4. **Izejas indikators**
5. **Saules uzlādes indikators**
6. **Barošanas slēdzis** – barošanas indikators iedegas sarkanā krāsā, kad ierīce darbojas

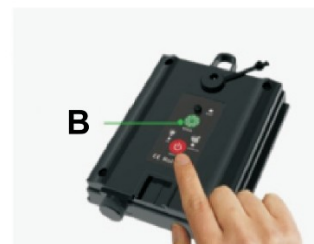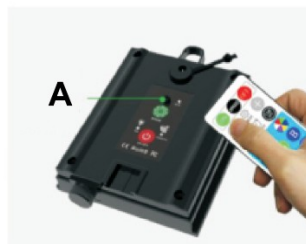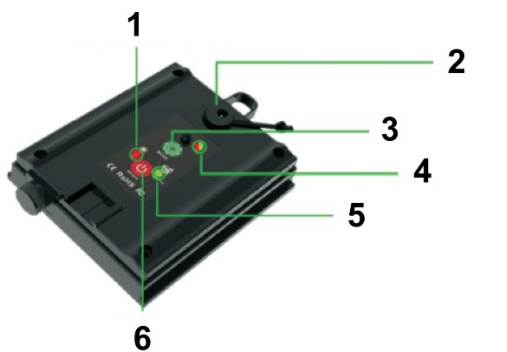

Apgaismojuma režīmus un taimera iestatījumus var vadīt, izmantojot **tālvadības pulti** vai manuāli. Lietošanas laikā pavērsiet tālvadības pulti **signāla uztvērēja** virzienā. Vairākkārt nospiediet **režīma slēdzi**, lai pārslēgtos starp apgaismojuma režīmiem.

- A. Signāla uztvērējs
- B. Manuālais režīma slēdzis


SAULES PANEĻA UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšana zemē



1. Izņemiet paneļa statīvu un zemes mietu.
2. Savienojiet tos, kā parādīts ilustrācijā.
3. Samontējiet kronšteinu un saules vadības kārbu saskaņā ar shēmu.
4. Novietojiet saules paneli vietā ar **tiešu saules gaismas iedarbību**. Stingri ievietojiet mietu zemē optimālā leņķī.
5. Pārbaudiet vadības paneli, lai pārliecinātos, ka produkts darbojas pareizi.

Montāža pie sienas

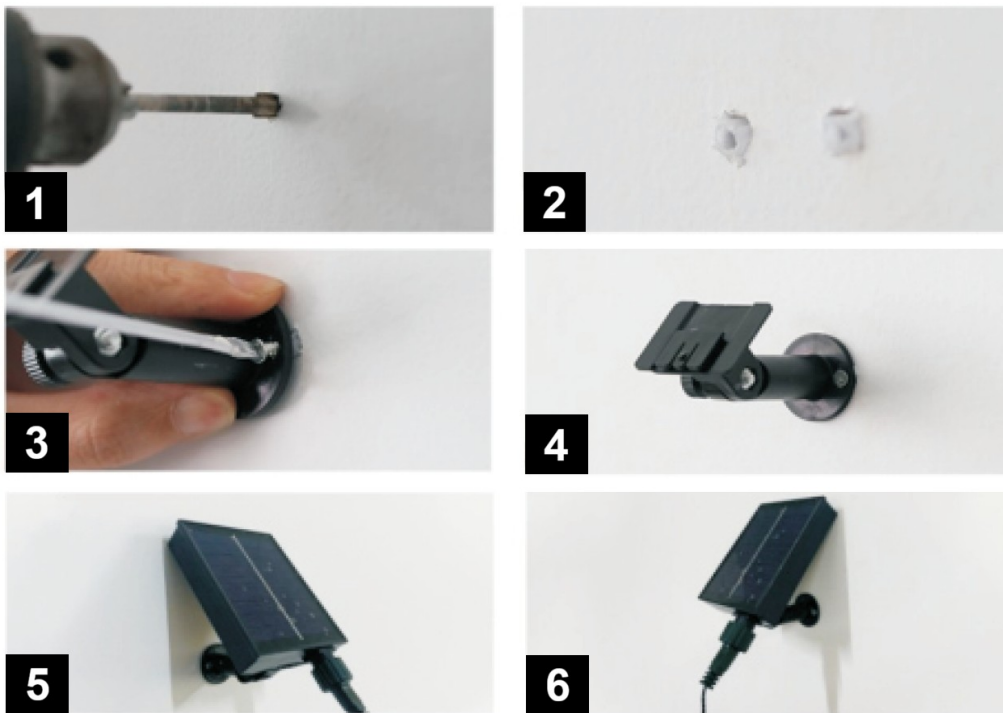


1. Izvēlieties saulainu vietu un atzīmējiet urbšanas vietas (2–3 caurumi).
2. Izurbiet caurumus un ievietojiet sienas dībeļus.
3. Piestipriniet montāžas kronšteinu ar skrūvēm.
4. Pārļiecinieties, ka kronšteins ir stingri piestiprināts pie sienas.
5. Iebīdiet saules paneli kronšteina vadotnēs.
6. Noregulējiet paneli optimālā leņķī maksimālai saules gaismas iedarbībai.

Uztādīšanas piezīmes

- Nenovietojiet priekšmetus, kas dienas laikā bloķē saules gaismu un neļauj tai sasniegt saules paneli. Tas samazinās uzlādes efektivitāti un saīsinās darbības laiku naktī.
- Nepakļaujiet saules paneli spēcīgai mākslīgai gaismai naktī, jo tas var traucēt pareizu darbību.

TĀLVADĪBAS PULTS

1. **Ātrums** (aktīvs noteiktos režīmos)
2. **Ieslēgšana**
3. **Taimeris**
4. **Vienkrāsaina režīma izvēle**
5. **Piezīme:** pirms pirmās lietošanas noņemiet baterijas aizsargjoslu
6. **Izslēgšana**
7. **Režīma slēdzis** (6 apgaismojuma režīmi)
8. **Daudzkrāsu režīms**

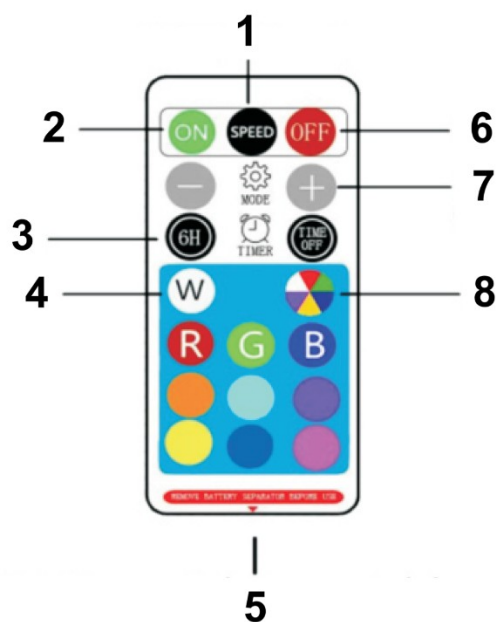

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.