

ES: LINGOBUD – MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del producto: KY55
Batería: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Entrada: 5V = 1A
Versión de Bluetooth: 5.4
Frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz
Potencia máxima de salida de RF: 20 dBm

Especificaciones del estuche de carga

Pantalla: Pantalla a color de 1,47 pulgadas
Resolución: 320 × 172 píxeles
Memoria: 16/32 MB
Chip: AB
Sensor Hall: Compatible
Bluetooth: BT 5.4


Especificaciones de los auriculares

Chip: AB
Sensor Hall: Compatible
Bluetooth: BT 5.4
Reducción de ruido: Compatible

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Los LINGOBUD KY55 son unos auriculares inalámbricos Bluetooth con un estuche de carga inteligente que incorpora una pantalla táctil a color. El dispositivo permite la reproducción de audio, las llamadas telefónicas, la reducción de ruido y las funciones de traducción a través de la aplicación móvil correspondiente.

- A. **Estuche de carga:** El estuche de carga dispone de pantalla, botón de encendido, compartimento para los auriculares y puerto de carga USB Type-C.
- B. **Auriculares:** Los auriculares disponen de controles táctiles para la reproducción de música, las llamadas telefónicas, la reducción de ruido y otras funciones.

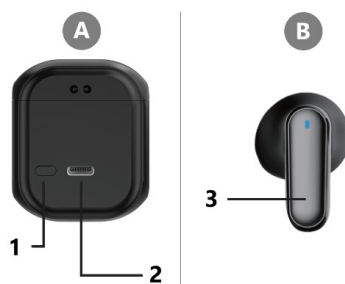

- 1. Botón de encendido
- 2. Puerto de carga USB Type-C
- 3. Botón MFB

Indicadores de la pantalla: Compruebe los iconos de estado en la pantalla del estuche de carga para confirmar el estado de la conexión y los niveles de batería.




1. **Conexión del estuche con la aplicación:** El icono de conexión se muestra cuando el estuche de carga está conectado a la aplicación. Si el icono no se muestra, el estuche no está conectado a la aplicación.
2. **Nivel de batería del auricular izquierdo:** Muestra el estado de la batería del auricular izquierdo cuando está en el estuche de carga.
3. **Nivel de batería del auricular derecho:** Muestra el estado de la batería del auricular derecho cuando está fuera del estuche de carga.
4. **Nivel de batería del estuche de carga:** Muestra el nivel de batería restante del estuche de carga.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Controles de los auriculares

Los auriculares admiten controles táctiles. Siga las instrucciones que se indican a continuación para utilizarlos.

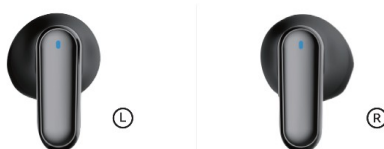

Función	Acción
Reproducir/Pausa	Toque una vez cualquiera de los auriculares.
Pista siguiente	Toque dos veces el auricular derecho.
Pista anterior	Toque dos veces el auricular izquierdo.
Subir volumen	Toque tres veces el auricular derecho.
Bajar volumen	Toque tres veces el auricular izquierdo.
Contestar/finalizar llamada	Toque una vez cualquiera de los auriculares.
Rechazar llamada	Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.
Asistente de voz	Mantenga pulsado el auricular izquierdo durante 1,5 segundos.
Cambiar el modo de reducción de ruido	Mantenga pulsado el auricular derecho durante 1,5 segundos.
Encendido	Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante 1,5 segundos.

Función	Acción
Apagado	Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante 3 segundos.

Emparejamiento automático: Los auriculares se encienden y comienzan el emparejamiento automáticamente al sacarlos del estuche de carga.

Emparejamiento manual: Active el Bluetooth en su teléfono y busque los auriculares en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Seleccione el nombre del dispositivo correspondiente para conectarse.

2. Controles del estuche de carga

Función	Acción
Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
Apagado	Abra el menú en la pantalla del estuche de carga y seleccione Power Off.
Encender/apagar la pantalla	Pulse una vez el botón de encendido.
Volver a la pantalla de inicio	Pulse una vez el botón de encendido.

Nota: El botón multifunción (MFB) se puede configurar en la aplicación, en **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Descarga de la aplicación

Para acceder a las funciones de traducción y a otras funciones compatibles, descargue e instale la aplicación **AI EarLink**.

1. Escanee el código QR suministrado con el dispositivo o mostrado en los ajustes del estuche de carga.
2. Descargue e instale la aplicación en su smartphone.
3. Abra la aplicación y regístrese o inicie sesión en su cuenta.

Consulte las figuras 1 y 2 como referencia.

Figura 1: Código QR para descargar la aplicación.



Figura 2: Pantalla de registro/inicio de sesión de la aplicación.



4. Conexión del estuche de carga a la aplicación

Siga los pasos que se indican a continuación para un funcionamiento correcto:


1. Utilice un lector de códigos QR del navegador o la cámara integrada de su teléfono para escanear el código QR que aparece en el estuche de carga. Descargue la aplicación si aún no lo ha hecho (consulte la figura 3).

Figura 3: Escaneo del código QR.




2. Abra la aplicación. Cuando se le solicite, conceda los permisos necesarios para que la aplicación funcione correctamente (consulte la figura 4).

Figura 4: Ajustes de permisos de la aplicación.

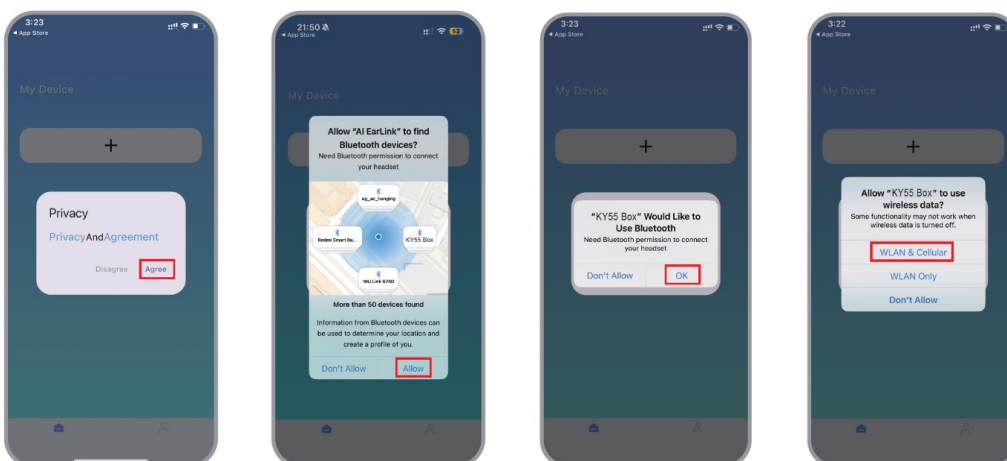


3. Toque **Add** en la aplicación. La aplicación buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos. Seleccione el nombre del dispositivo correspondiente para conectar el estuche de carga (consulte la figura 5).

Figura 5: Selección del estuche de carga.

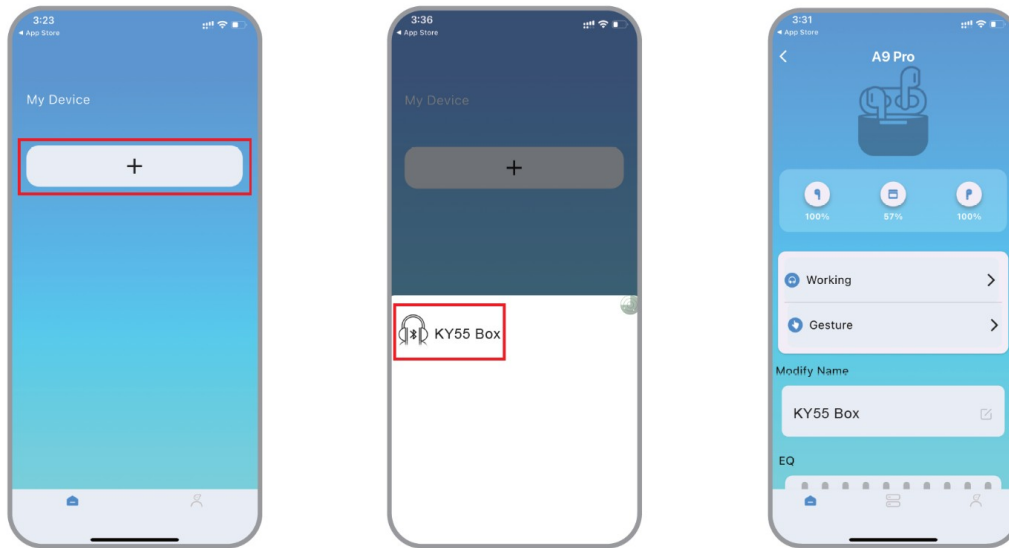

4. Una vez que el estuche de carga esté conectado a la aplicación, aparecerá un mensaje que le indicará que conecte los auriculares a través de los ajustes de Bluetooth del teléfono. Seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth correspondiente para emparejar y conectar los auriculares (consulte la figura 6).

Figura 6: Conexión de los auriculares por Bluetooth.

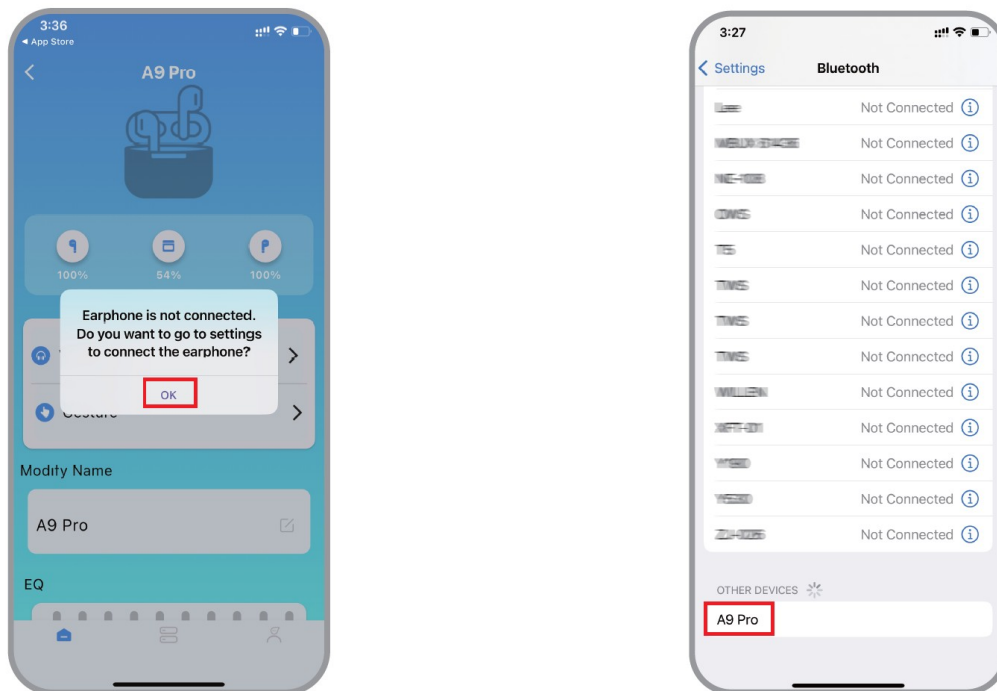

5. Uso de la función de traducción

Se accede a las funciones de traducción a través de la aplicación AI EarLink y del estuche de carga compatible. Antes de utilizar las funciones compatibles, asegúrese de que el estuche de carga esté conectado a la aplicación y de que los auriculares estén emparejados con su smartphone.

Consulte la interfaz de la aplicación para ver las opciones de traducción disponibles y siga las instrucciones en pantalla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.
 - Utilice el producto únicamente como se describe en este manual.
 - Mantenga el producto alejado del agua, la humedad excesiva y las temperaturas extremas.
 - No desmonte, modifique ni intente reparar el producto usted mismo.
 - Deje de utilizar el producto si los auriculares, el estuche de carga o el cable de carga están dañados.
 - Utilice una fuente de alimentación y un cable de carga compatibles.
 - Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.
 - Proteja el producto de golpes y de una presión excesiva.
 - El fabricante se reserva el derecho de actualizar el producto y este manual sin previo aviso.
 - Es posible que la garantía no cubra los daños causados por un uso inadecuado o por no seguir las instrucciones, de acuerdo con las condiciones de garantía aplicables y la legislación de protección del consumidor.
-

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.