

ET: LITEFLASH – KASUTUSJUHEND

Mini-kaameravälg

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: LITEFLASH

Pideva valguse võimsus: 1 W

Pideva valguse värvustemperatuur (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Välgu värvustemperatuur (CCT): 6000 K (± 500 K)

Värviedastusindeks (CRI): Ra ≥ 96

Maksimaalne välkude arv: Umbes 500 (täisvõimsusel, 1/1)

Juhtarv: GN8 (ISO 100)

Laadimissisend: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Välgu võimsustasemed: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Käivitusrežiim: Ühe kontaktiga välgupesa

Taaslaadimisaeg: Umbes 3 sekundit

Aku: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Laadimisaeg: Umbes 70 minutit

Netokaal: 53 g

Mõõtmed: 82 × 44 × 23 mm

Pakendi sisu

- 1 × LITEFLASH mini-välg
- 1 × USB Type-C laadimiskaabel

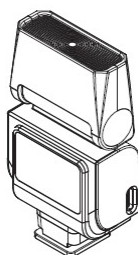

Märkus: Toote tehnilised andmed põhinevad laborikatsetel ja võivad kasutustingimustest ning ümbritsevast keskkonnast olenevalt erineda.

TOOTE TUTVUSTUS

Täname, et valisite LITEFLASH-i.


LITEFLASH on kompaktne ja kerge kaamerale paigaldatav välg, mis on mõeldud mugavaks igapäevaseks pildistamiseks. Väikese suuruse tõttu on seda lihtne kaasas kanda, ilma et see suurendaks märgatavalt kaamera kaalu. Välgul on neli reguleeritavat võimsustaset, sisseehitatud laetav aku ja universaalne ühe kontaktiga välgupesa, mis ühildub enamiku kaameratega.

Kinnitage välg lihtsalt kaamera välgupessa, et võimaldada välgu sünkroonimist ja parandada valgustust portreede, siseruumides pildistamise ning muude vähese valgusega olukordade puhul.

OLULINE OHUTUSTEAVE

1. Hoidke välku kasutamise ja hoiustamise ajal eemal soojusallikatest, lahtisest leegist, teravatest esemetest ja söövitavatest ainetest.
 2. See toode ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas ja tagage täiskasvanu järelevalve, kui lapsed viibivad läheduses.
 3. Kui välgutoru saab ülekuumenemise tõttu kahjustada, praguneb või deformeerub, lõpetage kohe kasutamine. Vahetamiseks võtke ühendust tootja või kvalifitseeritud hooldustehnikuga.
 4. See toode ei ole veekindel. Kasutage ja hoidke seda ainult kuivas ning hästi ventileeritud keskkonnas. Vältige kokkupuudet vihma, liigse niiskuse, tolmu või kõrgete temperatuuridega.
 5. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud valest kasutamisest, väärkasutusest või volitamata muudatustest.
 6. Ülekuumenemise vältimiseks ärge tehke rohkem kui 40 järjestikust välku täisvõimsusel (1/1).
 7. Intensiivse kasutamise ajal võib aktiveeruda sisseehitatud ülekuumenemiskaitse, pikendades välkude vahelist taaslaadimisaega. Sellisel juhul laske välgul enne kasutamise jätkamist vähemalt 10 minutit jahtuda.
-

TOOTE ÜLEVAADE

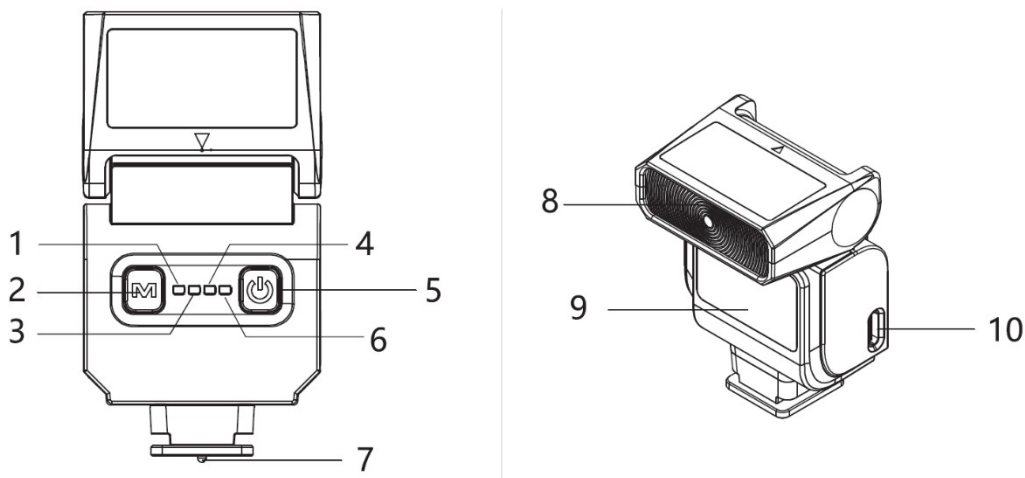

1. Võimsustaseme indikaator 1
2. Funktsiooninupp M
3. Võimsustaseme indikaator 2
4. Võimsustaseme indikaator 3
5. Toite- / testvälgu nupp
6. Võimsustaseme indikaator 4
7. Välgupesa kinnitus
8. Välgutoru
9. Pidev LED-valgus
10. USB Type-C laadimisport

KASUTUSJUHISED

Toite- / testvälgu nupp

Sisselülitamine: Vajutage ja hoidke toite-/testvälgu nuppu all, kuni märgutuled süttivad, näidates, et välk on sisse lülitatud.

Välgu valmisoleku indikaator

Pärast sisselülitamist:

- Püsiv punane märgutuli: Välk laeb ja ei ole välgutamiseks valmis.
- Püsiv roheline märgutuli: Välk on täielikult laetud ja kasutamiseks valmis.
- Vilkuv punane märgutuli: Aku laetuse tase on madal.

Kui roheline märgutuli põleb, vajutage testvälgu tegemiseks lühidalt toite-/testvälgu nuppu.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke toite-/testvälgu nuppu all, kuni kõik märgutuled kustuvad.

Funktsiooninupp M

1. Välgu võimsuse valimine

Kui välk on sisse lülitatud, vajutage lühidalt nuppu M, et liikuda nelja välgu võimsustaseme vahel:

- Indikaator 1 = võimsus 1/8
- Indikaatorid 1–2 = võimsus 1/4
- Indikaatorid 1–3 = võimsus 1/2
- Indikaatorid 1–4 = täisvõimsus (1/1)

Võimsustaseme suurenedes süttivad täiendavad märgutuled.

2. Pideva valguse režiim

Pideva valguse režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu M all.

Selles režiimis:

- Pidev LED-valgus lülitub sisse.
- Toitenupu indikaator muutub punaseks.
- Välgu funktsioon on välja lülitatud.

Vajutage lühidalt nuppu M, et vahetada saadaolevate värvustemperatuuride vahel:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Segarežiim

Segarežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu M uuesti all.

Selles režiimis:

- Pidev LED-valgus jääb sisse.
- Toitenupu indikaator muutub roheliseks.
- Välguga pildistamine jääb võimalikuks.

Vajutage lühidalt nuppu M, et valida üks neljast välgu võimsustasemest vahemikus 1/8 kuni 1/1.

Märkus: Pideva LED-valguse värvustemperatuuri ei saa segarežiimi ajal reguleerida.

AKU MADALA LAETUSE HOIATUS

Kui aku laetuse tase muutub kasutamise ajal madalaks, vilgub toitenupu indikaator pidevalt punaselt, näidates, et akut tuleb laadida.

LAADIMINE

Ühendage välk kaasasoleva USB Type-C laadimiskaabli abil USB-toiteallikaga.

Laadimisindikaatori olek:

- Punane: Laadimine on pooleli
- Roheline: Aku on täielikult laetud

Aku kasutusea pikendamiseks eemaldage laadimiskaabel pärast laadimise lõppu.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.