

SK: LITEFLASH – NÁVOD NA POUŽITIE

Mini blesk pre fotoaparát

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Názov výrobku: LITEFLASH

Výkon nepretržitého svetla: 1 W

Teplota chromatickosti nepretržitého svetla (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Teplota chromatickosti blesku (CCT): 6000 K (± 500 K)

Index podania farieb (CRI): Ra ≥ 96

Maximálny počet zábleskov: Pribl. 500 (pri plnom výkone, 1/1)

Smerné číslo: GN8 (ISO 100)

Vstup nabíjania: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Úrovne výkonu blesku: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Režim spúšťania: Sanky s jedným kontaktom

Čas nabíjania medzi zábleskami: Pribl. 3 sekundy

Batéria: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Čas nabíjania: Pribl. 70 minút

Čistá hmotnosť: 53 g

Rozmery: 82 × 44 × 23 mm

Obsah balenia

- 1 × Mini blesk LITEFLASH
- 1 × Nabíjací kábel USB Type-C

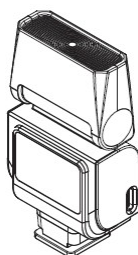

Poznámka: Špecifikácie výrobku vychádzajú z laboratórneho testovania a môžu sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a okolitého prostredia.

PREDSTAVENIE VÝROBKU

Ďakujeme, že ste si vybrali LITEFLASH.



LITEFLASH je kompaktný a ľahký blesk určený na montáž na fotoaparát, navrhnutý na pohodlné každodenné fotografovanie. Vďaka malým rozmerom sa ľahko prenáša bez výrazného zvýšenia hmotnosti fotoaparátu. Blesk ponúka štyri nastaviteľné úrovne výkonu, vstavanú nabíjateľnú batériu a univerzálne sanky s jedným kontaktom, kompatibilné s väčšinou fotoaparátov.

Blesk jednoducho pripevníte k sánkam fotoaparátu, čím umožníte synchronizáciu blesku a zlepšíte osvetlenie pri fotografovaní portrétov, v interiéri a v ďalších podmienkach so slabým osvetlením.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Počas používania a skladovania udržiavajte blesk mimo zdrojov tepla, otvoreného ohňa, ostrých predmetov a korozívnych látok.
 2. Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi. Uchovávajte ho mimo ich dosahu a zabezpečte dohľad dospelého, ak sa deti nachádzajú v blízkosti.
 3. Ak sa výbojka blesku poškodí, praskne alebo zdeformuje v dôsledku prehriatia, okamžite prestaňte výrobok používať. Ohľadom výmeny kontaktujte výrobcu alebo kvalifikovaného servisného technika.
 4. Tento výrobok nie je vodotesný. Používajte a skladujte ho iba v suchom a dobre vetranom prostredí. Nevystavujte ho dažďu, nadmernej vlhkosti, prachu ani vysokým teplotám.
 5. Na poškodenia spôsobené nesprávnou obsluhou, nevhodným používaním alebo neoprávnenými úpravami sa záruka nevzťahuje.
 6. Aby ste zabránili prehriatiu, nevykonávajte viac ako 40 po sebe nasledujúcich zábleskov pri plnom výkone (1/1).
 7. Pri intenzívnom používaní sa môže aktivovať vstavaná ochrana proti prehriatiu, čím sa predĺži čas nabíjania medzi zábleskami. Ak k tomu dôjde, nechajte blesk pred ďalším používaním vychladnúť aspoň 10 minút.
-

PREHĽAD VÝROBKU

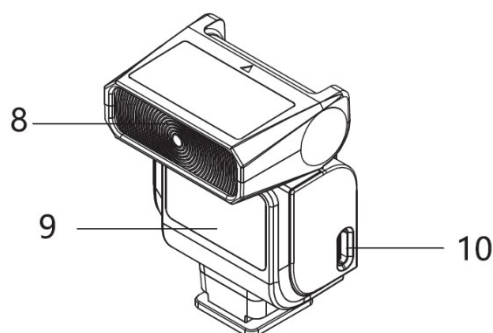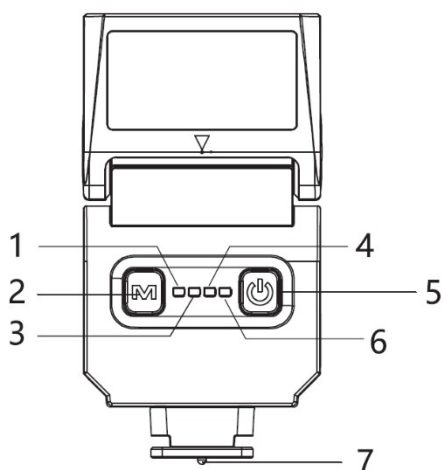

1. Indikátor úrovne výkonu 1
2. Funkčné tlačidlo M
3. Indikátor úrovne výkonu 2
4. Indikátor úrovne výkonu 3
5. Tlačidlo napájania / testovacieho záblesku
6. Indikátor úrovne výkonu 4
7. Uchytenie do sánok
8. Výbojka blesku
9. Nepretržité LED svetlo
10. Nabíjací port USB Type-C

NÁVOD NA OBSLUHU

Tlačidlo napájania / testovacieho záblesku

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania/testovacieho záblesku, kým sa nerozsvietia indikátory, ktoré signalizujú, že je blesk zapnutý.

Indikátor pripravenosti blesku

Po zapnutí:

- Nepretržite svietiaci červený indikátor: Blesk sa nabíja a nie je pripravený na spustenie.
- Nepretržite svietiaci zelený indikátor: Blesk je úplne nabitý a pripravený na použitie.
- Blikajúci červený indikátor: Úroveň nabitia batérie je nízka.

Keď svieti zelený indikátor, krátko stlačte tlačidlo napájania/testovacieho záblesku a vykonajte testovací záblesk.

Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/testovacieho záblesku, kým všetky indikátory nezhasnú.

Funkčné tlačidlo M

1. Výber výkonu blesku

Keď je blesk zapnutý, krátkym stláčaním tlačidla M prepínajte medzi štyrmi úrovňami výkonu blesku:

- Indikátor 1 = výkon 1/8
- Indikátory 1-2 = výkon 1/4
- Indikátory 1-3 = výkon 1/2
- Indikátory 1-4 = plný výkon (1/1)

So zvyšujúcou sa úrovňou výkonu sa rozsvietia ďalšie indikátory.

2. Režim nepretržitého svetla

Stlačením a podržaním tlačidla M aktivujte režim nepretržitého svetla.

V tomto režime:

- Nepretržité LED svetlo sa zapne.
- Indikátor tlačidla napájania sa zmení na červený.
- Funkcia blesku je deaktivovaná.

Krátkym stláčaním tlačidla M prepínajte medzi dostupnými teplotami chromatickosti:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Kombinovaný režim

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla M aktivujte kombinovaný režim.

V tomto režime:

- Nepretržité LED svetlo zostane zapnuté.
- Indikátor tlačidla napájania sa zmení na zelený.
- Fotografovanie s bleskom zostáva dostupné.

Krátkym stláčaním tlačidla M vyberte jednu zo štyroch úrovní výkonu blesku, od 1/8 do 1/1.

Poznámka: Teplotu chromatickosti nepretržitého LED svetla nie je možné upraviť, keď je aktívny kombinovaný režim.

UPOZORNENIE NA NÍZKU ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE

Keď sa počas prevádzky zníži úroveň nabitia batérie, indikátor tlačidla napájania bude nepretržite blikať načerveno, čo znamená, že batériu je potrebné nabiť.

NABÍJANIE

Pripojte blesk k zdroju napájania USB pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB Type-C.

Stav indikátora nabíjania:

- Červená: Prebieha nabíjanie
- Zelená: Batéria je úplne nabitá

Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací kábel, aby ste pomohli predĺžiť životnosť batérie.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.