

# LV: LUMEVAGLOW – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

## PRODUKTA PARAMETRI

**Produkta nosaukums:** LUMEVAGLOW

**Produkta modeļa Nr.:** ES-1081

**Uzlādes spriegums:** 5V, 1A

**Nominālā jauda:** 2,5W

**Akumulatora modeļa Nr.:** 602535

**Akumulatora parametri:** 3,7V, 500mAh

**Uzlādes laiks:** 2 stundas

**Produkta izmērs:** 89x47x120mm

**Izpildes standarts:** GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

**Darbības laiks:** Ierīce pāriet gaidīšanas režīmā pēc 4 minūtēm un automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes neaktivitātes.

---

## FUNKCIJU APRAKSTS

Šis produkts ir paredzēts ādas attīrīšanai, EMS kopšanai un mitrināšanai siltā temperatūrā. Tas apvieno pozitīvos un negatīvos jonus, augstfrekvences vibrācijas, sarkano, zilo un zaļo gaismu.

- **Pozitīvie un negatīvie joni:** Izmantojot pretēju lādiņu pievilkšanās principu, bioelektriskā strāva palīdz izvilkt dziļi iesprostotus netīrumus no porām, savukārt kosmētiskās sastāvdaļas dziļi iesūcas ādā.
- **Vibrācija:** Uzlabo ādas tvirtumu, elastību un vielmaiņu, izmantojot mehānisko vibrāciju un sprieguma stimulāciju.
- **Silta masāža:** Veicina vielu uzsūkšanos, uzlabo ādas tekstūru un piešķir tai jauneklīgu izskatu.
- **Sarkanā gaisma:** Dziļi iekļūst ādā, stimulē kolagēna ražošanu, izgaismo ādu un samazina sīkās krunciņas.
- **Zilā gaisma:** Stimulē kolagēna sintēzi, atjauno ādu, savēl noslīdējušās vietas, sašaurina poras un uzlabo taukainu, jutīgu un uz akni tendētu ādu.
- **Zaļā gaisma:** Uzlabo skābekļa izmantošanu, veicina ādas mikrocirkulāciju, paātrina limfodrenāžu, samazina pietūkumu un nomierina ādu.

---

## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

**CLEAN režīms (Attīrīšana un izvadīšana):** Noņem dziļi iesprostotus netīrumus, samazina poras, izlīdzina ādas toni un palīdz ārstēt akni.

**EMS režīms (EMS kopšana):** Uzlabo ādas spēju uzsūkt kosmētiskos produktus, veicina ādas šūnu aktivitāti un palīdz ādai atjaunoties, kļūt gaišākai un elastīgākai.

**HOT režīms (Siltā masāžas režīms):** Stimulē asinsriti, uzlabo ādas tvirtumu un elastību, kā arī saglabā mitrināšanu jauneklīgam mirdzumam.

---

## PRODUKTA KOMPONENTI



1. Atjaunošanas ierīces galva
2. Sarkanā, zilā un zaļā gaisma
3. Pārnesumu indikatora gaisma
4. Funkciju indikatora gaisma
5. Funkciju regulēšana (Ieslēgts/Izslēgts)
6. USB uzlādes interfeiss

---

## LIETOŠANAS PIEZĪMES

1. Ilgi nospiediet barošanas pogu (1,5 sekundes), lai ieslēgtu ierīci. Ierīci nevar izmantot uzlādes laikā.
2. Turiet indukcijas joslas abās pusēs lietošanas laikā, lai pabeigtu ķēdi ar ķermeni.
3. Ierīce izmanto mikrostrāvas jonu tehnoloģiju, tāpēc viegla tīršana ir normāla parādība.
4. Dziļi iesprototu netīrumu izvilkšanai izmantojiet kosmētikas noņēmēju vai attīrošu ūdeni—neizmantojiet sejas tīršanas putas vai eļļas.
  - Vispirms izmantojiet ierīci, lai izvilkto dziļi iesprotos netīrumus, pēc tam nomazgāriet virsmas netīrumus ar sejas tīršanas līdzekli.

---

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Ierīces lietošana nav ieteicama personām, kurām veikta sejas plastiskā operācija, kuriem ir metāla implantī vai kas ir grūtnieces.
2. Tīriet ierīces galvu ar salveti. Nemazgājiet to ar ūdeni un nepieskarieties metāla virsmām.
3. Turiet ierīci tālāk no vannas istabām un mitras vides, lai izvairītos no īssavienojuma.
4. Katru režīmu izmantojiet tikai vienu reizi dienā, ieteicamais lietošanas cikls—trīs režīmi vienā lietošanas reizē.

5. Ierīce ir paredzēta tikai sejas un kakla zonai—izvairieties no lietošanas uz ādas ar akni, izsitumiem vai apsārtumu.

o Jūtīgas ādas īpašniekiem ierīci ieteicams lietot tikai reizi nedēļā.

6. Pirms apkopes veikšanas pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta. Tīrīšana ar mitru dvieli, kamēr ierīce ir ieslēgta, var izraisīt vieglus elektriskos triecienus.
7. Nelietojiet korozīvus šķīdumus (piemēram, spirtu, acetonu, benzīnu) ierīces tīrīšanai, jo tie var izraisīt darbības traucējumus, plaisas vai krāsas izmaiņas.

---

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### CLEAN režīms (Attīrīšana un izvadīšana)

- Efektīvi attīra poras un uzlabo ādas caurspīdīgumu. Izvairieties no biezu vates spilventiņu lietošanas.
- Kombinēts ar zaļo gaismu, lai veicinātu skābekļa izmantošanu, uzlabotu mikrocirkulāciju un nomierinātu ādu.

#### Soli:

1. Turiet ieslēgšanas pogu 1 sekundi, lai aktivizētu "CLEAN" režīmu (zaļais indikators).
2. Uzklājiet kosmētikas noņēmēju vai attīrošu losjonu vienmērīgā kārtā uz ādas. *(Ierīce nav ūdensizturīga—neapsmidziniet to ar ūdeni!)*
3. Turiet metāla indukcijas joslas abās pusēs, lai pabeigtu jonu ķēdi.
4. Vediet ierīci augšup pa seju un kaklu.

### EMS režīms (Elektromuskulārā stimulācija)

- Stimulē un atslābina ādu, palīdzot kosmētikas līdzekļiem dziļāk iesūkties ādā.
- Kombinēts ar sarkano gaismu, lai atjaunotu kolagēnu, izgaismotu ādu un mazinātu grumbas.

#### Soli:

1. Turiet ieslēgšanas pogu 1 sekundi, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam nospiediet vēlreiz, lai aktivizētu "EMS" režīmu (sarkanais indikators).
2. Uzklājiet toniku vai losjonu vienmērīgā kārtā uz ādas.
3. Turiet metāla indukcijas joslas, lai pabeigtu jonu ķēdi.
4. Vediet ierīci augšup pa seju un kaklu.

### HOT režīms (Siltais masāžas režīms)

- Viegli aktivizē un atslābina ādu, atjaunojot tās mirdzumu un elastību.
- Kombinēts ar zilo gaismu, lai stimulētu kolagēna sintēzi, sašaurinātu poras un uzlabotu taukainu, jutīgu vai uz akni tendētu ādu.


#### Soli:

1. Turiet ieslēgšanas pogu 1 sekundi, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam divreiz nospiediet, lai aktivizētu "HOT" režīmu (zilais indikators).
2. Uzklājiet sejas masku vai serumu vienmērīgā kārtā uz ādas.

3. Turiet metāla indukcijas joslas, lai pabeigtu jonu ķēdi.
4. Vediet ierīci augšup pa seju un kaklu.

---

#### IETEICAMĀS KUSTĪBAS

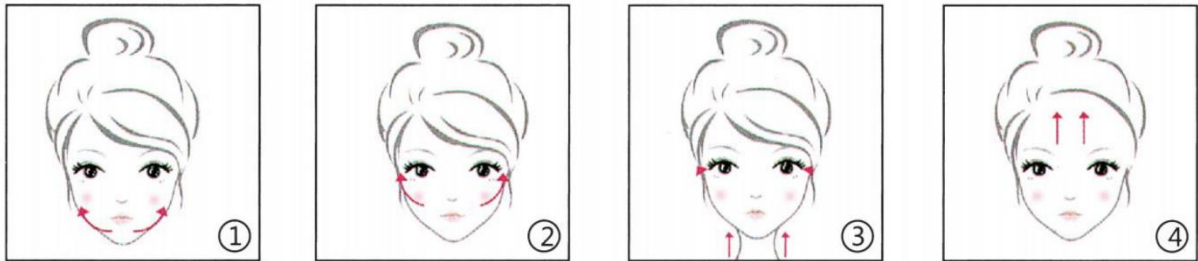

1. Paceliet no zoda uz vaigu.
2. Paceliet no vaiga uz ārējo acu zonu.
3. Paceliet no kakla uz zodu.
4. Paceliet no zoda uz žokļa līniju.

---

#### INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.