

HU: NAILBLAST - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A termék felhasználóinak ismerniük kell a NAILBLAST használatára vonatkozó biztonsági előírásokat, és be kell tartaniuk azokat. Az építkezésen a biztonság a legfontosabb, és a felhasználóknak prioritásként kell kezelniük saját és mások biztonságát.
2. Soha ne játsszon, és ne vegyen részt lovasjátékokban a NAILBLAST készülékkel. Ne adja a szerszámot illetéktelen személyeknek, különösen ne szabadidős használatra.
3. Az engedély nélküli módosítások vagy a nem eredeti tartozékok használata veszélyeztetheti a szerszám működését és biztonságát. Súlyos károk vagy személyi sérülés következhet be.
4. Ne használja a NAILBLAST-ot gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
5. Soha ne nyomja meg kézzel a NAILBLAST szögvégét.
6. Ne irányítsa a szögcsövet önmagára vagy másokra. A szögek eltávolítása előtt a kilövés után mindig várjon 3 másodpercet.
7. Ne nyomja a szögcső elülső végét magához vagy másokhoz.
8. Ez a termék kizárólag mennyezeti alapgyűrűk rögzítésére szolgál. Ne használja felülről történő rögzítéshez vagy bármilyen olyan alkalmazáshoz, amely károsíthatja a felületet.
9. Csak a termékhez tervezett, meghatározott szögeket használja. Más kötőelemek meghibásodásokat okozhatnak.
10. Ha meghibásodik, azonnal hagyja abba a NAILBLAST használatát. A hibás alkatrészek cseréjével gyorsan javítsa ki a problémát.
11. Az alkatrészek cseréjekor csak a gyártótól származó eredeti tartozékokat használjon.
12. Az alkatrészek részletes bontását lásd a szerkezeti ábrán és az alkatrészek elnevezésénél.
13. Kizárólag a vállalat által megadott szögeket használja. A nem eredeti szögek használata károsíthatja a szerszámot és ronthatja a funkcionalitást.
14. A szögeket hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tűztől, hőforrástól és gyermekektől távol tartsa őket. Ne tárolja őket savakkal, lúgokkal vagy oxidálószerekkel együtt.
15. Tűz esetén oltsa el a szögeket vízzel. Ne fedje be homokkal.
16. A termék használatakor a véletlen kisülés megakadályozása érdekében szorosan fogja meg a hangtompító fedelét.
17. Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget, sisakot, fülvédőt és kesztyűt, és gondoskodjon arról, hogy a munkaterületen mindenki ugyanezt tegye.




1. Viseljen védőszemüveget.
2. Viseljen védősisakot.
3. Viseljen fülvédőt
4. Viseljen védőkesztyűt

FIGYELMEZTETÉS


- Ha a szögek nem tölthetők be teljesen a szögcsőbe, ne próbálja meg szorítással vagy kalapálással beerőltetni őket. Ez a szögek beragadását okozhatja, ami a szerszám károsodásához vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet.

- Ügyeljen arra, hogy a rögzítési pozíció ne legyen túl közel az aljzat széléhez. Tartson legalább 75 mm távolságot a beton szélétől és legalább 25 mm távolságot az acél szélétől.

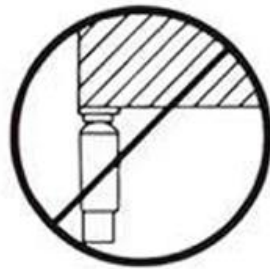

SZERKEZETI ÁBRA ÉS AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSEI

1. Néma burkolat
2. Kipufogó
3. Teljesítménybeállító csavar
4. Tevékenységi készlet
5. Tű kanül
6. Visszaállító rugó
7. Tüskék
8. Tű
9. Tű alap
10. Biztonsági tű
11. Biztonsági rugó
12. Pisztolytest
13. Határoló csap
14. Hüvely
15. Ravaszrugó
16. Rugó alap
17. Csatlakozó
18. Fogantyú

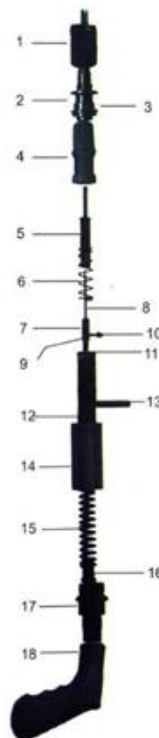

TERMÉKKARBANTARTÁS

200 használat után tisztítsa meg a hangtompító burkolatát és a körömcsővet. Minden 500 használat után szerelje szét és alaposan tisztítsa meg a szerszámot, hogy eltávolítsa a maradékokat. A rendszeres tisztítás zsírtalanítószerrel biztosítja a szerszám optimális teljesítményének megőrzését és meghosszabbítja élettartamát.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- A szétszerelés és tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek szögek a szerszámban. Ne irányítsa a szög végét ön maga vagy mások felé.

1. Használjon hígított ipari tisztítószeret vagy zsírtalanító spray-t. Permetezze vagy súrolja a felületeket, és hagyja a tisztítószer 3-5 percig hatni. Öblítse le vízzel, és törölközővel vagy papírral szárítsa meg.
 2. A szétszereléshez kövesse az összeszerelési lépések fordított sorrendjét. A körömcső eltávolításához fogja meg a kipufogót, és egy speciális szerszámmal forgassa el a csavarkulcsot az óramutató járásával megegyező irányba.
 3. Tisztítson meg minden alkatrészt, beleértve a kipufogófedelet, a körömcövet, a tűhüvelyt és a visszaállító rugót, hogy eltávolítsa a felgyülemlett maradványokat.
 4. Szerelje vissza a szerszámot a helyes összeszerelési lépéseknek megfelelően.
- Használjon olajmentes vízkőoldót. Az olajalapú tisztítószerek gyorsabb porfelhalmozódást okozhatnak.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma: A szög beszorult a szögcsőbe

A szög visszaállításához húzza meg többször a kipufogófedelet.

Figyelmeztetés: Ne próbálja meg erőszakkal vagy kopogtatással eltávolítani a szögeket. Ez a szög váratlan kilövését és sérülést okozhat.

Probléma: A szerszám nem gyullad ki

1. Győződjön meg arról, hogy az aljzat alkalmas a rögzítésre, és hogy a szögcső merőlegesen áll az aljzat felületére.
2. 3 másodperc elteltével vegye ki a szöget, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés vagy idegen tárgy a csőben.
3. Ellenőrizze, hogy az ütőszeg nem sérült-e meg. Ha igen, cserélje ki.
4. Ha a szerszám továbbra sem gyullad ki, forduljon a helyi márkakereskedőhöz segítségért.

Probléma: Az ütés hangja túl hangos

Győződjön meg arról, hogy a szögcső merőlegesen áll az aljzatra. Ellenőrizze, hogy nincs-e túlzott mennyiségű maradék a hangtompítóban vagy eltömődött-e a kipufogónyílás.

Probléma: A szögek nem megfelelően vannak behajtva vagy elhajlanak

Ellenőrizze, hogy a rögzített ponton van-e beágyazott erősítés vagy kemény kavics. Helyezze át és próbálja meg újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, további segítségért forduljon szakemberhez a helyi márkakereskedésben.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.