

IT: READSCOPE - MANUALE D'USO

Lente d'ingrandimento pieghevole con luci LED

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per consultazioni future.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello del prodotto: 10863-10LC

Modello della batteria: 802040

Dati nominali della batteria: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Dimensioni della lente: 108 × 63 mm

Ingrandimento: 4×


Distanza di messa a fuoco: 250 mm

Numero di LED: 10 LED

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × lente d'ingrandimento con luci LED
- 1 × panno per la pulizia della lente
- 1 × manuale d'uso
- 1 × cavo di ricarica Type-C


PANORAMICA DEL PRODOTTO

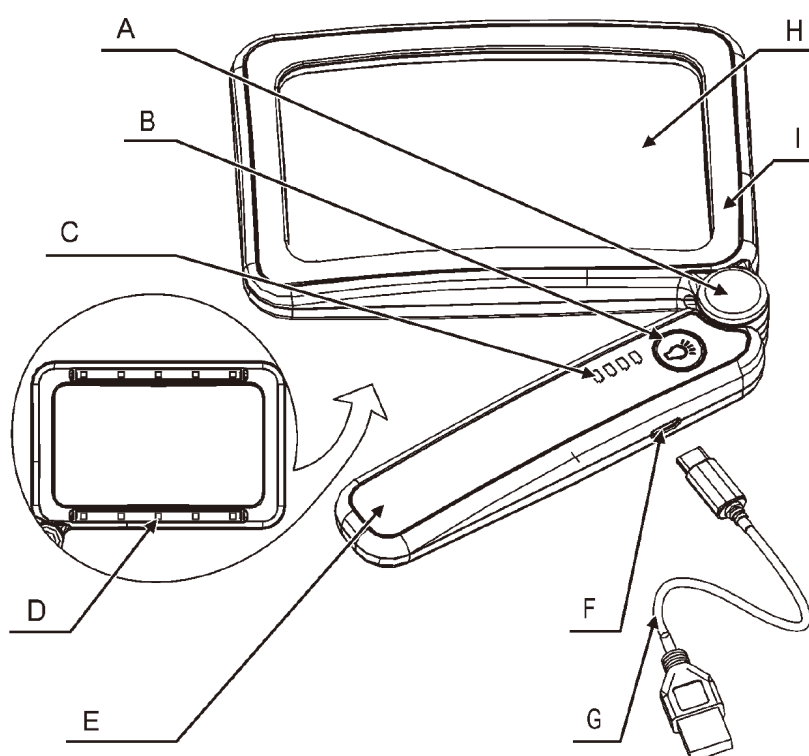

- A. Giunto pieghevole
- B. Interruttore LED touch
- C. Spia indicatrice della batteria
- D. Luci LED (10 LED)


- E. Impugnatura regolabile
 - F. Porta di ricarica Type-C
 - G. Cavo di ricarica USB Type-C
 - H. Lente d'ingrandimento (108 × 63 mm)
 - I. Cornice della lente
-

REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA

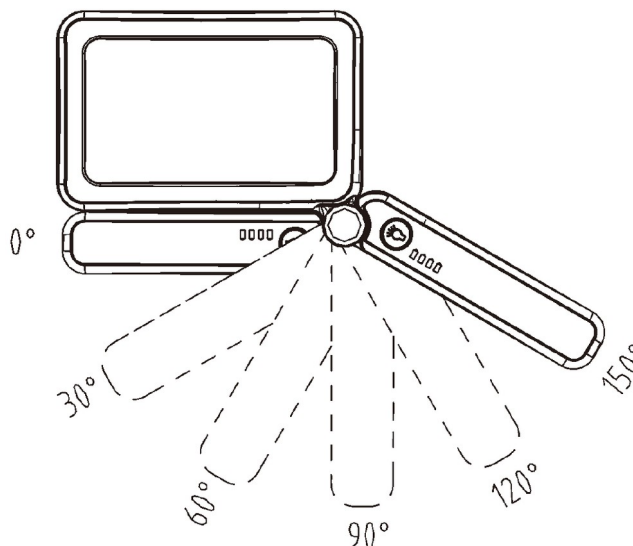

Prima dell'uso, regolare l'angolazione dell'impugnatura (E) in una posizione comoda e adatta alla propria presa. L'impugnatura può essere regolata in cinque diverse angolazioni: 30°, 60°, 90°, 120° e 150°. Selezionare l'angolazione che offre la posizione di visione più confortevole.

FUNZIONAMENTO DELLE LUCI LED E REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

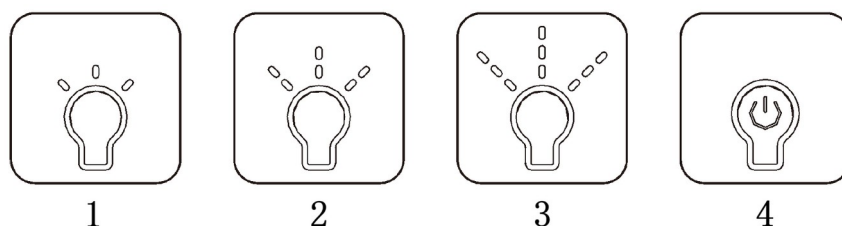


L'interruttore LED touch (B) consente di selezionare diversi livelli di luminosità.

1. Toccare una volta l'interruttore LED (B) per accendere le luci LED (D) a bassa luminosità.
2. Toccare una seconda volta l'interruttore LED (B) per passare alla luminosità media.
3. Toccare una terza volta l'interruttore LED (B) per passare alla luminosità alta.
4. Toccare una quarta volta l'interruttore LED (B) per spegnere le luci LED (D).

INDICATORE DELLA BATTERIA E INFORMAZIONI SULLA RICARICA

La spia indicatrice della batteria (C) mostra il livello di carica residua.

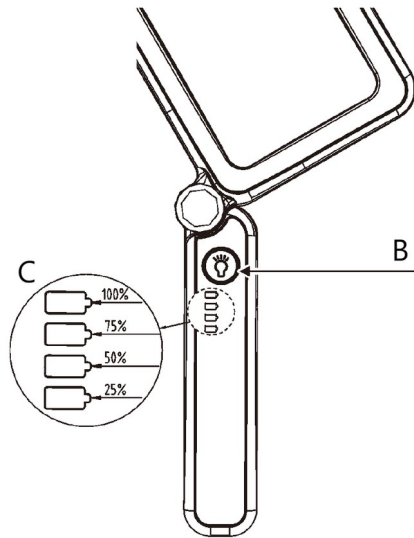


Quando utilizzata con:

- **Luminosità alta:** circa 2 ore di funzionamento
- **Luminosità media:** circa 3 ore di funzionamento
- **Luminosità bassa:** circa 6 ore di funzionamento

Quando rimane acceso solo l'ultimo segmento dell'indicatore, corrispondente a circa il 25% di carica residua, ricaricare il dispositivo.

Quando l'ultimo segmento dell'indicatore lampeggia, il livello della batteria è basso e il dispositivo deve essere ricaricato immediatamente.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

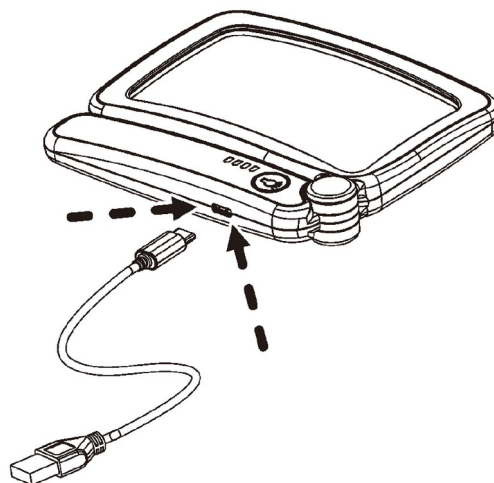


1. Collegare l'estremità Type-C del cavo di ricarica (G) alla porta di ricarica Type-C (F) sulla lente d'ingrandimento.
2. Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a una fonte di alimentazione USB, come un computer, un power bank portatile o un caricatore USB.

Il dispositivo può essere ricaricato utilizzando fonti di alimentazione USB standard.

Dopo circa **3 ore di ricarica**, l'indicatore della batteria mostrerà la carica completa. Quando l'indicatore di carica al 100% rimane acceso fisso e non lampeggia più, la batteria è completamente carica.

Ingresso di ricarica: alimentazione USB da 5 V

CURA E PULIZIA DELLALENTE

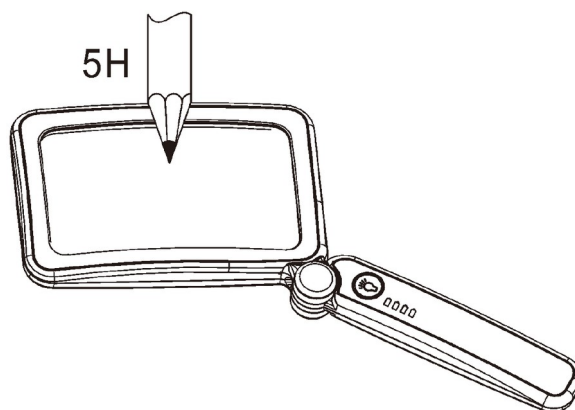

La superficie della lente (H) è stata appositamente indurita e presenta un grado di durezza superficiale di **5H**, contribuendo a ridurre graffi e danni superficiali.

Per pulire la lente, utilizzare un panno morbido o carta per la pulizia delle lenti. Non utilizzare alcol, benzina o altri detergenti chimici sulla lente (H) o sull'alloggiamento. Una pulizia impropria può danneggiare la superficie della lente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA!

- Non posizionare la lente d'ingrandimento sotto la luce solare diretta, poiché la luce concentrata attraverso la lente può causare un rischio di incendio.
 - Non utilizzare la lente d'ingrandimento per osservare il sole, poiché ciò può causare gravi lesioni agli occhi.
 - Tenere il prodotto lontano da calore eccessivo, umidità e acqua.
 - Non smontare né modificare il dispositivo.
 - Ricaricare il dispositivo esclusivamente con una fonte di alimentazione USB adeguata.
-

NOTE TECNICHE

Le illustrazioni contenute in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo potrebbe differire leggermente a causa di miglioramenti del prodotto o variazioni di produzione.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.