

PL: READSCOPE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Składana lupa z oświetleniem LED

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model produktu: 10863-10LC

Model baterii: 802040

Parametry znamionowe baterii: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Rozmiar soczewki: 108 × 63 mm

Powiększenie: 4×


Odległość ogniskowania: 250 mm

Liczba diod LED: 10 diod LED

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 × lupa z oświetleniem LED
- 1 × ściereczka do czyszczenia soczewki
- 1 × instrukcja obsługi
- 1 × przewód do ładowania Type-C


PRZEGLĄD PRODUKTU

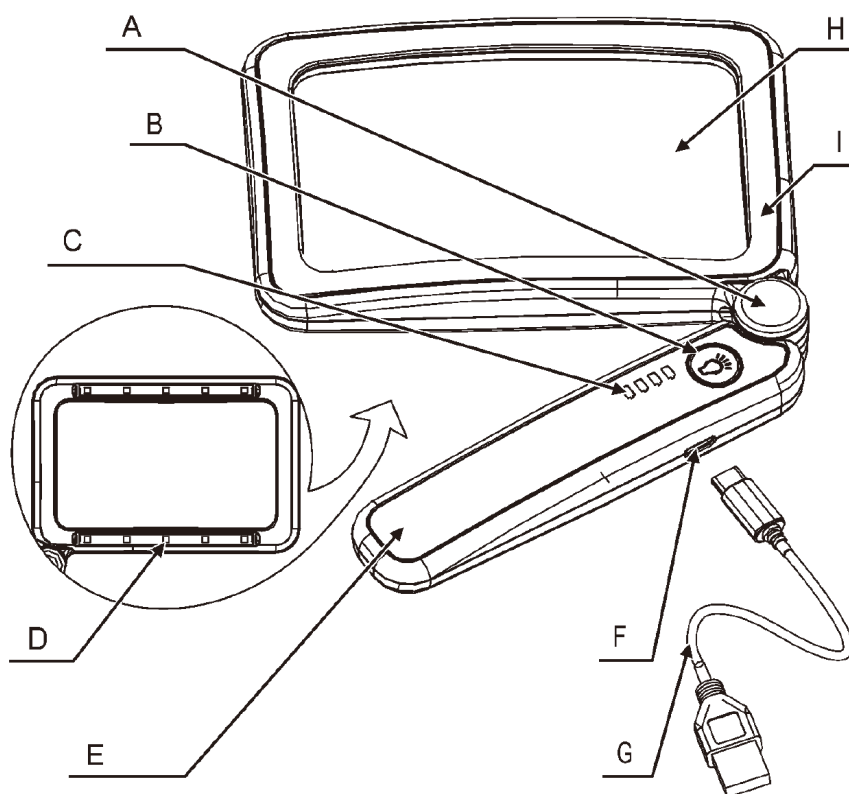

- A. Składany przegub
- B. Dotykowy przełącznik LED
- C. Lampka wskaźnika baterii


- D. Diody LED (10 diod LED)
 - E. Regulowany uchwyt
 - F. Port ładowania Type-C
 - G. Przewód USB do ładowania Type-C
 - H. Soczewka powiększająca (108 × 63 mm)
 - I. Ramka soczewki
-

REGULACJA UCHWYTU

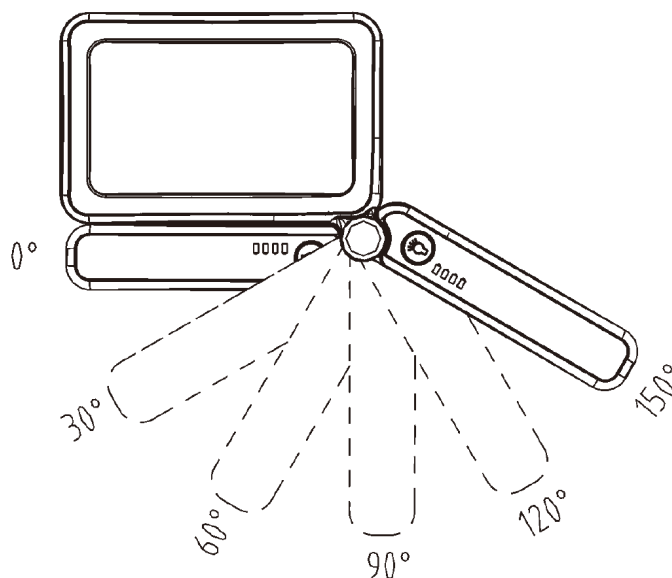

Przed użyciem należy ustawić kąt uchwytu (E) w wygodnej pozycji, odpowiedniej do sposobu trzymania urządzenia. Uchwyt można ustawić pod pięcioma różnymi kątami: 30°, 60°, 90°, 120° i 150°. Należy wybrać kąt zapewniający najwygodniejszą pozycję obserwacji.

OBSŁUGA OŚWIETLENIA LED I REGULACJA JASNOŚCI

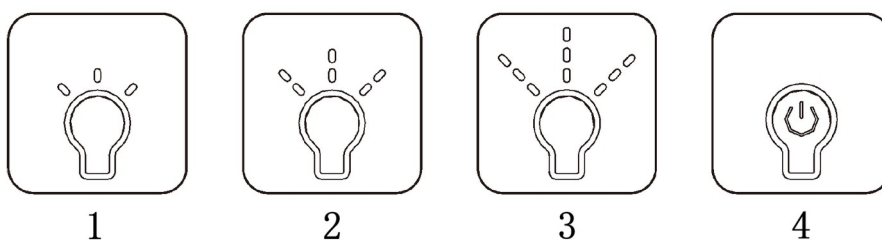


Dotykowy przełącznik LED (B) umożliwia wybór różnych poziomów jasności.

1. Dotknij przełącznika LED (B) jeden raz, aby włączyć diody LED (D) z niską jasnością.
2. Dotknij przełącznika LED (B) drugi raz, aby przełączyć na średnią jasność.
3. Dotknij przełącznika LED (B) trzeci raz, aby przełączyć na wysoką jasność.
4. Dotknij przełącznika LED (B) czwarty raz, aby wyłączyć diody LED (D).

WSKAŹNIK BATERII I INFORMACJE O ŁADOWANIU

Lampka wskaźnika baterii (C) pokazuje pozostały poziom naładowania baterii.

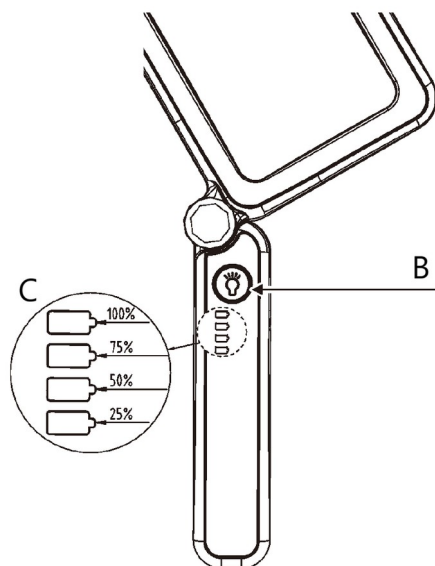


Podczas użytkowania z:

- **Wysoką jasnością:** około 2 godziny pracy
- **Średnią jasnością:** około 3 godziny pracy
- **Niską jasnością:** około 6 godzin pracy

Gdy świeci się tylko ostatni segment wskaźnika, co oznacza około 25% pozostałego poziomu baterii, należy naładować urządzenie.

Gdy ostatni segment wskaźnika miga, poziom baterii jest niski i urządzenie należy natychmiast naładować.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

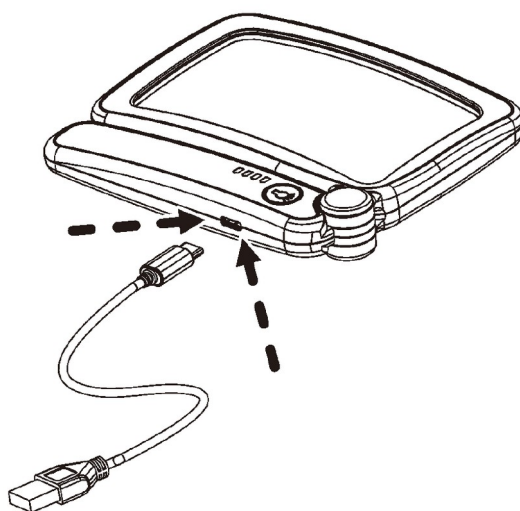


1. Podłącz końcówkę Type-C przewodu do ładowania (G) do portu ładowania Type-C (F) w lupie.
2. Podłącz końcówkę USB przewodu do ładowania do źródła zasilania USB, takiego jak komputer, przenośny powerbank lub ładowarka USB.

Urządzenie można ładować za pomocą standardowych źródeł zasilania USB.

Po około **3 godzinach ładowania** wskaźnik baterii pokaże pełne naładowanie. Gdy wskaźnik naładowania baterii 100% świeci światłem ciągłym i przestaje migać, bateria jest całkowicie naładowana.

Wejście ładowania: zasilanie USB 5 V

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE SOCZEWKI

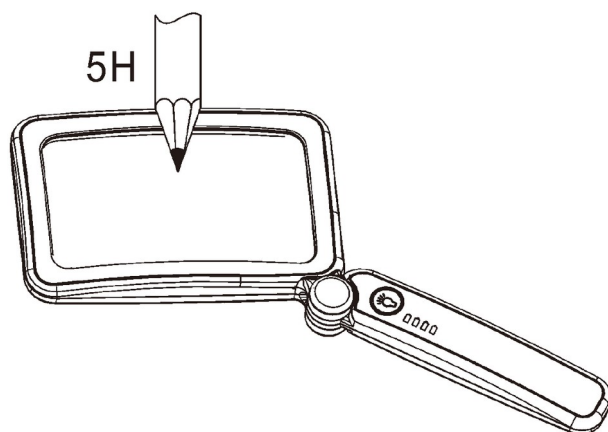

Powierzchnia soczewki (H) została specjalnie utwardzona i ma stopień twardości powierzchni **5H**, co pomaga ograniczyć zarysowania i uszkodzenia powierzchni.

Do czyszczenia soczewki należy używać miękkiej ściereczki lub papieru do czyszczenia soczewek. Nie należy używać alkoholu, benzyny ani innych chemicznych płynów czyszczących na soczewce (H) lub obudowie. Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić powierzchnię soczewki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy umieszczać lupy w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ skupione przez soczewkę promienie słoneczne mogą spowodować zagrożenie pożarowe.
 - Nie należy używać lupy do obserwowania słońca, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
 - Produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem, wilgocią i wodą.
 - Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.
 - Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą odpowiedniego źródła zasilania USB.
-

UWAGI TECHNICZNE

Ilustracje w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić ze względu na ulepszenia produktu lub różnice produkcyjne.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.