

HU: SECURIMOTE – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Intelligens áramtalanító kapcsoló autókhoz

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Üzemi hőmérséklet: -30 °C és 90 °C között

Névleges áramerősség: 240 A

Pillanatnyi áramerősség: 500 A

Megengedett üzemi feszültség: DC 12–18 V

Alacsony feszültség elleni védelem küszöbértéke: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Járó motor érzékelési feszültsége: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Energiafogyasztás készenléti állapotban: 1 mA

A csomag tartalma:

- 2× vezeték nélküli távirányító
- 1× autóakkumulátor-áramtalanító kapcsoló
- 1× védőpárna

TERMÉK ÁBRÁJA

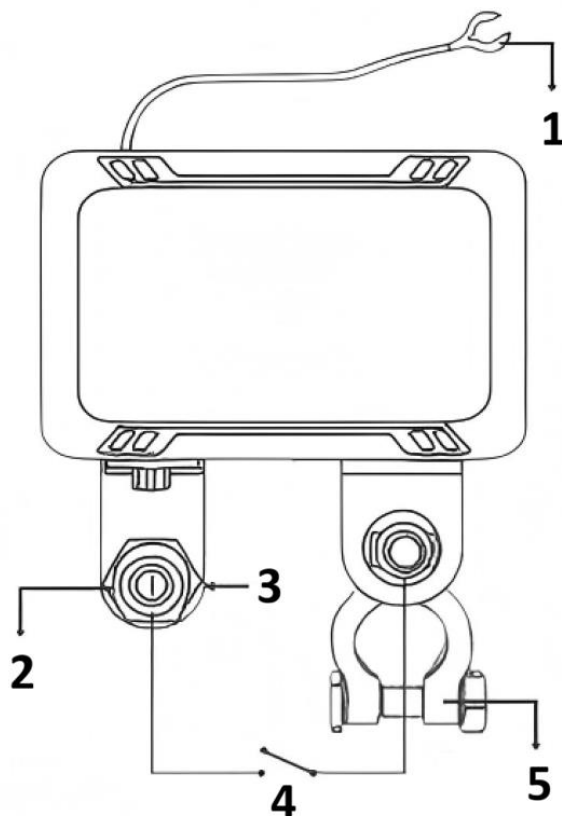

1. Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusához
2. Csatlakoztassa az eltávolított negatív akkumulátorkábelt
3. Akkumulátorpólus-saru

4. Relévédelmi modul
5. Csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusához

A TERMÉK BESZERELÉSÉNEK LÉPÉSEI

- 1. lépés:** Kapcsolja ki a járművet, és távolítsa el a negatív akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról.
- 2. lépés:** Csatlakoztassa az eltávolított negatív akkumulátorkábelt az áramtalanító kapcsoló bemeneti csatlakozójához.
- 3. lépés:** Rögzítse az áramtalanító kapcsoló saruját az akkumulátor negatív pólusához, és biztonságosan húzza meg a póluscsavart.
- 4. lépés:** Csatlakoztassa a piros vezetékét az akkumulátor pozitív (+) pólusához.
- 5. lépés:** Párosítsa a vezeték nélküli távirányítót az eszközzel a párosítási utasítások szerint. A termék most használatra kész.

Fontos megjegyzések

1. Ha az akkumulátor feszültsége $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ alá csökken, az eszköz 60 másodperc után hangjelzést ad. A jármű akkumulátorának védelme érdekében a rendszer 120 másodperc után automatikusan megszakítja az áramellátást.
2. Ha az akkumulátor feszültsége $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ fölé emelkedik, a vezeték nélküli távirányító funkciója ideiglenesen letiltásra kerül, és az eszköz véletlen működtetés elleni védelmi módba lép.
3. A jármű használata előtt győződjön meg arról, hogy minden kábelcsatlakozás biztonságosan meg van húzva.
4. Ez a termék kizárólag 12 V-os járműakkumulátor-rendszerekhez készült. Ne használja 24 V-os rendszerekkel vagy más nem kompatibilis áramforrásokkal.

A VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSI UTASÍTÁSAI

- 1. lépés:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az egység kézi „ON” gombját körülbelül 3 másodpercig, amíg a működésjelző lámpa 3-szor fel nem villan. Az eszköz ezután párosítási módba lép.
- 2. lépés:** Nyomja meg az „ON” vagy „OFF” gombot a távirányítón. Hangjelzés hallható, és a működésjelző lámpa 3-szor felvillan, ami a távirányító és az eszköz sikeres párosítását jelzi.

További megjegyzések

1. Ha az egység a párosítási módba lépést követő 30 másodpercen belül nem kap jelet a távirányítótól, a rendszer automatikusan kilép a párosítási módból.
2. A párosított távirányítók eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva az „ON” gombot, majd figyelje a jelzőlámpa sorrendjét. A lámpa a negyedik ciklus során 8-szor felvillan. A negyedik ciklus után minden párosított távirányító törlődik az eszköz memóriájából.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Beszerelés előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- Tartsa a terméket víztől, túlzott hőtől és nyílt lángtól távol.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.
- Az eszközt csak kompatibilis járműakkumulátor-pólusokra szerelje fel.
- Tartsa a távirányítókat gyermekektől elzárva.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.