

LV: SECURIMOTE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Inteliģents strāvas atslēgšanas slēdzis automobiļiem

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Darba temperatūra: no -30 °C līdz 90 °C

Nominālā strāva: 240 A

Momentānā strāva: 500 A

Pieļaujamais darba spriegums: DC 12–18 V

Zema sprieguma aizsardzības sliekšnis: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Dzinēja darbības noteikšanas spriegums: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 1 mA

Iepakojuma saturs:

- 2× bezvadu tālvadības pultis
- 1× automobiļa akumulatora strāvas atslēgšanas slēdzis
- 1× aizsargpaliktnis

PRODUKTA SHĒMA

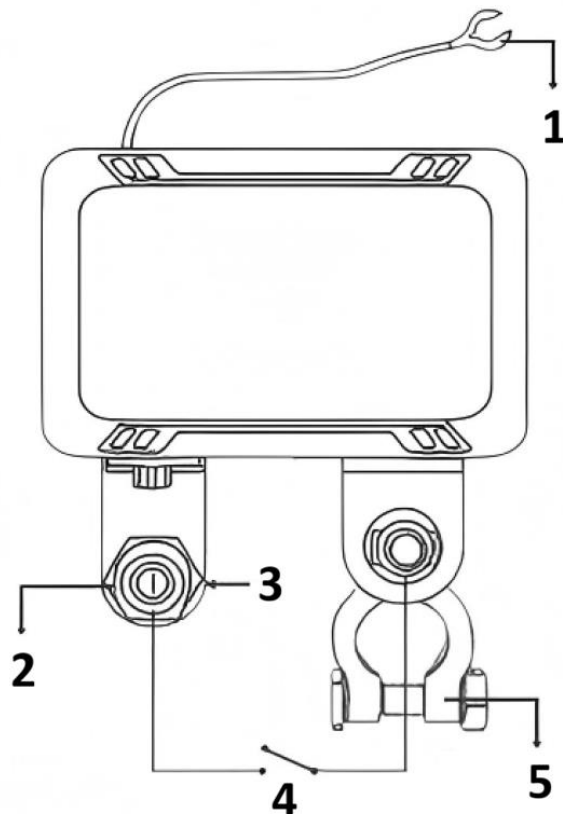

1. Pievienot akumulatora pozitīvajai spailei
2. Pievienot noņemto akumulatora negatīvo kabeli
3. Akumulatora spaiļes skava

4. Releja aizsardzības modulis
5. Pievienot akumulatora negatīvajai spailei

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

- 1. solis:** Izslēdziet transportlīdzekli un noņemiet akumulatora negatīvo kabeli no akumulatora spaiļes.
- 2. solis:** Pievienojiet noņemto akumulatora negatīvo kabeli strāvas atslēgšanas slēdža ieejas spaiļei.
- 3. solis:** Piestipriniet strāvas atslēgšanas slēdža skavu pie akumulatora negatīvās spaiļes un droši pievelciet spaiļes skrūvi.
- 4. solis:** Pievienojiet sarkano vadu akumulatora pozitīvajai (+) spaiļei.
- 5. solis:** Sapārojiet bezvadu tālvadības pulti ar ierīci saskaņā ar sapārošanas norādījumiem. Produkts tagad ir gatavs lietošanai.

Svarīgas piezīmes

1. Ja akumulatora spriegums nokrītas zem $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, ierīce pēc 60 sekundēm izdos skaņas brīdinājumu. Lai aizsargātu transportlīdzekļa akumulatoru, sistēma pēc 120 sekundēm automātiski atslēgs strāvas padevi.
2. Ja akumulatora spriegums paaugstinās virs $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, bezvadu tālvadības funkcija īslaicīgi tiks deaktivizēta, un ierīce pārslēgsies aizsardzības režīmā pret nejaušu aktivizēšanu.
3. Pirms transportlīdzekļa lietošanas pārliedzieties, ka visi kabeļu savienojumi ir droši pievilkti.
4. Šis produkts ir paredzēts tikai 12 V transportlīdzekļu akumulatoru sistēmām. Nelietojiet ar 24 V sistēmām vai citiem nesaderīgiem barošanas avotiem.

BEZVADU TĀLVADĪBAS PULTS SAPĀROŠANAS NORĀDĪJUMI

- 1. solis:** Nospiediet un turiet ierīces manuālo pogu „ON” apmēram 3 sekundes, līdz darbības indikatora lampiņa nomirgo 3 reizes. Pēc tam ierīce pārslēgsies sapārošanas režīmā.
- 2. solis:** Nospiediet pogu „ON” vai „OFF” uz tālvadības pults. Atskanēs skaņas signāls, un darbības indikatora lampiņa nomirgos 3 reizes, norādot uz veiksmīgu tālvadības pults un ierīces sapārošanu.

Papildu piezīmes

1. Ja ierīce 30 sekunžu laikā pēc ieiešanas sapārošanas režīmā nesaņem signālu no tālvadības pults, sistēma automātiski izies no sapārošanas režīma.
 2. Lai noņemtu sapārotās tālvadības pultis, nospiediet un turiet pogu „ON” un vērojiet indikatora lampiņas secību. Lampiņa ceturtā cikla laikā nomirgos 8 reizes. Pēc ceturtā cikla visas sapārotās tālvadības pultis tiks izdzēstas no ierīces atmiņas.
-

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms uzstādīšanas izslēdziet transportlīdzekļa aizdedzi.
- Sargājiet produktu no ūdens, pārmērīga karstuma un atklātas liesmas.
- Neizjauciet un nepārveidojiet produktu.
- Uzstādiet ierīci tikai uz saderīgām transportlīdzekļa akumulatora spailēm.
- Glabājiet tālvadības pultis bērniem nepieejamā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.