

NL: SECURIMOTE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Intelligente stroomonderbreker voor auto's

PRODUCTSPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot 90 °C

Nominale stroom: 240 A

Piekstroom: 500 A

Toegestane bedrijfsspanning: DC 12–18 V

Drempel voor laagspanningsbeveiliging: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Detectiespanning voor draaiende motor: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Stroomverbruik in stand-by: 1 mA

Inhoud van de verpakking:

- 2× draadloze afstandsbedieningen
- 1× stroomonderbreker voor autoaccu
- 1× beschermypad

PRODUCTSCHEMA

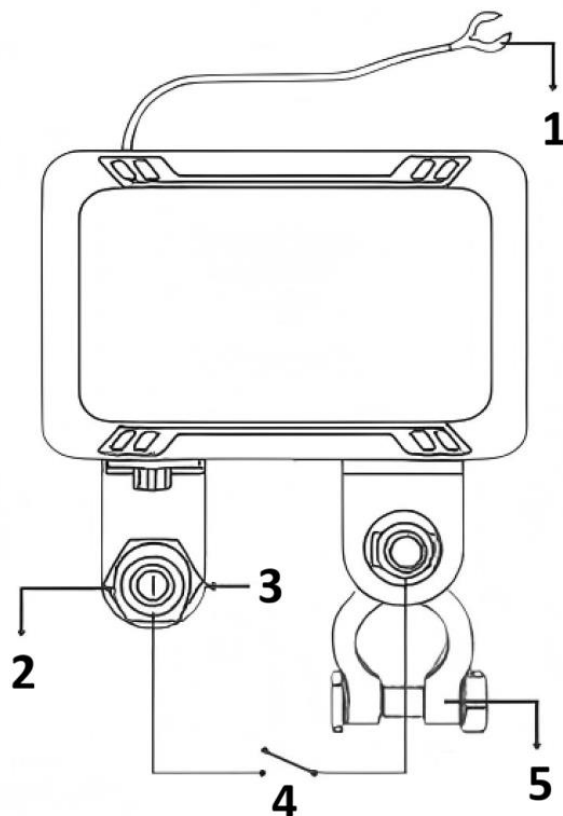

1. Aansluiten op de positieve accupool
2. De verwijderde negatieve accukabel aansluiten
3. Accupoolklem

4. Relaisbeschermingsmodule
 5. Aansluiten op de negatieve accupool
-

INSTALLATIESTAPPEN VAN HET PRODUCT

Stap 1: Schakel het voertuig uit en verwijder de negatieve accukabel van de accupool.

Stap 2: Sluit de verwijderde negatieve accukabel aan op deingangsklem van de stroomonderbreker.

Stap 3: Bevestig de klem van de stroomonderbreker aan de negatieve accupool en draai de poolbout stevig vast.

Stap 4: Sluit de rode draad aan op de positieve (+) accupool.

Stap 5: Koppel de draadloze afstandsbediening met het apparaat volgens de koppelingsinstructies. Het product is nu klaar voor gebruik.

Belangrijke opmerkingen

1. Als de accuspanning onder $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ daalt, geeft het apparaat na 60 seconden een alarmsignaal. Om de accu van het voertuig te beschermen, zal het systeem na 120 seconden automatisch de stroom uitschakelen.
 2. Als de accuspanning boven $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ stijgt, wordt de functie van de draadloze afstandsbediening tijdelijk uitgeschakeld en gaat het apparaat naar de beveiligingsmodus tegen onbedoelde activering om ongewenste bediening te voorkomen.
 3. Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen stevig zijn vastgedraaid voordat u het voertuig gebruikt.
 4. Dit product is uitsluitend ontworpen voor 12 V voertuigaccusystemen. Niet gebruiken met 24 V systemen of andere incompatibele stroombronnen.
-

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN VAN DE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

Stap 1: Houd de handmatige knop „ON” op de unit ongeveer 3 seconden ingedrukt, totdat het werkingsindicatielampje 3 keer knippert. Het apparaat gaat daarna naar de koppelingsmodus.

Stap 2: Druk op de knop „ON” of „OFF” op de afstandsbediening. Er klinkt een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert 3 keer, wat aangeeft dat de afstandsbediening succesvol met het apparaat is gekoppeld.

Aanvullende opmerkingen

1. Als de unit binnen 30 seconden na het openen van de koppelingsmodus geen signaal van de afstandsbediening ontvangt, verlaat het systeem automatisch de koppelingsmodus.
2. Om gekoppelde afstandsbedieningen te verwijderen, houdt u de knop „ON” ingedrukt en observeert u de volgorde van het indicatielampje. Het lampje knippert 8 keer tijdens de vierde cyclus. Na de vierde cyclus worden alle gekoppelde afstandsbedieningen uit het geheugen van het apparaat verwijderd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Schakel het contact van het voertuig uit vóór installatie.
- Houd het product uit de buurt van water, overmatige hitte en open vuur.
- Demonteer of wijzig het product niet.
- Installeer het apparaat alleen op compatibele voertuigaccupolen.
- Houd afstandsbedieningen buiten bereik van kinderen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.