

EE: STEAMLA – KASUTAJAJUHEND

Mitmeotstarbeline aurupuhasti ja desinfektor

TEHNILISED ANDMED

Pinge: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz

Võimsus: 1000W

Kogu mahutavus: 450 ml

Maksimaalne kasutatav maht: 350 ml

Auru rõhk: 2,5 - 3,5 bar


Auru väljund: 25-35 g/min

Tööt temperatuur: 135°C

Kaitsme temperatuur: 169°C

HOIATUS: Seadme kasutamise järel ja enne puhastamist tuleb see toiteallikast lahti ühendada.

Kui seade on toiteallikaga ühendatud, hakkab see kohe töötama. Valgusdiodid (1) süttib soojenemise ajal. Kui jõutakse ideaalse töötemperatuurini, valgus kustub. Auru vabastamiseks liigutage lukustus sõrmega lahti ja vajutage aurunuppu (3).

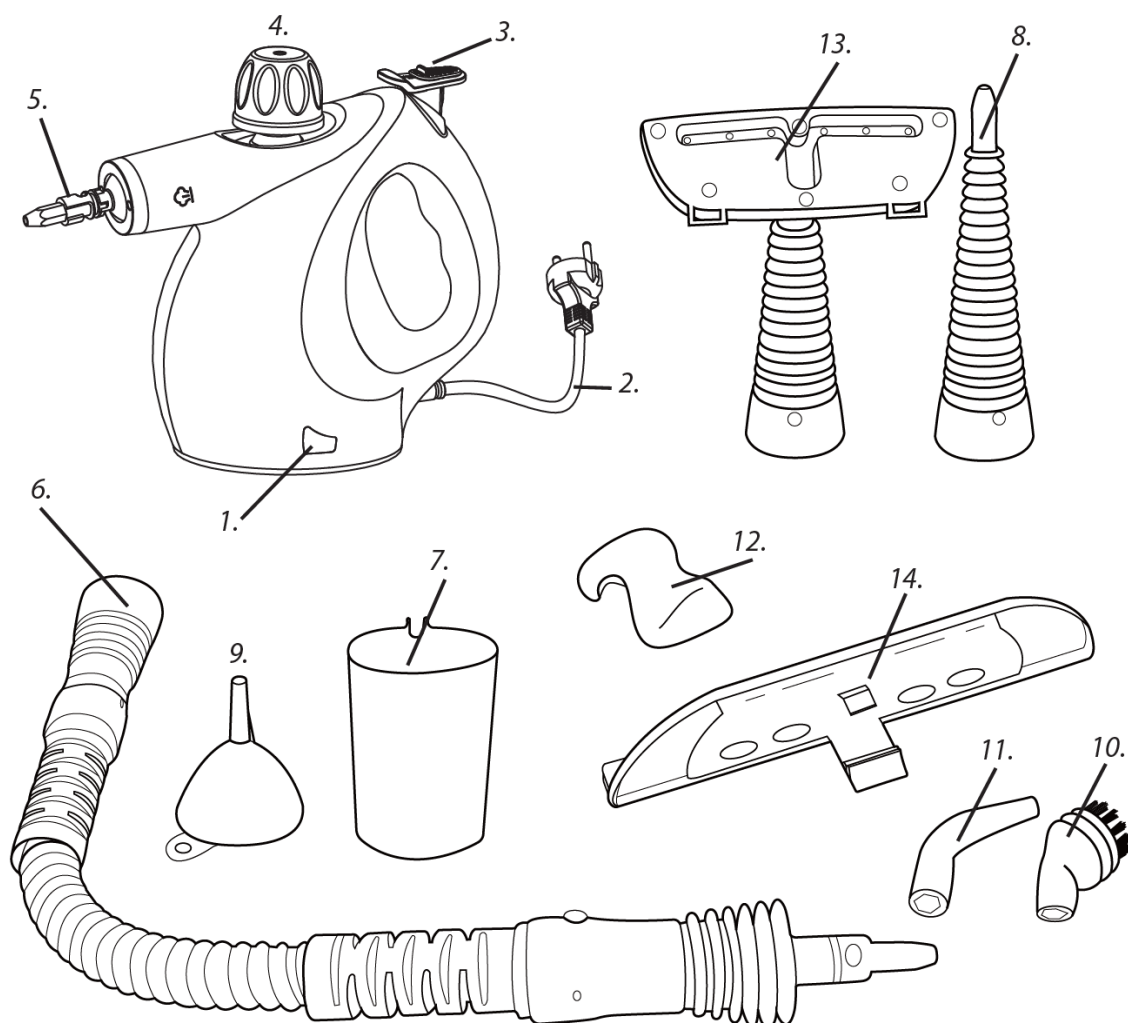

1. Võimu LED
2. Kaabel ja pistik
3. Aurunupp
4. Turvakork
5. Lühike otsik
6. Pikendus toru
7. Measurestops
8. Pikk otsik
9. Kallur
10. Hari
11. Kumer otsik
12. Rätikuümbris
13. Kangapuhasti
14. Lasi puhasti

OHUTUSNÕUANDED:

- Seadet ei tohi mingil juhul lastel kasutada. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Sähkushoki vältimiseks ärge kastke ega märjaks kaablit ega pistikut vee ega teiste vedelikega.
- Seadme kaablit ega pistikut kasutaja ise vahetada ei saa. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb see lasta välja vahetada tootjal või volitatud hooldusspetsialistil.
- Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, seda ei tohi kasutada tööstuslikes tingimustes.
- Ärge ühendage seadet toitega enne, kui veepaak on täidetud.
- Töö ajal peab paagi ava olema tihedalt suletud ja turvakork kindlalt paigas.
- Kasutage maandatud pistikut.
- **KASUTAMISE AJAL EI TOHI SEADET KALDUDADA ROHKEM KUI 45 KRAADI.** Kui kallutada rohkem, võib koos auruga vabastuda keev vesi.
- Ärge suunake auru inimeste ega loomade poole.
- Enne vee lisamist tõmmake toitejuhe pistikust välja. Juhtme lahtiühendamine on vajalik pärast seadme kasutamist, enne puhastamist ja remondi ajal.
- Ärge lisage paaki roosteemaldajaid, lõhna neutraliseerijaid, alkoholi ega pesuvahendeid, kuna need kahjustavad paaki.
- Ärge kasutage toodet basseinide puhastamiseks.
- Vedelikku ega auru ei tohi suunata seadmetele, mis sisaldavad elektrilisi komponente, näiteks ahjude sisemusse.
- **PÕLETUSOHT!**
- **PAAGI ÜLE TÄITMINE MÕJUTAB AURU TEKET JA TOOB ENDAGA TÕRGETEKS KAASASLIKKU AURU RÕHU. ÄRGE TÄITKE ROHKEM KUI 350 ML.**

KASUTUSJUHEND:


1. Pakendage seade, kontrollige komplekti kuuluvaid lisasid ja dokumente ning veenduge, et seade ja lisad pole kahjustatud.
2. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.

3. Asetage aurupuhasti tasasele pinnale, vajutage turvakatte peale, keerake turvakork vastupäeva lahti ja seejärel paigaldage kallur. Turvakorki ei saa avada, kui paagis on rõhk, kasutaja ohutuse tagamiseks.
4. **PAAGI KOGUMAHT ON 450 ML, KUID TÄITKE PAAGI MAKSIMAALSELT 350 ML VETT, KUNA VESI AURUSTUB PAAGI SISSE JA TÄIDAB TÜHJAD RUUMID. KUI PAAGIS EI OLE TÜHJAT RUUMI, EI SUUDA SEADE AURU TEKITADA.**
5. Pange turvakork tagasi ja kinnitage see kindlalt.
6. Kontrollige toiteallikat ja pistikut ning veenduge, et need vastavad kasutusjuhendis toodud nõuetele. Seejärel ühendage seade toiteallikaga.
7. Pärast ühendamist süttib allosas tuli, mis näitab, et seade soojeneb ja rõhk tõuseb. Kui tuli kustub, on aurupuhasti kasutusvalmis. Sellel hetkel vajutage kergelt aurunuppu ja kontrollige, kas otsikust tuleb auru. (Ärge suunake otsikut teiste inimeste ega loomade poole).
8. Kui auru väljub, vabastage nupp ja paigaldage vastavad lisad vastavalt vajadusele.
9. Vajutage aurunuppu uuesti, et teha vajalikud toimingud.

Pärast kasutamist:

1. Puhastusseadme kasutamise järel tõmmake toitejuhe välja ja eemaldage seade toiteallikast.
2. Vajutage aurunuppu, et vabastada rõhk, kuni aur enam ei välju.
3. Pöörake turvakork aeglaselt lahti, kuid ärge eemaldage seda täielikult; allesjäänud aur vabastatakse aeglaselt, kuni aur enam ei välju.
4. Asetage seade jahedasse kohta ja laske sellel umbes viis minutit jahtuda.
5. Lõpuks eemaldage turvakork täielikult, tühjendage paagist allesjäänud vesi ja pühkige seadme välispind kuivaks.
6. Paigaldage turvakork uuesti seadme korpusele ja keerake see kindlalt kinni.

LISASEADMETE KASUTAMINE

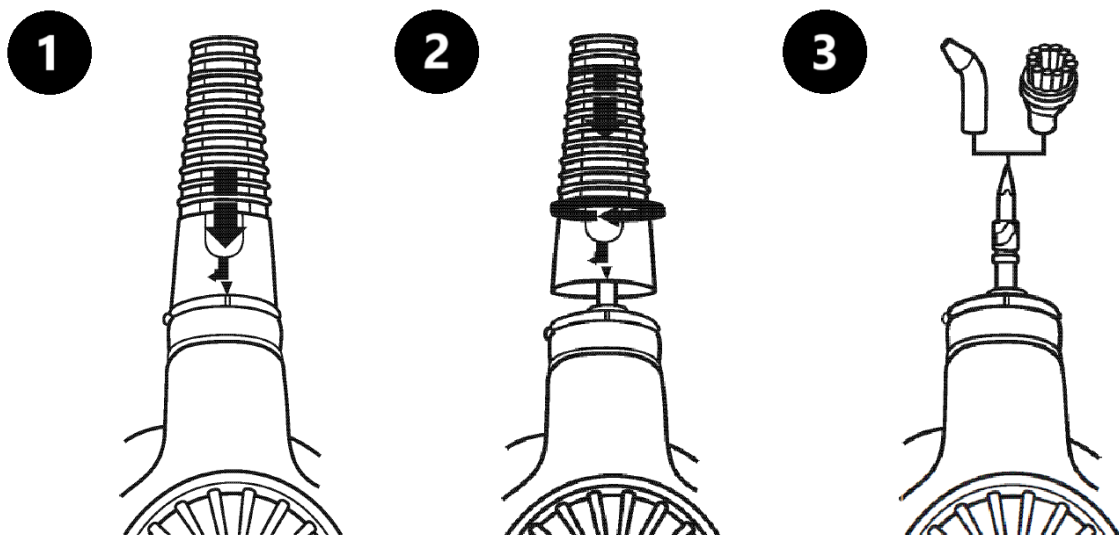

Pika otsiku paigaldamine:

1. Hoia pintslitoru oma käes.
2. Suunake pintslil olev nool masina korpuse pihustusotsiku ühe joone märgile.

3. Sisestage harja otsikusse.
4. Pöörake harja päripäeva.
5. Suunake pintsilil olev nool masina korpuse pihustusotsiku kahe joone märgile, nagu näidatud joonisel 1.
6. Kinnitage hari seadmele nii, et see ei liiguks.


Pika otsiku eemaldamine:

1. Pöörake harja vastupäeva, nagu näidatud joonisel 2.
2. Suunake pintsilil olev nool masina korpuse ühe joone märgile.
3. Nüüd saab harja eemaldada.

Pikendustoru paigaldamine:

Pikendustoru paigaldatakse samamoodi nagu pikk otsik.

Lühikese otsiku paigaldamine:

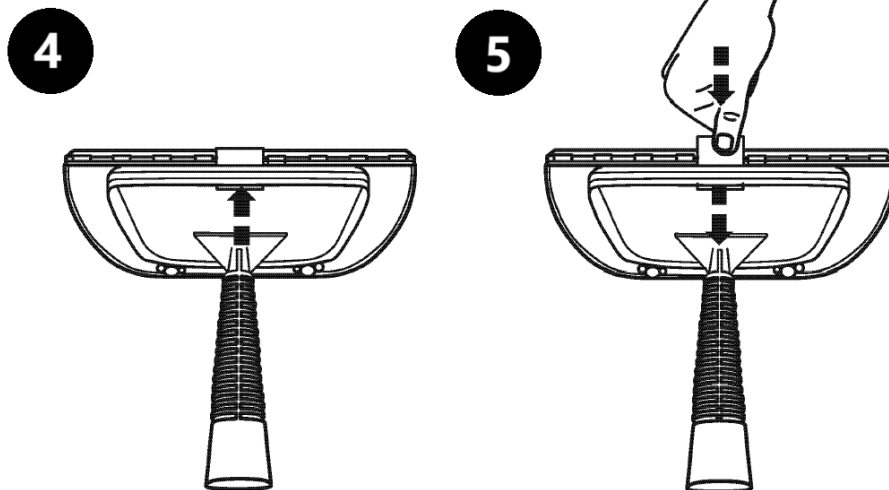

1. Suunake pihustusotsik lühikese otsikuga, nagu näidatud joonisel 3.
2. Suruge otsik kinnitusteni, kuni see kindlalt paigas on.
3. Kuna otsikut saab paigaldada kuue erineva nurga alla, saab selle paigaldamisel reguleerida nii suunda kui nurka.

Kaare otsiku / harja paigaldamine:

Kaare otsik ja hari paigaldatakse samamoodi nagu lühike otsik.

Kangapuhasti paigaldamine:

1. Asetage rätikuümbris (12) kangapuhastile (13).
2. Ühendage see pikendustoruga (6), et pehmendada ja eemaldada kortse riietelt või kardinatelt.

3. Riputage riided dušitolmu või riidepuule tugeva riidepuuga.
4. Lülitage aurupuhasti sisse ja liigutage tööriista riidel, olles ettevaatlik, et auru ei koguneks ühes kohas.

Akna puhasti paigaldamine:

1. Aknade ja uste hõlpsaks puhastamiseks ühendage aknapuhasti (14) kangapuhastustööriistaga (13).
2. Esiteks eemaldage rätikuümbris (12) kangapuhastilt (13), seejärel kinnitage ja klõpsake aknapuhasti paika.
3. Ühendage otsik pika otsikuga ja puhastage oma aknaid ning uksi lihtsalt (joonis 4).
4. Aknapuhasti eemaldamiseks tõmmake lihtsalt lipsu ja vabastage see kangapuhastist (joonis 5).

Paagi täitmine kasutamise ajal:

1. Tõmmake toitejuhe välja.
2. Vajutage aurunuppu, et vabastada rõhk, kuni aur enam ei välju.
3. Pöörake turvakork aeglaselt lahti, kuid ärge eemaldage seda täielikult; allesjäänud aur vabastatakse aeglaselt, kuni aur enam ei välju.
4. Asetage seade jahedasse kohta ja laske sellel umbes viis minutit jahtuda.
5. Lõpuks eemaldage turvakork täielikult.
6. Kasutage kallurit ja mõõtekruusi, et täita paak sobiva veekogusega.
7. Paigaldage turvakork uuesti seadme korpusele ja keerake see kindlalt kinni.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.