


ES: STEAMLA – MANUAL DE USUARIO

Limpiador y desinfectante a vapor multifuncional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Potencia: 1.000W
- Capacidad total: 450 ml
- Capacidad máxima utilizable: 350 ml
- Presión de vapor: 2,5 - 3,5 bar
- Salida de vapor: 25-35 g/min
- Temperatura de funcionamiento: 135°C
- Temperatura del fusible: 169°C

ADVERTENCIA: El equipo debe estar desconectado de la fuente de alimentación después del uso y antes de la limpieza. Cuando el dispositivo está conectado a la corriente, comenzará a funcionar de inmediato. La luz (1) se encenderá durante el calentamiento. Una vez que alcance la temperatura ideal de funcionamiento, la luz se apagará. Para liberar el vapor, mueva el bloqueo a la posición de desbloqueo con el dedo y presione el botón de vapor (3).

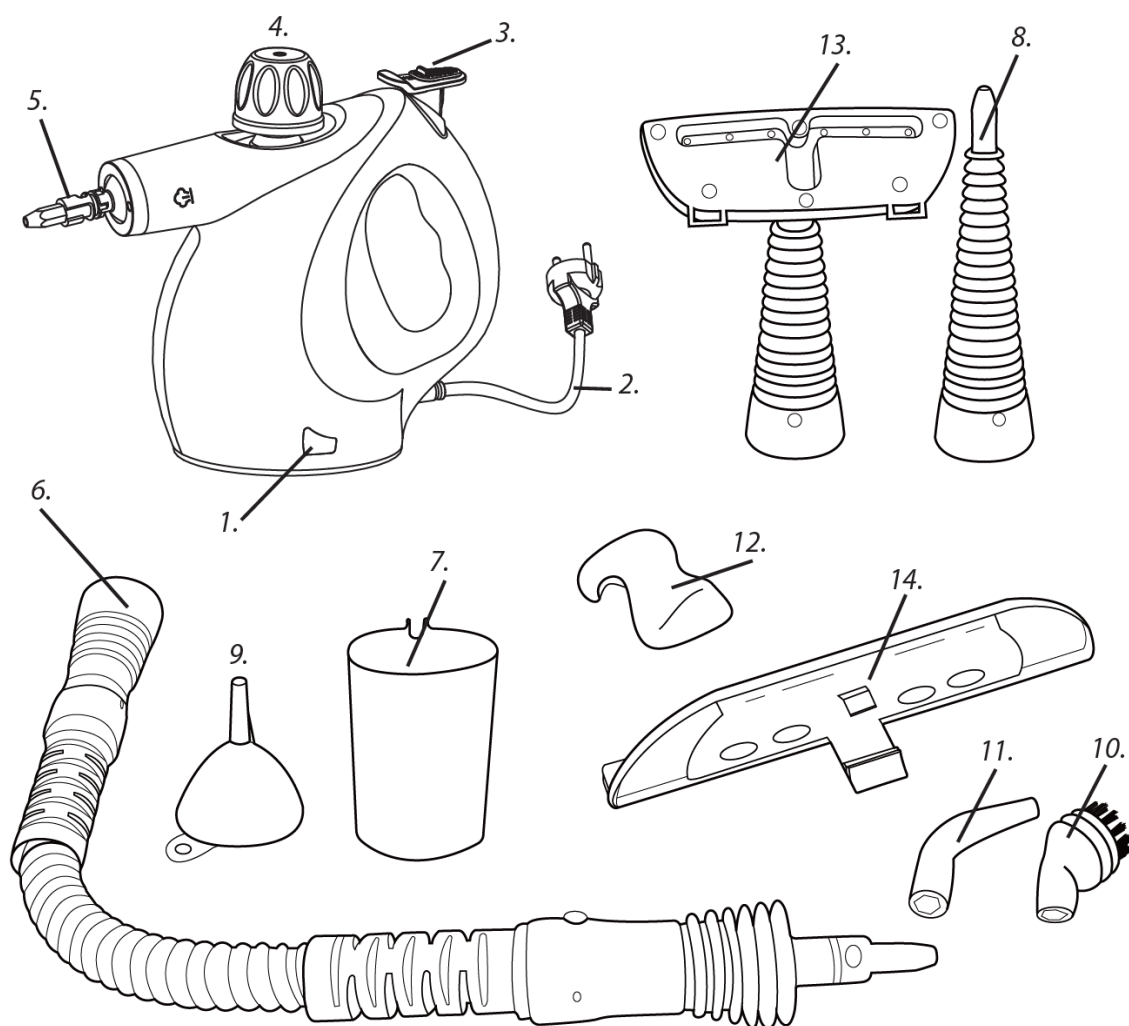

1. LED de encendido
2. Cable y enchufe
3. Botón de vapor
4. Tapa de seguridad
5. Boquilla corta
6. Tubo de extensión
7. Vaso medidor
8. Boquilla larga
9. Embudo
10. Cepillo
11. Boquilla curva
12. Funda de toalla
13. Limpiador de tejidos
14. Limpiador de vidrios

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- El producto no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Para evitar descargas eléctricas, no moje ni sumerja el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- El cable y el enchufe del dispositivo no pueden ser reemplazados por el usuario. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado.
- Este producto es solo para uso doméstico y no debe ser utilizado para aplicaciones industriales.
- No conecte el producto a la corriente hasta que el tanque de agua esté lleno.
- Durante el funcionamiento, la apertura del tanque debe estar bien sellada y la tapa de seguridad debe estar asegurada en su posición.
- Se debe utilizar un enchufe con conexión a tierra.
- **DURANTE EL USO, EL CUERPO DEL DISPOSITIVO NO DEBE INCLINARSE MÁS DE 45 GRADOS.** Si se inclina más, el agua hirviendo puede salir junto con el vapor.
- No dirija el vapor hacia personas o animales.
- Antes de rellenar el agua, desenchufe el cable de alimentación. Es necesario desconectar el cable de alimentación después de usar la máquina, antes de limpiarla y mientras está en reparación.
- No agregue removedores de óxido, neutralizadores de olores, alcohol o detergente al tanque, ya que estos líquidos dañarán el tanque.
- No lo use para limpiar piscinas.
- El líquido o el vapor no deben dirigirse hacia equipos que contengan componentes eléctricos, como el interior de los hornos.
- **RIESGO DE QUEMADURAS.**
- **EL LLENADO EXCESIVO DEL TANQUE AFECTARÁ LA GENERACIÓN DE VAPOR Y RESULTARÁ EN UNA PRESIÓN EXCESIVA DE VAPOR. NO LLENE MÁS DE 350 ML.**

INSTRUCCIONES DE USO:


1. Desempaque el producto, revise los accesorios y documentos suministrados con el producto y asegúrese de que el producto y los accesorios no estén dañados.
2. Antes de usarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

3. Coloque el limpiador de vapor en una superficie nivelada, presione la tapa de seguridad, desenrosque la tapa de seguridad en sentido antihorario y luego instale el embudo. La tapa de seguridad no se puede abrir si hay presión en el tanque para garantizar la seguridad del usuario.
4. **LA CAPACIDAD TOTAL DEL TANQUE ES DE 450 ML, PERO SOLO LLENE UN MÁXIMO DE 350 ML DE AGUA EN EL TANQUE, YA QUE EL AGUA SE VAPORIZARÁ DENTRO DEL DEPÓSITO, LLENANDO EL ESPACIO VACÍO. SI NO HAY ESPACIO VACÍO DENTRO DEL TANQUE, LA UNIDAD NO PODRÁ GENERAR VAPOR.**
5. Vuelva a instalar la tapa de seguridad y ajústela en su posición.
6. Revise la fuente de alimentación y el enchufe y confirme que cumplen con los requisitos especificados en el manual del usuario. Luego, conéctelo a la fuente de alimentación.
7. Después de enchufarlo, la luz en la parte inferior se encenderá, indicando que la unidad se está calentando y la presión está aumentando. Cuando la luz se apague, el limpiador de vapor estará listo para su uso. En este punto, presione ligeramente el botón de vapor y verifique si el vapor sale por la boquilla. (No apunte la boquilla de pulverización hacia otras personas o animales).
8. Si se libera vapor, instale los accesorios adecuados según sus necesidades después de soltar el botón.
9. Presione nuevamente el botón de vapor para realizar las operaciones requeridas.

Después del uso:

1. Después de utilizar la máquina de limpieza, desenchufe el cable de alimentación y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Presione el botón de vapor para liberar la presión hasta que no salga más vapor.
3. Desenrosque lentamente la tapa de seguridad, pero no la retire completamente; el vapor residual se liberará lentamente hasta que no salga más vapor.
4. Coloque la máquina en un lugar fresco para que se enfríe durante aproximadamente cinco minutos.
5. Finalmente, retire completamente la tapa de seguridad, vacíe el agua residual del tanque y limpie la superficie exterior con un paño seco.
6. Vuelva a instalar la tapa de seguridad en el cuerpo de la máquina y ajústela en su posición.

USO DE ACCESORIOS

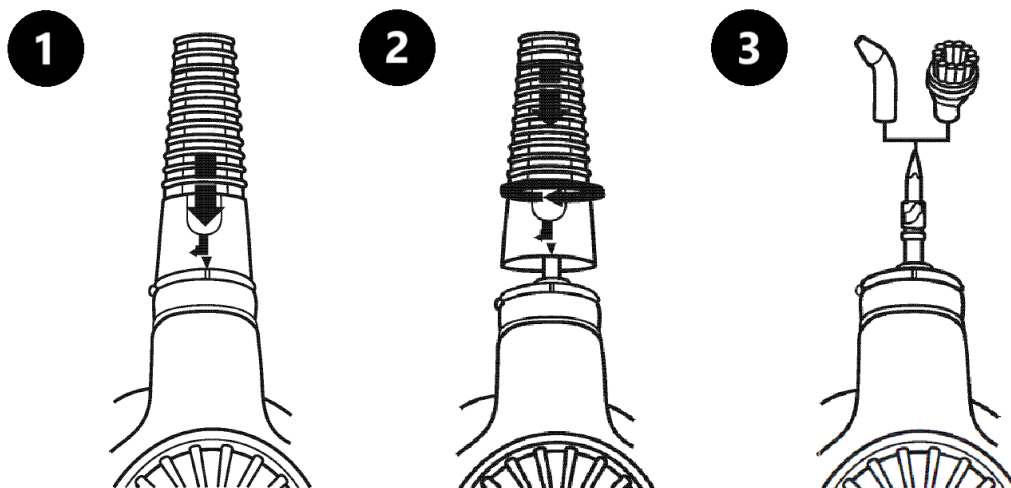

Instalación de la boquilla larga:

1. Sostenga la sección del tubo del cepillo con la mano.
2. Alinee la flecha del cepillo con la marca de línea simple en la boquilla de pulverización del cuerpo de la máquina.
3. Inserte el cepillo.
4. Gire el cepillo en sentido horario.
5. Alinee la flecha del cepillo con la marca de doble línea en la boquilla de pulverización del cuerpo de la máquina, como se muestra en la Figura 1.
6. Asegure el cepillo en la máquina para que no se mueva.


Extracción de la boquilla larga:

1. Gire el cepillo en sentido antihorario, como se muestra en la Figura 2.
2. Alinee la flecha del cepillo con la marca de línea simple en el cuerpo de la máquina.
3. Ahora, el cepillo se puede retirar.

Instalación del tubo de extensión:

El tubo de extensión se instala de la misma manera que la boquilla larga.

Instalación de la boquilla corta:

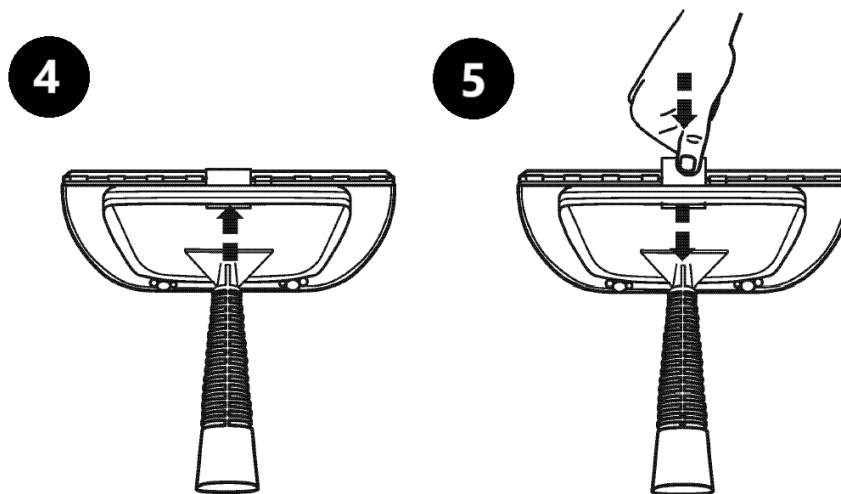

1. Alinee la boquilla de pulverización con la boquilla corta, como se muestra en la Figura 3.
2. Empuje el accesorio hasta que encaje en su lugar.
3. Como la boquilla puede colocarse en seis direcciones, el ángulo y la dirección se pueden ajustar durante la instalación.

Instalación de la boquilla curva / cepillo:

La boquilla curva y el cepillo se instalan de la misma manera que la boquilla corta.

Instalación del limpiador de tejidos:

1. Coloque la funda de toalla (12) sobre el limpiador de tejidos (13).
2. Conéctelo al tubo de extensión (6) para suavizar y eliminar arrugas de la ropa o cortinas.
3. Cuelgue la ropa en una barra de ducha o en un gancho utilizando una percha resistente.

4. Active el limpiador a vapor y mueva la herramienta sobre el tejido, teniendo cuidado de no concentrar el vapor en un área específica.

Instalación del limpiador de vidrios:

1. Para limpiar fácilmente ventanas y puertas, conecte el limpiador de vidrios (14) a la herramienta de limpieza de tejidos (13).
2. Primero, retire la funda de toalla (12) de la herramienta de vapor para tejidos (13), luego enganche y encaje el limpiador de vidrios en su lugar.
3. Conecte el accesorio a la boquilla larga y limpie fácilmente sus ventanas y puertas (Figura 4).
4. Para retirar la herramienta de limpieza de vidrios, simplemente tire de la lengüeta para soltarla de la herramienta de vapor para tejidos (Figura 5).

Rellenado del tanque durante el uso:

1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Presione el botón de vapor para liberar la presión hasta que no salga más vapor.
3. Desenrosque lentamente la tapa de seguridad, pero no la retire completamente; el vapor residual se liberará lentamente hasta que no salga más vapor.
4. Coloque la máquina en un lugar fresco para que se enfríe durante aproximadamente cinco minutos.
5. Finalmente, retire completamente la tapa de seguridad.
6. Utilice el embudo y el vaso medidor para rellenar la cantidad adecuada de agua en el tanque.
7. Vuelva a instalar la tapa de seguridad en el cuerpo de la máquina y ajústela en su posición.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.