

HR: STEAMLA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Višenamjenski parni čistač i dezinficijens


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Napon: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Snaga: 1.000W
- Ukupni kapacitet: 450 ml
- Maksimalni korisni kapacitet: 350 ml
- Tlak pare: 2,5 - 3,5 bara
- Izlaz pare: 25-35 g/min
- Radna temperatura: 135°C
- Temperatura osigurača: 169°C

UPOZORENJE: Oprema mora biti isključena iz izvora napajanja nakon upotrebe i prije čišćenja.

Kada je uređaj priključen na napajanje, odmah će započeti s radom. Svjetlosni indikator (1) će se upaliti tijekom zagrijavanja. Kada postigne idealnu radnu temperaturu, svjetlo će se ugasi. Da biste otpustili paru, pomaknite zaključavanje u položaj otključavanja prstom i pritisnite gumb za paru (3).

DIJELOVI UREĐAJA:

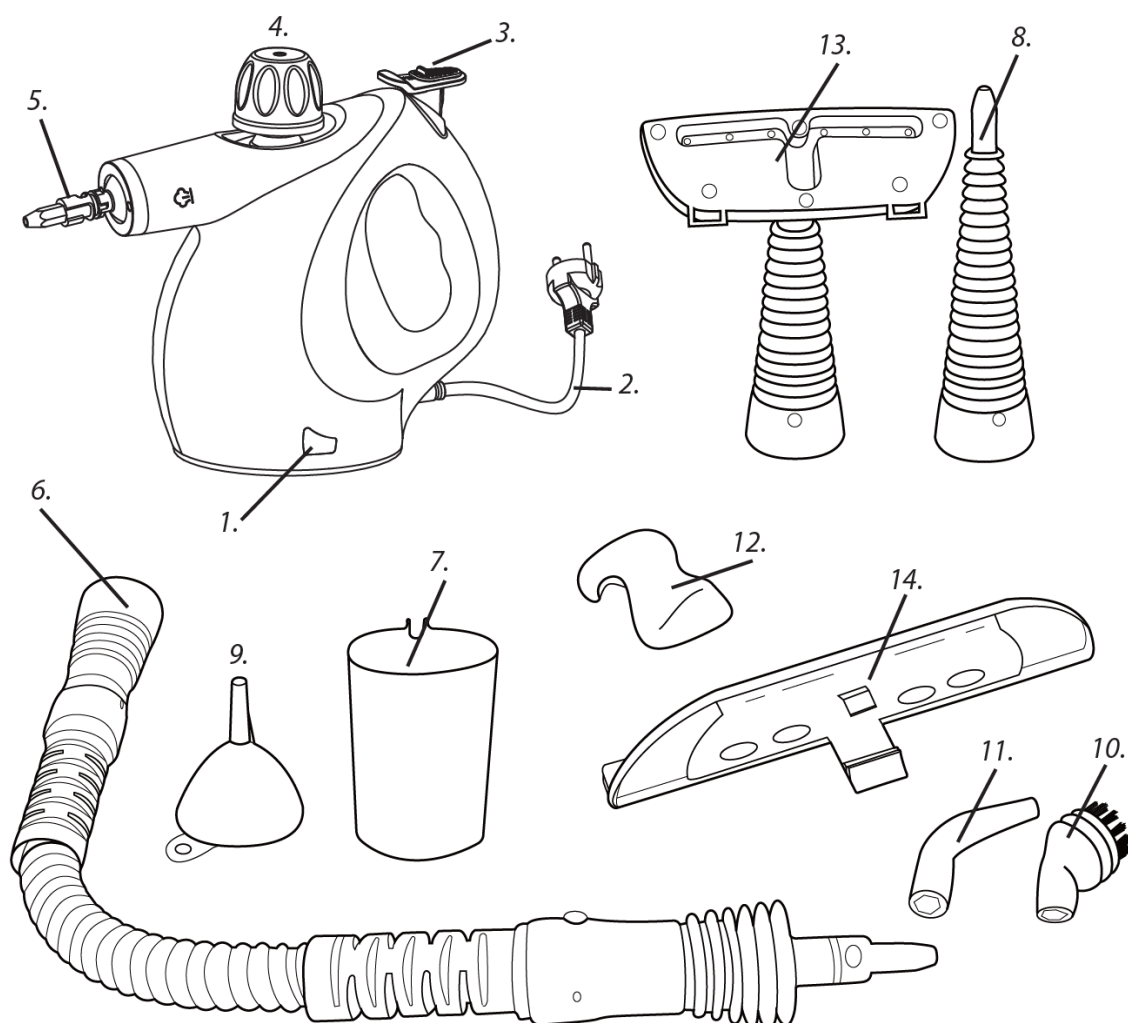

1. LED indikator napajanja
2. Kabel i utikač
3. Gumb za paru
4. Sigurnosni poklopac
5. Kratka mlaznica
6. Produžna cijev
7. Mjerna čašica
8. Duga mlaznica
9. Lijevak
10. Četka
11. Zakrivljena mlaznica
12. Rukav od ručnika
13. Čistač tkanine
14. Čistač stakla

SIGURNOSNE MJERE:

- Proizvod se ni pod kojim uvjetima ne smije koristiti od strane djece. Držite izvan dohvata djece.
- Kako biste spriječili električni udar, nemojte vlažiti ili uranjati kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine.
- Kabel i utikač uređaja ne može mijenjati korisnik. Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar.
- Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u industrijske svrhe.
- Nemojte priključivati uređaj na napajanje dok spremnik nije napunjen vodom.
- Tijekom rada, otvor spremnika mora biti čvrsto zatvoren, a sigurnosni poklopac mora biti na svom mjestu.
- Mora se koristiti uzemljeni utikač.
- **TIJEKOM UPOTREBE, TIJELO UREĐAJA NE SMIJE BITI NAGNUTO VIŠE OD 45 STUPNJEVA.** Ako se nagnut više, kipuća voda može izaći zajedno s parom.
- Nemojte usmjeravati paru prema ljudima ili životinjama.
- Prije ponovnog punjenja vodom, isključite kabel iz napajanja. Potrebno je isključiti kabel nakon upotrebe uređaja, prije čišćenja i tijekom popravka.
- Nemojte dodavati sredstva protiv hrđe, neutralizatore mirisa, alkohol ili deterdžente u spremnik, jer takve tekućine mogu oštetiti spremnik.
- Nemojte koristiti za čišćenje bazena.
- Tekućina ili para ne smiju se usmjeravati prema opremi koja sadrži električne komponente, poput unutrašnjosti pećnica.
- **OPASNOST OD OPEKOTINA.**
- **PREKORAČENJE KAPACITETA SPREMNIKA UTJECAĆE NA GENERIRANJE PARE I REZULTIRAT ĆE PREKOMJERNIM TLAKOM PARE. NE PUNITE VIŠE OD 350 ML.**

UPUTE ZA UPOTREBU:


1. Raspakirajte proizvod, provjerite dodatke i dokumentaciju isporučenu uz proizvod te se uvjerite da proizvod i dodaci nisu oštećeni.
2. Prije upotrebe pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

3. Postavite parni čistač na ravnu površinu, pritisnite sigurnosni poklopac, odvijte sigurnosni poklopac suprotno od smjera kazaljke na satu, a zatim postavite lijevak. Sigurnosni poklopac se ne može otvoriti ako je u spremniku prisutan pritisak radi sigurnosti korisnika.
4. **UKUPNI KAPACITET SPREMNIKA JE 450 ML, ALI PUNITE MAKSIMALNO 350 ML VODE U SPREMNIK, JER ĆE VODA ISPARAVATI UNUTAR SPREMNIKA I ISPUNITI PRAZAN PROSTOR. AKO UNUTAR SPREMNIKA NEMA PRAZNOG PROSTORA, UREĐAJ NEĆE MOĆI GENERIRATI PARU.**
5. Ponovno postavite sigurnosni poklopac i zategnite ga na svoje mjesto.
6. Provjerite napajanje i utikač te potvrdite da zadovoljavaju zahtjeve navedene u korisničkom priručniku. Zatim priključite uređaj na napajanje.
7. Nakon priključenja, svjetlo na dnu će se upaliti, što označava da se uređaj zagrijava i da pritisak raste. Kada se svjetlo ugasi, parni čistač je spreman za upotrebu. U tom trenutku lagano pritisnite gumb za paru i provjerite izlazi li para iz mlaznice. (Nemojte usmjeravati mlaznicu prema drugim osobama ili životinjama).
8. Ako para izlazi, nakon puštanja gumba instalirajte odgovarajuće dodatke prema potrebama.
9. Ponovno pritisnite gumb za paru kako biste izvršili potrebne radnje.

Nakon upotrebe:

1. Nakon korištenja uređaja za čišćenje, isključite kabel iz struje i prekinite napajanje.
2. Pritisnite gumb za paru kako biste otpustili pritisak dok para više ne izlazi.
3. Polako odvijte sigurnosni poklopac, ali ga nemojte potpuno ukloniti; preostala para će se polako oslobađati dok para potpuno ne prestane izlaziti.
4. Postavite uređaj na hladno mjesto da se hladi otprilike pet minuta.
5. Na kraju, potpuno uklonite sigurnosni poklopac, ispraznite preostalu vodu iz spremnika i obrišite vanjsku površinu suhom krpom.
6. Ponovno postavite sigurnosni poklopac na tijelo uređaja i zategnite ga na svoje mjesto.

UPOTREBA DODATAKA

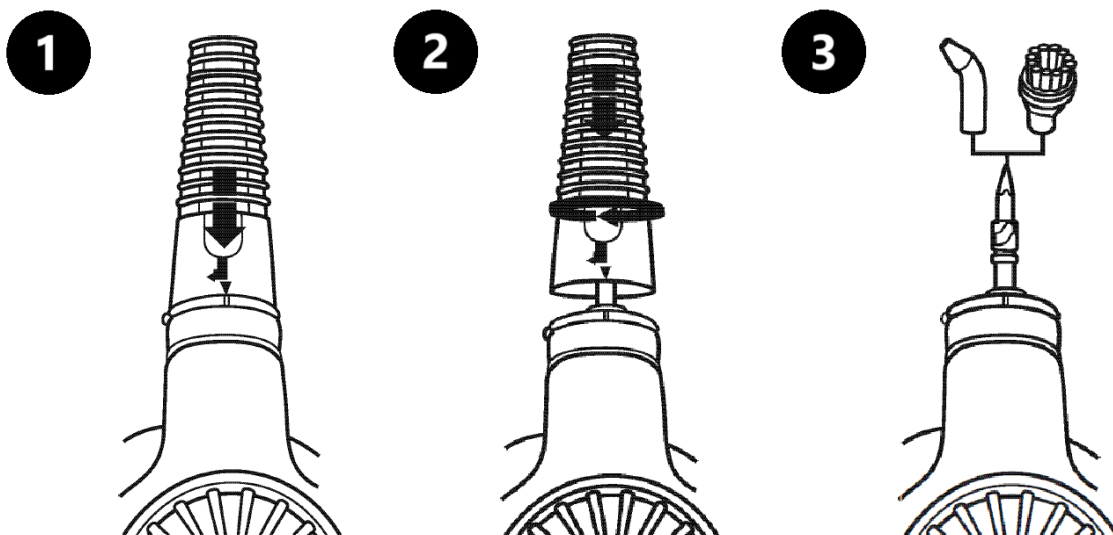

Ugradnja duge mlaznice:

1. Držite dio cijevi s četkom u ruci.

2. Poravnajte strelicu na četki s oznakom jedne linije na mlaznici na tijelu uređaja.
3. Umetnite četku.
4. Okrenite četku u smjeru kazaljke na satu.
5. Poravnajte strelicu na četki s oznakom dvostruke linije na mlaznici na tijelu uređaja, kao što je prikazano na slici 1.
6. Osigurajte četku na uređaju tako da se ne pomiče.


Uklanjanje duge mlaznice:

1. Okrenite četku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kao što je prikazano na slici 2.
2. Poravnajte strelicu na četki s oznakom jedne linije na tijelu uređaja.
3. Sada se četka može ukloniti.

Ugradnja produžne cijevi:

Produžna cijev se ugrađuje na isti način kao i duga mlaznica.

Ugradnja kratke mlaznice:

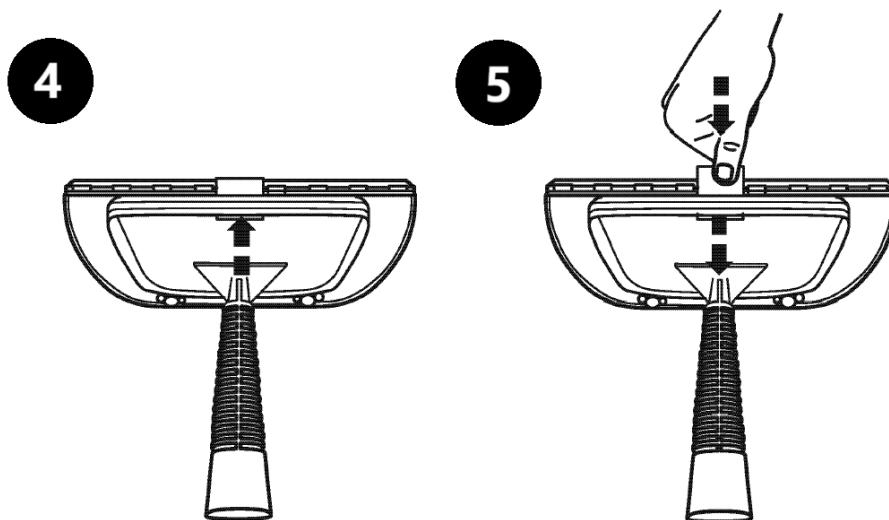

1. Poravnajte mlaznicu s kratkom mlaznicom, kao što je prikazano na slici 3.
2. Gurnite dodatak dok ne sjedne na svoje mjesto.
3. Budući da se mlaznica može postaviti u šest smjerova, kut i smjer mogu se podesiti tijekom ugradnje.

Ugradnja zakrivljene mlaznice / četke:

Zakrivljena mlaznica i četka se ugrađuju na isti način kao i kratka mlaznica.

Ugradnja čistača tkanine:

1. Postavite rukav od ručnika (12) preko čistača tkanine (13).
2. Spojite ga na produžnu cijev (6) kako biste omekšali i uklonili nabore s odjeće ili zavjesa.
3. Objesite odjeću na štangu za tuširanje ili kuku pomoću čvrste vješalice.

4. Aktivirajte parni čistač i pomičite alat po tkanini, pazeći da ne koncentrirate paru na jedno područje.

Ugradnja čistača stakla:

1. Za jednostavno čišćenje prozora i vrata, spojite čistač stakla (14) na alat za čišćenje tkanine (13).
2. Prvo uklonite rukav od ručnika (12) s alata za čišćenje tkanine (13), zatim zakačite i kliknite čistač stakla na svoje mjesto.
3. Spojite dodatak na dugu mlaznicu i jednostavno očistite prozore i vrata (slika 4).
4. Da biste uklonili alat za čišćenje stakla, jednostavno povucite jezičak kako biste ga oslobodili s alata za čišćenje tkanine (slika 5).

Dopunjavanje spremnika tijekom upotrebe:

1. Isključite kabel iz struje.
2. Pritisnite gumb za paru kako biste otpustili pritisak dok para više ne izlazi.
3. Polako odvijte sigurnosni poklopac, ali ga nemojte potpuno ukloniti; preostala para će se polako oslobađati dok para potpuno ne prestane izlaziti.
4. Postavite uređaj na hladno mjesto da se hladi otprilike pet minuta.
5. Na kraju, potpuno uklonite sigurnosni poklopac.
6. Koristite lijevak i mjernu čašicu kako biste napunili odgovarajuću količinu vode u spremnik.
7. Ponovno postavite sigurnosni poklopac na tijelo uređaja i zategnite ga na svoje mjesto.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.