

LT: STEAMLA – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Daugiafunkcinis garų valytuvas ir dezinfektorius

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:


- Įtampa: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Galia: 1 000 W
- Bendras tūris: 450 ml
- Maksimalus naudojamas tūris: 350 ml
- Garų slėgis: 2,5 - 3,5 bar
- Garų išėjimas: 25-35 g/min
- Darbinė temperatūra: 135°C
- Saugiklio temperatūra: 169°C

ĮSPĖJIMAS: Įranga turi būti atjungta nuo maitinimo šaltinio po naudojimo ir prieš valymą.

Kai prietaisas prijungtas prie elektros, jis pradeda veikti iš karto. Kol šildomas, švies indikatorius (1).

Kai pasiekama reikiama darbinė temperatūra, indikatorius užges.

Norėdami išleisti garus, pirštu pastumkite užraktą į atrakinčios padėties vietą ir paspauskite garų mygtuką (3).

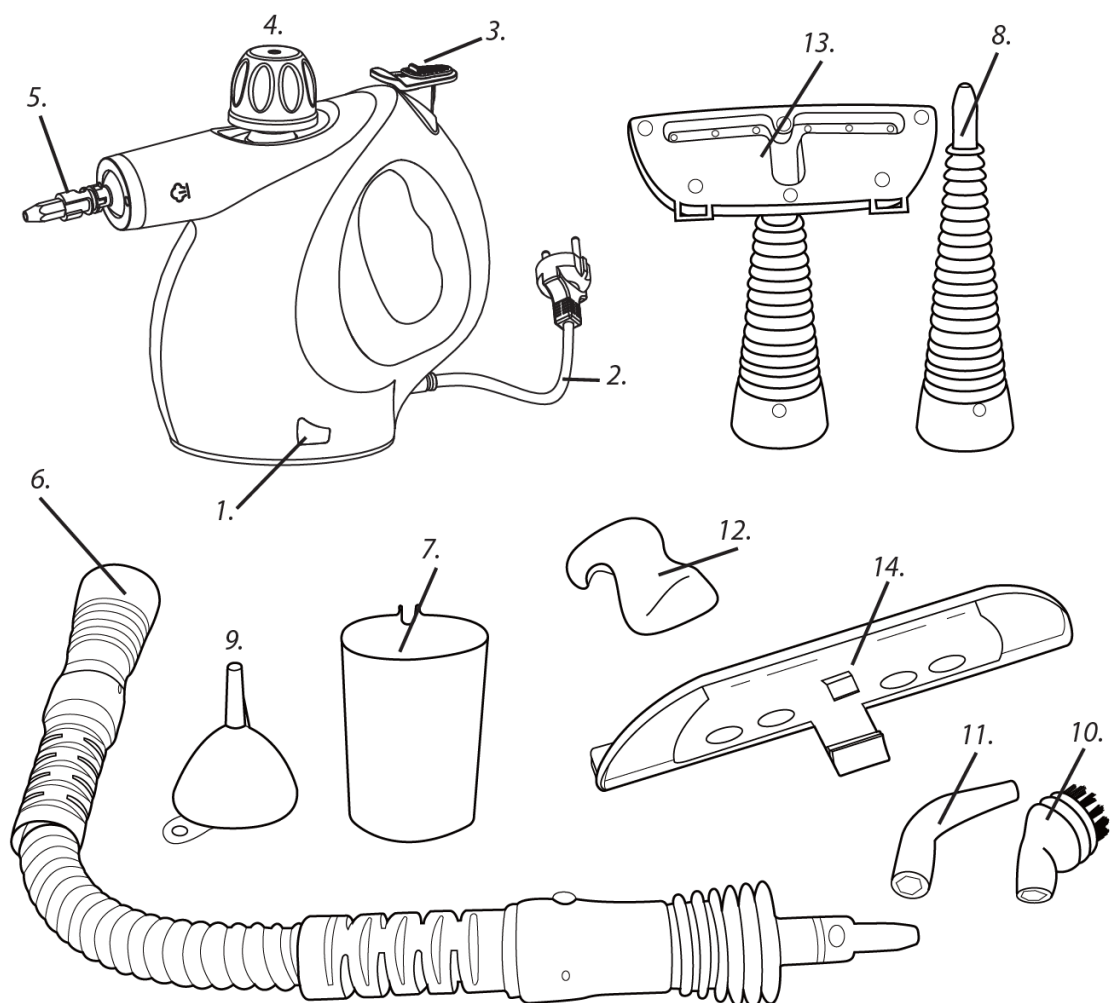

1. Įjungimo LED indikatorius
2. Laidas ir kištukas
3. Garų mygtukas
4. Saugos dangtelis
5. Trumpas antgalis
6. Prailginimo vamzdis
7. Matavimo indelis
8. Ilgas antgalis
9. Piltuvėlis
10. Šepetys
11. Lenktas antgalis
12. Rankšluosčio mova
13. Audinių valiklis
14. Stiklų valiklis

SAUGOS NURODYMAI:

- Produktas negali būti naudojamas vaikų. Laikykite nepasiekiamoje vaikams vietoje.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, nelaidinkite laido ar kištuko vandeniui ar kitais skysčiais.
- Prietaiso laido ir kištuko naudotojas negali pakeisti. Jei laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba įgaliotas aptarnavimo centras.
- Šis produktas skirtas tik buitiniam naudojimui ir neturi būti naudojamas pramoniniams tikslams.
- Nepajunkite produkto prie maitinimo šaltinio, kol tvirtai neužsuktas vandens bakelio dangtelis.
- Naudojimo metu bakelio anga turi būti tvirtai uždaryta, o saugos dangtelis turi būti užfiksuotas savo vietoje.
- Naudokite tik įžemintą kištuką.
- **NAUDOJIMO METU PRIETAISAS NETURI BŪTI PAKREIPTAS DAUGIAU NEI 45 LAIPSNIAIS.** Jei pakreipiamas daugiau, kartu su garais gali išsiskirti verdantis vanduo.
- Nukreipkite garus nuo žmonių ir gyvūnų.
- Prieš papildydami vandens bakelį, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Nepilkite į bakelį rūdžių šalinimo priemonių, kvapiklių, alkoholio ar ploviklių, nes šios medžiagos gali pažeisti bakelį.
- Netinka baseinų valymui.
- Skystis ar garai neturi būti nukreipti į prietaisus, turinčius elektros komponentų, pavyzdžiui, krosnių vidų.
- **PAVOJUS NUSIDEGINIMUI.**
- **PERDAUG UŽPILDYTAS BAKELIS PAVEIKS GARŲ GENERAVIMĄ IR SUKELS PER DIDELĮ GARŲ SLĖGĮ. NEPILDYKITE DAUGIAU NEI 350 ML.**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:


1. Išpakuokite produktą, patikrinkite pridedamus priedus ir dokumentus bei įsitikinkite, kad produktas ir priedai nepažeisti.
2. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

3. Padėkite garų valytuvą ant lygaus paviršiaus, paspauskite saugos dangtelį žemyn, atsukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir tada įstatykite piltuvėlį. Saugos dangtelis negali būti atidarytas, jei bakelyje yra slėgis, siekiant užtikrinti naudotojo saugumą.
4. **BENDRAS BAKELIO TŪRIS YRA 450 ML, TAČIAU PILDYKITE TIK MAKSIMUM 350 ML VANDENS, NES VANDUO BAKELYJE GARUOS, UŽPILDYDAMAS TUŠČIĄ ERDVĘ. JEI BAKELYJE NĖRA TUŠČIOS ERDVĖS, PRIETAISAS NEGALĖS GENERUOTI GARŲ.**
5. Užsukite saugos dangtelį ir tvirtai užfiksukite jį vietoje.
6. Patikrinkite maitinimo šaltinį ir kištuką, įsitikinkite, kad jie atitinka naudojimo instrukcijoje nurodytus reikalavimus. Tada prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
7. Įjungus prietaisą, apatinė lemputė užsidegs, nurodyma, kad prietaisas šyla ir didėja slėgis. Kai lemputė užges, garų valytuvas bus paruoštas naudoti. Šiuo metu lengvai paspauskite garų mygtuką ir patikrinkite, ar iš purkštuko išeina garai. (Nepurkškite garų į žmones ar gyvūnus).
8. Jei garai išsiskiria, sumontuokite reikiamus priedus pagal poreikį, išleidę garus.
9. Vėl paspauskite garų mygtuką, kad atliktumėte reikiamas operacijas.

PO NAUDOJIMO:

1. Po to, kai baigsite naudoti valymo įrenginį, atjunkite maitinimo laidą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
2. Paspauskite garų mygtuką, kad išleistumėte slėgį, kol garai nebeišeis.
3. Lėtai atsukite saugos dangtelį, bet nepašalinkite jo visiškai; likę garai bus išleidžiami lėtai, kol visiškai nebeišeis.
4. Padėkite įrenginį vėsioje vietoje ir leiskite jam atvėsti maždaug penkias minutes.
5. Pagaliau visiškai nuimkite saugos dangtelį, ištuštinkite likusį vandenį iš bakelio ir nuvalykite prietaiso išorinį paviršių sausa šluoste.
6. Įdėkite saugos dangtelį atgal ant prietaiso korpuso ir tvirtai užsukite jį į savo vietą.

PRIEDŲ NAUDOJIMAS

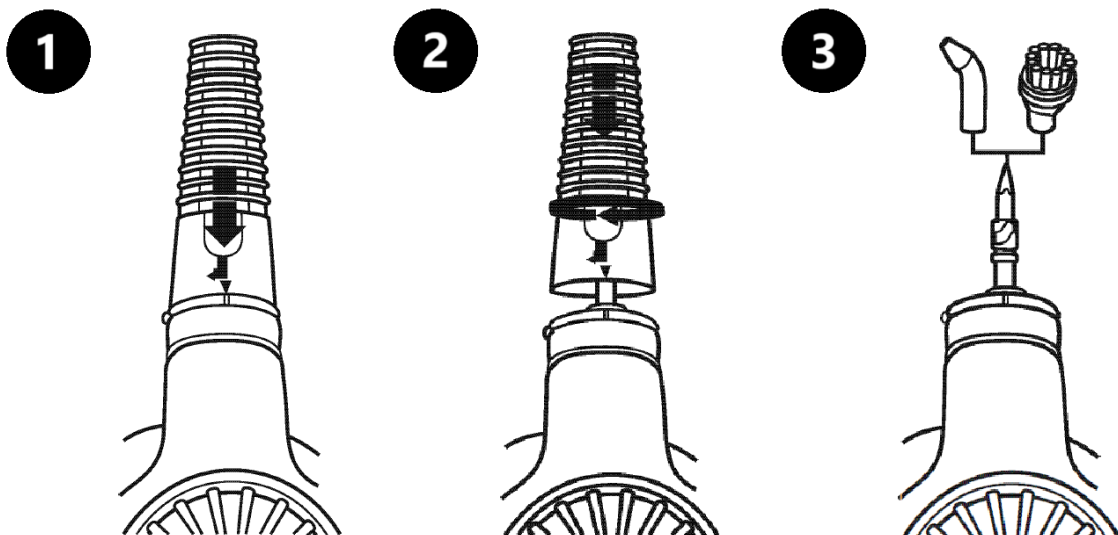

Ilgojo antgalio montavimas:

1. Paimkite šepetėlio vamzdžio dalį į ranką.

2. Sulygiuokite šepetėlio rodyklę su vienguba linijos žyma ant purškimo antgalio prietaiso korpuse.
3. Įstatykite šepetėlį.
4. Sukite šepetėlį pagal laikrodžio rodyklę.
5. Sulygiuokite šepetėlio rodyklę su dviguba linijos žyma ant purškimo antgalio prietaiso korpuse, kaip parodyta 1 paveiksle.
6. Tvirtai pritvirtinkite šepetėlį prie prietaiso, kad jis nejudėtų.


Ilgą antgalio nuėmimas:

1. Sukite šepetėlį prieš laikrodžio rodyklę, kaip parodyta 2 paveiksle.
2. Sulygiuokite šepetėlio rodyklę su vienguba linijos žyma ant prietaiso korpuso.
3. Dabar šepetėlį galima nuimti.

Prailginimo vamzdžio montavimas:

Prailginimo vamzdis montuojamas tokiu pačiu būdu kaip ir ilgas antgalis.

Trumpojo antgalio montavimas:

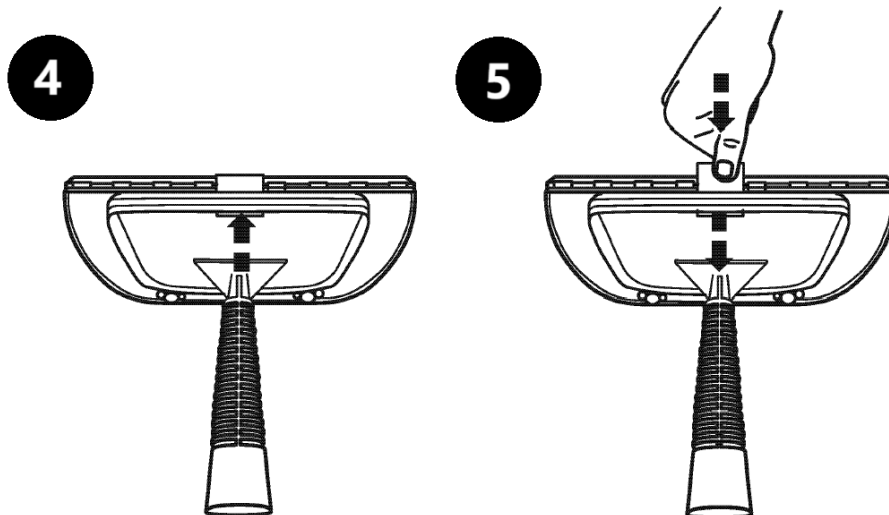

1. Sulygiuokite purškimo antgalį su trumpuoju antgaliu, kaip parodyta 3 paveiksle.
2. Įspauskite priedą, kol jis bus savo vietoje.
3. Kadangi antgalį galima nukreipti šešiomis kryptimis, montavimo metu galima reguliuoti kampą ir kryptį.

Lenkto antgalio / šepetėlio montavimas:

Lenktas antgalis ir šepetėlis montuojami tokiu pačiu būdu kaip ir trumpasis antgalis.

Audinių valiklio montavimas:

1. Užmaukite rankšluosčio movą (12) ant audinių valiklio (13).

2. Prijunkite jį prie prailginimo vamzdžio (6), kad minkštintumėte ir pašalintumėte raukšles iš drabužių ar užuolaidų.
3. Pakabinkite drabužius ant dušo strypo arba drabužių kablio, naudodami tvirtą pakabą.
4. Įjunkite garų valytuvą ir perkeltkite priedą per audinį, būkite atsargūs, kad per ilgai nekoncentruotumėte garų vienoje vietoje.

Langų valiklio montavimas:

1. Norėdami lengvai valyti langus ir duris, prijunkite langų valiklį (14) prie audinių valiklio (13).
2. Pirma, nuimkite rankšluosčio movą (12) nuo audinių valiklio (13), tada užkabinkite ir įspauskite langų valiklį į vietą.
3. Prijunkite priedą prie ilgojo antgalio ir lengvai išvalykite langus ir duris (4 paveikslas).
4. Norėdami nuimti langų valiklį, tiesiog patraukite už skirtuko, kad atlaisvintumėte jį nuo audinių valiklio (5 paveikslas).

Vandens bakelio papildymas naudojimo metu:

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Paspauskite garų mygtuką, kad išleistumėte slėgį, kol garai nebeišeis.
3. Lėtai atsukite saugos dangtelį, bet nepašalinkite jo visiškai; likę garai bus išleidžiami lėtai, kol visiškai nebeišeis.
4. Padėkite prietaisą vėsioje vietoje ir leiskite jam atvėsti maždaug penkias minutes.
5. Pagaliau visiškai nuimkite saugos dangtelį.
6. Naudodami piltuvėlį ir matavimo indelį, papildykite reikiamą kiekį vandens į bakelį.
7. Įdėkite saugos dangtelį atgal ant prietaiso korpuso ir tvirtai užsukite jį į savo vietą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.