


GR: STEAMLA – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πολυλειτουργικός Καθαριστής και Απολυμαντής Ατμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τάση: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Ισχύς: 1.000W
- Ολική Χωρητικότητα: 450 ml
- Μέγιστη Χρήσιμη Χωρητικότητα: 350 ml
- Πίεση Ατμού: 2,5 - 3,5 bar
- Ροή Ατμού: 25-35 g/λεπτό
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 135°C
- Θερμοκρασία Ασφαλείας: 169°C

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εξοπλισμός πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό. Όταν η συσκευή συνδεθεί στην τροφοδοσία, ξεκινά αμέσως τη λειτουργία της. Η ένδειξη (1) ανάβει κατά τη θέρμανση. Όταν φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, η ένδειξη σβήνει. Για να απελευθερώσετε ατμό, μετακινήστε τον κλειδώμα στο ξεκλείδωμα με το δάχτυλό σας και πατήστε το κουμπί ατμού (3).

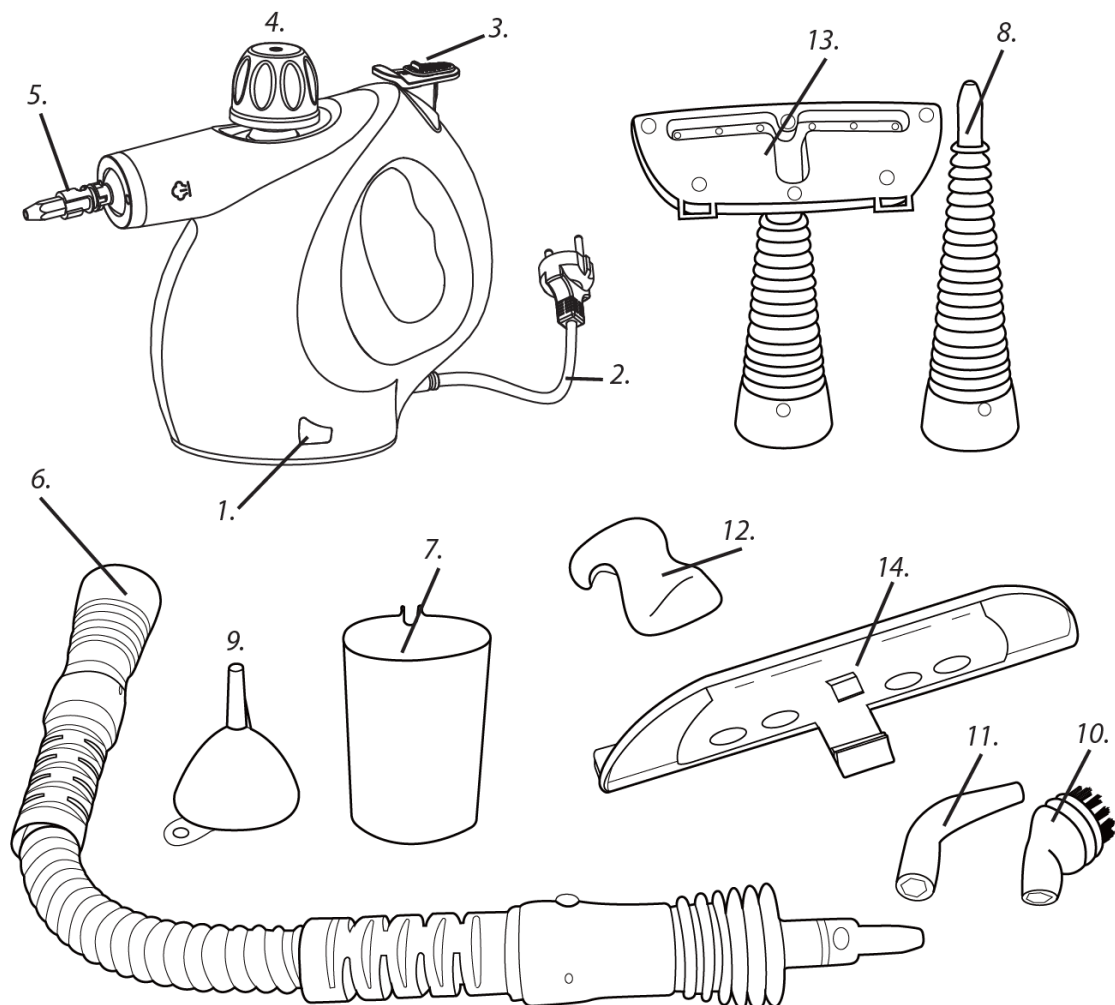

1. LED Ενεργοποίησης
2. Καλώδιο και Βύσμα
3. Κουμπί Ατμού
4. Καπάκι Ασφαλείας
5. Μικρό Ακροφύσιο
6. Επέκταση Σωλήνα
7. Μεζούρα
8. Μακρύ Ακροφύσιο
9. Χωνί
10. Βούρτσα
11. Καμπυλωτό Ακροφύσιο
12. Επένδυση Πετσέτας
13. Καθαριστής Υφασμάτων
14. Καθαριστής Τζαμιών

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 18 ετών υπό καμία προϋπόθεση. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βρέχετε ή βυθίζετε το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Το καλώδιο και το βύσμα της συσκευής δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βιομηχανικές εφαρμογές.
- Μην συνδέετε το προϊόν στο ρεύμα πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Κατά τη λειτουργία, το άνοιγμα του δοχείου πρέπει να είναι σφραγισμένο και το καπάκι ασφαλείας καλά στερεωμένο στη θέση του.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται βύσμα με γείωση.
- **ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 45 ΜΟΙΡΕΣ.** Αν κλίνει περισσότερο, μπορεί να απελευθερωθεί βραστό νερό μαζί με τον ατμό.
- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
- Πριν ξαναγεμίσετε με νερό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Είναι απαραίτητο να αποσυνδέετε το καλώδιο μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και κατά την επισκευή.
- Μην προσθέτετε σκουριά αφαιρέτες, αποσμητικά, αλκοόλ ή απορρυπαντικά στο δοχείο, καθώς αυτά θα καταστρέψουν το δοχείο.
- Μην χρησιμοποιείτε για καθαρισμό πινιών.
- Το υγρό ή ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνονται σε εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά μέρη, όπως το εσωτερικό φούρνων.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.**
- **Η ΥΠΕΡΓΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ. ΜΗ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 350 ML.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Ανοίξτε τη συσκευασία, ελέγξτε τα παρεχόμενα αξεσουάρ και τα έγγραφα, και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα αξεσουάρ δεν έχουν ζημιές.
2. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
3. Τοποθετήστε τον καθαριστή ατμού σε μια επίπεδη επιφάνεια, πατήστε το κάλυμμα ασφαλείας, ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και στη συνέχεια τοποθετήστε το χωνί. Το καπάκι ασφαλείας δεν μπορεί να ανοιχτεί αν υπάρχει πίεση στο δοχείο για λόγους ασφαλείας.
4. **Η ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 450 ML, ΑΛΛΑ ΓΕΜΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 350 ML ΝΕΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΑΤΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΤΜΟ.**
5. Ξαναβιδώστε το καπάκι ασφαλείας και σφίξτε το στη θέση του.
6. Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος και το βύσμα, βεβαιωθείτε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του εγχειριδίου και συνδέστε τη συσκευή στην πηγή ρεύματος.
7. Μετά τη σύνδεση, η ένδειξη στο κάτω μέρος θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται και η πίεση αυξάνεται. Όταν η ένδειξη σβήσει, ο καθαριστής ατμού είναι έτοιμος για χρήση. Πιέστε ελαφρά το κουμπί ατμού και ελέγξτε αν βγαίνει ατμός από το ακροφύσιο. (Μην στοχεύετε το ακροφύσιο σε άλλους ανθρώπους ή ζώα).
8. Αν βγαίνει ατμός, τοποθετήστε τα κατάλληλα αξεσουάρ ανάλογα με τις ανάγκες σας αφού αφήσετε το κουμπί.
9. Πιέστε ξανά το κουμπί ατμού για να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες λειτουργίες.


Μετά τη χρήση:

1. Μετά τη χρήση της μηχανής καθαρισμού, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος.
2. Πατήστε το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε την πίεση μέχρι να μη βγαίνει πια ατμός.
3. Ξεβιδώστε αργά το καπάκι ασφαλείας αλλά μην το αφαιρέσετε εντελώς· ο υπόλοιπος ατμός θα απελευθερωθεί αργά μέχρι να μη βγαίνει πια ατμός.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερό μέρος για να κρυώσει περίπου πέντε λεπτά.
5. Τέλος, αφαιρέστε εντελώς το καπάκι ασφαλείας, αδειάστε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο και σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με στεγνό πανί.
6. Επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας στο σώμα της συσκευής και σφίξτε το στη θέση του.

ΧΡΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τοποθέτηση Μακριού Ακροφυσίου:

1. Κρατήστε το τμήμα του σωλήνα με τη βούρτσα στο χέρι σας.
2. Ευθυγραμμίστε το βέλος στη βούρτσα με τη μονή γραμμή στο ακροφύσιο ψεκασμού στο σώμα της συσκευής.
3. Εισάγετε τη βούρτσα.
4. Περιστρέψτε τη βούρτσα δεξιόστροφα.
5. Ευθυγραμμίστε το βέλος στη βούρτσα με τη διπλή γραμμή στο ακροφύσιο ψεκασμού στο σώμα της συσκευής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
6. Στερεώστε τη βούρτσα στη συσκευή ώστε να μη μετακινείται.

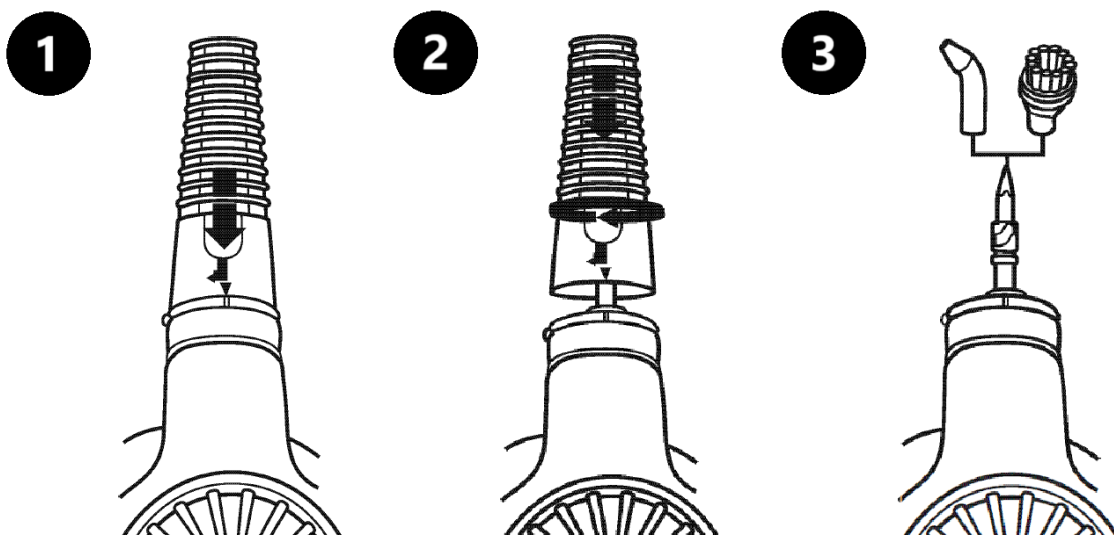

Αφαίρεση Μακριού Ακροφυσίου:


1. Περιστρέψτε τη βούρτσα αριστερόστροφα όπως στην Εικόνα 2.
2. Ευθυγραμμίστε το βέλος στη βούρτσα με τη μονή γραμμή στο σώμα της συσκευής.
3. Τώρα, η βούρτσα μπορεί να αφαιρεθεί.

Τοποθέτηση Σωλήνα Επέκτασης:

Ο σωλήνας επέκτασης τοποθετείται με τον ίδιο τρόπο όπως το μακρύ ακροφύσιο.

Τοποθέτηση Μικρού Ακροφυσίου:

1. Ευθυγραμμίστε το ακροφύσιο ψεκασμού με το μικρό ακροφύσιο, όπως στην Εικόνα 3.
2. Πατήστε το εξάρτημα μέχρι να σταθεροποιηθεί στη θέση του.
3. Δεδομένου ότι το ακροφύσιο μπορεί να τοποθετηθεί σε έξι κατευθύνσεις, η γωνία και η κατεύθυνση μπορούν να ρυθμιστούν κατά την εγκατάσταση.

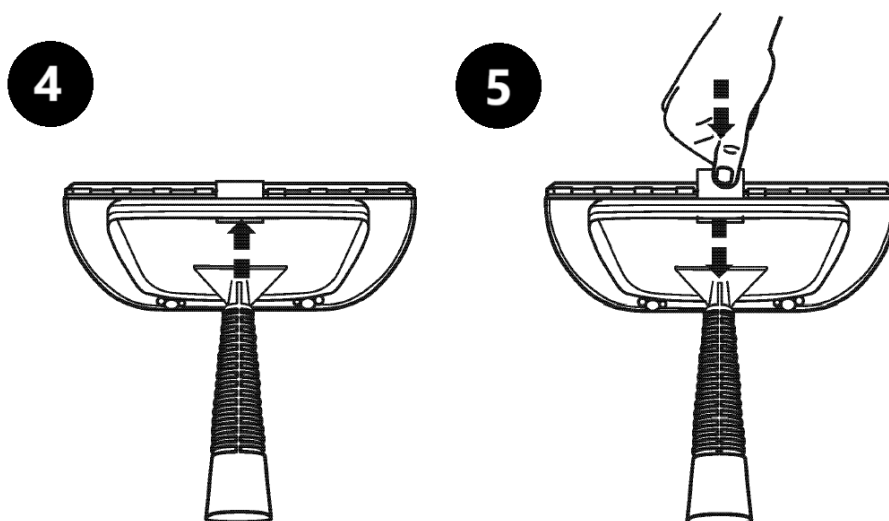

Τοποθέτηση Καμπυλωτού Ακροφυσίου / Βούρτσας:

Το καμπυλωτό ακροφύσιο και η βούρτσα τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως το μικρό ακροφύσιο.

Τοποθέτηση Καθαριστή Υφασμάτων:

1. Τοποθετήστε το μανίκι πετσέτας (12) πάνω από τον καθαριστή υφασμάτων (13).
2. Συνδέστε το στο σωλήνα επέκτασης (6) για να μαλακώσετε και να αφαιρέσετε τις ζάρες από ρούχα ή κουρτίνες.
3. Κρεμάστε τα ρούχα σε μια ράγα ντους ή σε κρεμάστρα με ανθεκτικό κρεμάστρα.
4. Ενεργοποιήστε τον καθαριστή ατμού και κινήστε το εργαλείο πάνω στο ύφασμα, προσέχοντας να μην συγκεντρώσετε τον ατμό σε μία μόνο περιοχή.

Τοποθέτηση Καθαριστή Παραθύρων:

1. Για εύκολο καθάρισμα παραθύρων και θυρών, συνδέστε τον καθαριστή παραθύρων (14) στο εργαλείο καθαρισμού υφασμάτων (13).
2. Αρχικά αφαιρέστε το μανίκι πετσέτας (12) από το εργαλείο ατμού υφασμάτων (13), μετά αγκιστρώστε και κάντε κλικ για να τοποθετήσετε τον καθαριστή παραθύρων στη θέση του.
3. Συνδέστε το εξάρτημα στο μακρύ ακροφύσιο και καθαρίστε εύκολα τα παράθυρα και τις πόρτες σας (Εικόνα 4).
4. Για να αφαιρέσετε το εργαλείο καθαρισμού παραθύρων, απλώς τραβήξτε την ταμπέλα για να το αποσυνδέσετε από το εργαλείο ατμού υφασμάτων (Εικόνα 5).

Αναπλήρωση του Δοχείου κατά τη Χρήση:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Πατήστε το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε την πίεση μέχρι να μη βγαίνει πια ατμός.
3. Ξεβιδώστε αργά το καπάκι ασφαλείας αλλά μην το αφαιρέσετε εντελώς· ο υπόλοιπος ατμός θα απελευθερωθεί αργά μέχρι να μη βγαίνει πια ατμός.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερό μέρος για να κρυώσει περίπου πέντε λεπτά.
5. Τέλος, αφαιρέστε εντελώς το καπάκι ασφαλείας.
6. Χρησιμοποιήστε το χωνί και τη μεζούρα για να γεμίσετε την κατάλληλη ποσότητα νερού στο δοχείο.
7. Επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας στο σώμα της συσκευής και σφίξτε το στη θέση του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.