


EE: SWEEPO - KASUTUSJUHEND

TOOTE KOMPONENDID

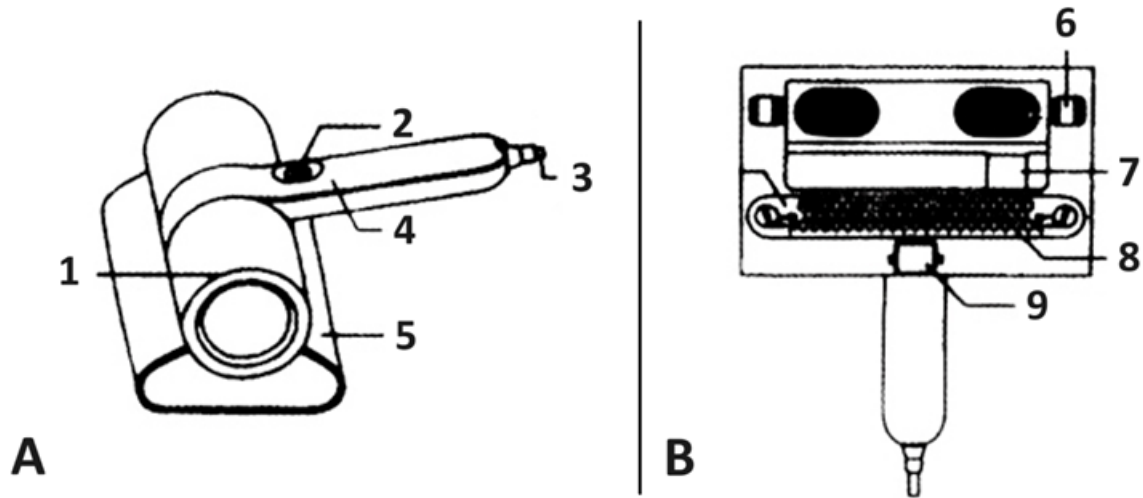

A - Ülemine külg

1. Tolmu kogumise tass
2. Toitelüliti
3. Käepide
4. UV-lamp
5. Toitejuhe

B - alumine külg

6. Rull
7. Õhu sisselaskeava
8. UV-lamp
9. Tagumine ratas

PAKENDILEHT

- 1x põhiüksus
- 1x kasutusjuhend
- 1x USB-laadimiskaabel

KASUTUSJUHEND

-Sisse/välja lülitamine

1. Veenduge, et kõik tolmu ja lestade eemaldamise seadme komponendid on õigesti kokku pandud.
2. Vajutage lühidalt toitelülitit, et lülitada seade sisse, käivitada peamootor ja aktiveerida kõik funktsioonid ühe klõpsuga. Vajutage uuesti toitelülitit, et lülitada seade välja, peatada peamootor ja lülitada kõik funktsioonid ühe klõpsuga välja.

-Kuidas ühendada toiteallikat

Palun kasutage kaasasolevat sisseehitatud USB-laadimiskaablit. Kui seade on sisse lülitatud, muutub märgutuli punaseks. Kui see on täielikult laetud, süttib sinine tuli.

-Miks ei ole toode varustatud laadimisadapteriga?

Toode toetab kõiki üldturul saadaolevaid mobiiltelefoniaadptereid.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Tolmukogumisnõuete puhastamine

1. Keerake esmalt tolmuksõueme vastupäeva ja avage see. Eraldage tolmuksõuemeosalused järjekorras ja puhastage neid harjaga. Loputage tolmuksõuemeosalused veega.
2. Eraldage HEPA-filtri, puhastage see ja loputage veega.
3. Pärast puhastamist kuivatage õhu käes loomulikult viisil ja seejärel paigaldage komponendid tagasi pöhiüksusele järjekorras.

HOIATUS

1. Ärge kastke tolmuksõueme ja lesta eemaldaja pöhiüksust vette.
2. Enne komponentide puhastamist peab vool olema välja lülitatud ja lüliti ei tohi olla sisse lülitatud.
3. Pärast kasutamist asetage masin korralikult, et vältida libisemist.

OHUTUSABINÕUD KASUTAMISEL

1. Tolmuimeja ja lesta eemaldaja on elektriline seade, mida tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja säilitage seda korralikult edaspidiseks kasutamiseks.
2. Kontrollige ja kinnitage, et tolmuimeja poolt kasutatav pingeline vastab vooluvõrgupingele.
3. See toode on kodumajapidamises kasutatav lesta eemaldaja. Ärge kasutage seda ehitusjätmete või raskmetallide tolmu imemiseks.
4. Seda toodet ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse või intellektuaalse puudega isikud või need, kellel puudub kogemus ja terve mõistus (sh lapsed), kui vanemad või eestkostjad ei ole andnud piisavat juhendamist toote kasutamisel ja vastutavad nende ohutuse eest.
5. Kui toode on kasutusel, järgige ohu vältimiseks juhiseid.
6. Ärge seiske ega istuge selle toote peal.
7. Hoidke seda toodet korralikult ja hoidke seda lastele ja neile, kes ei ole võimelised hindama keskkonnohte, kättesaamatus kohas.
8. Ärge hoidke seda toodet kõrgel, et vältida juhusliku kukkumise ohtu.
9. Ärge kasutage seda toodet kõrge temperatuuri ja niiskuse keskkonnas.
10. Ärge kasutage seda toodet vee või vedelike, näiteks lahustite, söövitavate ainete jne. imemiseks; kõrge temperatuuriga ainete, näiteks sigaretipulbrite, tikkude või kuuma tuha imemiseks; ülipeente ainete, näiteks lubja, tsemendi, saepuru, kipspulbri, tuha, süsinikupulbri jne. imemiseks.; suured teravad tükid, nagu klaas, naelad, naelad jne; ohtlikud kaubad, nagu lahustid, katlakivieemaldajad jne; keemilised ained, nagu happelised ained,

puhastusvahendid ja resistentsed ained; tule- ja plahvatusohtlikud vedelikud, nagu bensiin ja alkohoolsed tooted.

11. Ärge asetage õhuvoolukanaleid ja toote liikuvaid osi juuste, lahtiste riiete, sõrmede või muude kehaosade lähedusse. Ärge joondage õhuvoolukanalit ega tööriistu silmade või kõrvadega.
12. Enne kasutamist kontrollige puhastatud ala. Kui seal on suuri paberitükke, paberipalle, plastilehti, teravaid esemeid või imitoru läbimõõdust paksemaid esemeid, eemaldage need eelnevalt, et vältida imitoru ummistumist ja toote kasutamise mõjutamist.
13. Kui kasutamise ajal ilmneb elektriline leke, kõrge mootori temperatuur ja ebanormaalne müra, näiteks korpuse ülekuumenemine, ebanormaalne töömüra või nõrk imemine, lõpetage toote kasutamine kohe.
14. Palun kontrollige ja puhastage regulaarselt tolmu kogumisnõu, hoidke ventilatsiooni läbimõõt takistusteta ja vältige ummistusi, mis võivad põhjustada imemisvõime vähenemist, mootori kuumenemist ja masina kasutusaja lühenemist.
15. Selle toote puhastamisel ärge kasutage komponentide puhastamiseks määrdeaineid, puhastusvahendeid, poleerimisvahendeid jne.
16. Kui masinal esineb rike, ärge parandage seda ise. Palun võtke ühendust meie ettevõttega.
17. See toode on elektriline tööriist. Ärge laske masinal järelevalveta töötada.
18. Ärge kastke selle toote põhiüksust vette. Tulekahju vältimiseks vältige kütteseadmete lähenemist või kokkupuudet päikesevalgusega.
19. Ärge võtke tolmu kogumisnõu lahti, ärge eemaldage UV-lambi katet ega avage õhu väljalaskeava, kui masin on sisse lülitatud või töötab, et vältida isiklike vigastusi või masina kahjustusi.

OHUTUSABINÕUD ULTRAVIOLETKIIRGUSE PUHUL

1. See toode on varustatud UV-lambiga. Vältige masina põhja vaatamist, kui seade on sisse lülitatud ja UV-steriliseerimisfunktsioon on aktiveeritud, et vältida UV-kiirguse kahjustamist inimkehale.
2. Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage ultraviolettkiirgust inimkehale, loomadele või taimedele.
3. Ärge koondage ultraviolettkiirgust ühte kohta pidevaks kasutamiseks, sest see võib kahjustada puhastatavat objekti.
4. Kui UV-steriliseerimislamp on sisse lülitatud, ärge pange masina põhjas olevaid valgustundlikke komponente tugeva valguse või otsese päikesevalguse kätte, et vältida toimivuspiiranguid, toote tavapärase kasutamise ja eluea mõjutamist või inimeste ja loomade juhusliku kahjustamise põhjustamist.

PÕHILINE TÕRKEOTSING

-Toode ei tööta

Võimalik põhjus: Kontrollige, kas aku on laetud.

Võimalik lahendus: Laadige nüüd.

-Vähenenud imemine

Võimalik põhjus: Tolmukogumisnõu metallfiltri sõel või HEPA-filter on ummistunud ja masina imemisava on blokeeritud.

Võimalik lahendus: Puhastage tolmukogumisvõre, metallfilter ja HEPA-filter / puhastage imemisava.

-Liigne müra

Võimalik põhjus: Tolmukogumisnõu täis/masina imemisava on ummistunud/tolmukogumisnõu filtriosa või HEPA-filter on ummistunud.

Võimalik lahendus: Lõpetage kasutamine ja puhastage ummistused. Kui esineb kõrvalekaldeid, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Võimalik põhjus: Filtri sõelakomponent ei ole paigaldatud.

Võimalik lahendus: Paigaldage filtrisõela komponent.

Kui kasutamisel ilmnevad ülaltoodud probleemid, vaadake seda tabelit enesekontrolliks ja tõrkeotsinguks. Kui probleem püsib, võtke ühendust meie ettevõtte volitatud hooldusosakonnaga.

HOIATUS

1. Seda seadet tohib kasutada ainult sisseehitatud USB-laadimiskaabliga. Muud kui sisseehitatud laadimiskaablid ei ole lubatud.
2. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

- Toote nimi: SWEEPO
- Toote mudel: SA-269
- Nimipinge: 3.7V/7.4V DC
- USB-kaabli laadimise sisend: 5V DC
- Nimivõimsus: 50W
- Maht: 0.2L
- Laadimispinge: 4.2V/8.4V DC
- Kuiv ja märg tüüpi: Kuiv tüüp (ei ima vett)

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.