

CS: TAPENEX – NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHLED PRODUKTU

Děkujeme, že jste si zakoupili tento dávkovač lepicí pásky. Dávkovač je navržen pro pohodlné ovládání jednou rukou a po každém stisknutí páčky automaticky posune a odřízne pásku.

Pro bezpečné a efektivní používání si před použitím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Určené použití:

Dávkovač pásky je určen k dávkování a řezání lepicí pásky kompatibilních rozměrů. Je vhodný pro použití v domácnosti, kanceláři, škole, při balení a pro všeobecné použití.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ produktu: Ruční/poloautomatický dávkovač lepicí pásky

Provoz: Ovládání jednou rukou s automatickým řezáním pásky

Zdroj energie: Ruční; baterie nejsou potřeba

Kompatibilní šířky pásky: 12 mm / 19 mm

Doporučená tloušťka pásky: 0,05–0,07 mm

Maximální role pásky: 12 mm × 20 m nebo 19 mm × 33 m

Rozměry (Š × D × V): 38 × 168 × 94 mm

Hmotnost: 135 g

Provozní teplota: -18 °C až 49 °C

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte pouze lepicí pásku kompatibilní se specifikacemi uvedenými v tomto návodu.
- Během používání držte prsty, vlasy a volné oblečení mimo výstup pásky a řezací mechanismus.
- Nevkládejte prsty ani předměty do výstupu pásky.
- Nepokoušejte se rozebírat ani upravovat řezací mechanismus.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí. Dávkovač obsahuje řezací mechanismus, který může při nesprávné manipulaci způsobit zranění.
- Před odstraněním zaseknuté pásky přestaňte dávkovač používat a pásku opatrně vyjměte.
- Dávkovač nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozená.
- Udržujte výstup pásky čistý a bez zbytků lepidla, aby nedocházelo k zaseknutí pásky.


KOMPATIBILNÍ PÁSKA

Dávkovač je kompatibilní se dvěma standardními šířkami pásky:

- 12 mm
- 19 mm

Doporučená tloušťka pásky: 0,05–0,07 mm

INSTALACE PÁSKY

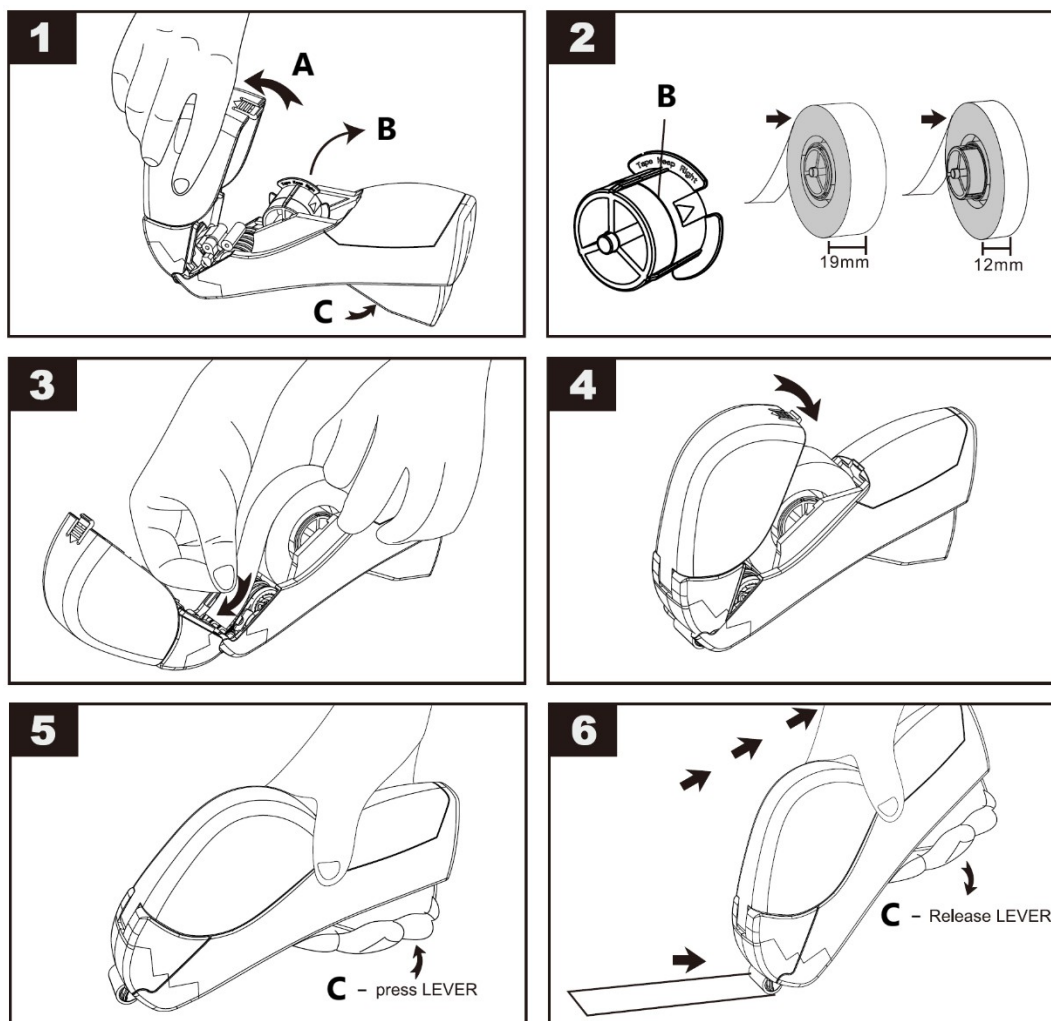

- A. Kryt
- B. Válec
- C. Páčka

1. **Otevřete kryt:** Stiskněte **pojistku** a otevřete průhledný kryt. Vyměňte válec pásky.
2. **Nainstalujte roli pásky:** Umístěte vhodnou roli pásky na válec. U **pásky o šířce 19 mm** umístěte roli **doprostřed válce**. U **pásky o šířce 12 mm** umístěte roli **zcela vpravo na válci**, než ji nainstalujete do dávkovače.
3. **Vytáhněte pásku:** Vytáhněte z role přibližně **30–40 mm** pásky tak, aby konec pásky správně dosedal na gumové válečky.
4. **Zavřete kryt:** Vložte válec s páskou zpět do vodící lišty a nasadte průhledný kryt. Ujistěte se, že je bezpečně zavřený.
5. **Zaveďte pásku:** Stiskněte **páčku** úplně dolů, aby páska prošla předním výstupem a dávkovač byl připraven k použití.
6. **Uvolněte páčku:** Uvolněte **páčku**. Páska je nyní zavedena a dávkovač je připraven k použití.

JAK POUŽÍVAT

1. Držte dávkovač pevně jednou rukou.
2. Stiskněte **páčku** úplně dolů všemi čtyřmi prsty. Automaticky se vysune přibližně **30 mm pásky**.
3. Přiložte dávkovač k povrchu, na který má být páska aplikována. Doporučuje se rovný a hladký povrch.
4. Držte páčku stisknutou a táhněte dávkovač dozadu, dokud nebude vysunuta požadovaná délka pásky.
5. Páčku rychle uvolněte. Páska bude automaticky odříznuta.

AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ

Pokud páčku stisknete úplně dolů a ihned ji uvolníte, dávkovač automaticky vysune přibližně **30–40 mm pásky**.

Pro delší kus pásky:

1. Stiskněte páčku úplně dolů a držte ji stisknutou.
2. Táhněte dávkovač dozadu, dokud nebude vysunuta požadovaná délka pásky.
3. Uvolněte páčku, aby se páska odřízla.

DŮLEŽITÉ: Pro spolehlivý provoz stiskněte páčku úplně dolů a rychle ji uvolněte. Páčku nepoužívejte pouze částečně, protože by mohlo dojít k zaseknutí pásky.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K POUŽITÍ

1. Dávkovač automaticky vysune přibližně **30–40 mm** pásky, když je páčka jedním pohybem stisknuta a uvolněna.
2. Řezací mechanismus zanechává po každém řezu na pásce malý nerovný okraj. To pomáhá zabránit nechtěnému odpadnutí odříznutého kusu pásky.
3. Vždy stiskněte páčku úplně dolů a rychle ji uvolněte. Částečné nebo pomalé použití může způsobit zaseknutí pásky.
4. Po každém použití se ujistěte, že je přední výstup pásky volný a že žádné zbytky pásky neblokují otvor.
5. Pokud se páska zasekne, otevřete průhledný kryt, vyjměte pásku a veškeré zbytky lepidla a poté pásku správně znovu nainstalujte.
6. Před prvním použitím se ujistěte, že byla odstraněna veškerá ochranná nebo těsnicí páska zakrývající mechanismus dávkovače.

ZASEKNUTÍ PÁSKY

Pokud se páska uvnitř dávkovače zasekne:

1. Přestaňte dávkovač používat.
2. Otevřete průhledný kryt.
3. Opatrně vyjměte zaseknutou pásku.
4. Odstraňte z mechanismu všechny zbývající kusy pásky nebo zbytky lepidla.
5. Zkontrolujte, zda jsou dráha pásky a přední výstup volné.

6. Pásku správně znovu nainstalujte podle části **INSTALACE PÁSKY**.
 7. Zavřete kryt a jednou stiskněte páčku, abyste zkontrolovali, zda je páska správně podávána.
-

PÉČE A ÚDRŽBA

- Udržujte dávkovač čistý a bez zbytků lepidla.
 - Pravidelně kontrolujte výstup pásky a odstraňujte všechny zbytky pásky, které by mohly narušit její podávání.
 - Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit plastový kryt.
 - Pokud dávkovač nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.
 - Pokud dávkovač po vyčištění a opětovné instalaci pásky nedokáže pásku správně podávat nebo řezat, přestaňte jej používat.
-

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Dávkovač je navržen pro provoz při okolních teplotách od **-18 °C do 49 °C**. Nevystavujte produkt nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, vlhkosti ani vodě.