

ET: TAPENEX – KASUTUSJUHE

TOOTE ÜLEVADE

Täname, et otsite selle kleeplindi dosaatori. See on loodud mugavaks ühe käega kasutamiseks ning pärast iga hoova vajutust väljastab ja lõikab dosaator lindi automaatselt.

Ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks lugege enne kasutamist käesolev juhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid.

Ettenähtud kasutus:

Kleeplindi dosaator on mõeldud sobivate mõõtmetega kleeplindi väljastamiseks ja lõikamiseks. See sobib kasutamiseks kodus, kontoris, koolis, pakendamisel ja üldotstarbelistes rakendustes.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote tüüp: Käsitsi/poolautomaatne kleeplindi dosaator

Kasutamine: Ühe käega kasutamine automaatse lindi lõikamisega

Toiteallikas: Käsitsi; patareisid ei ole vaja

Ühilduvad lindi laiused: 12 mm / 19 mm

Soovitav lindi paksus: 0,05–0,07 mm

Maksimaalne lindirull: 12 mm × 20 m või 19 mm × 33 m

Mõõtmed (L × P × K): 38 × 168 × 94 mm

Kaal: 135 g

Töötemperatuur: -18 °C kuni 49 °C

OHUTUSJUHISED

HOIATUS!

- Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- Kasutage ainult käesolevas juhendis toodud spetsifikatsioonidele vastavat kleeplinti.
- Hoidke kasutamise ajal sõrmed, juuksed ja lahtised rõivad lindi väljundavast ning lõikemehhanismist eemal.
- Ärge sisestage sõrmi ega esemeid lindi väljundavasse.
- Ärge püüdke lõikemehhanismi lahti võtta ega muuta.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas. Dosaator sisaldab lõikemehhanismi, mis võib vale käsitlemise korral põhjustada vigastusi.
- Enne kinnikiilunud lindi eemaldamist lõpetage dosaatori kasutamine ja eemaldage lint ettevaatlikult.
- Ärge kasutage dosaatorit, kui mõni osa on kahjustatud.
- Hoidke lindi väljundava puhas ja liimijääkideta, et vältida lindi kinnikiilumist.


ÜHILDUV LINT

Dosaator ühildub kahe standardse lindilaiusega:

- 12 mm
- 19 mm

Soovitav lindi paksus: 0,05–0,07 mm

LINDI PAIGALDAMINE

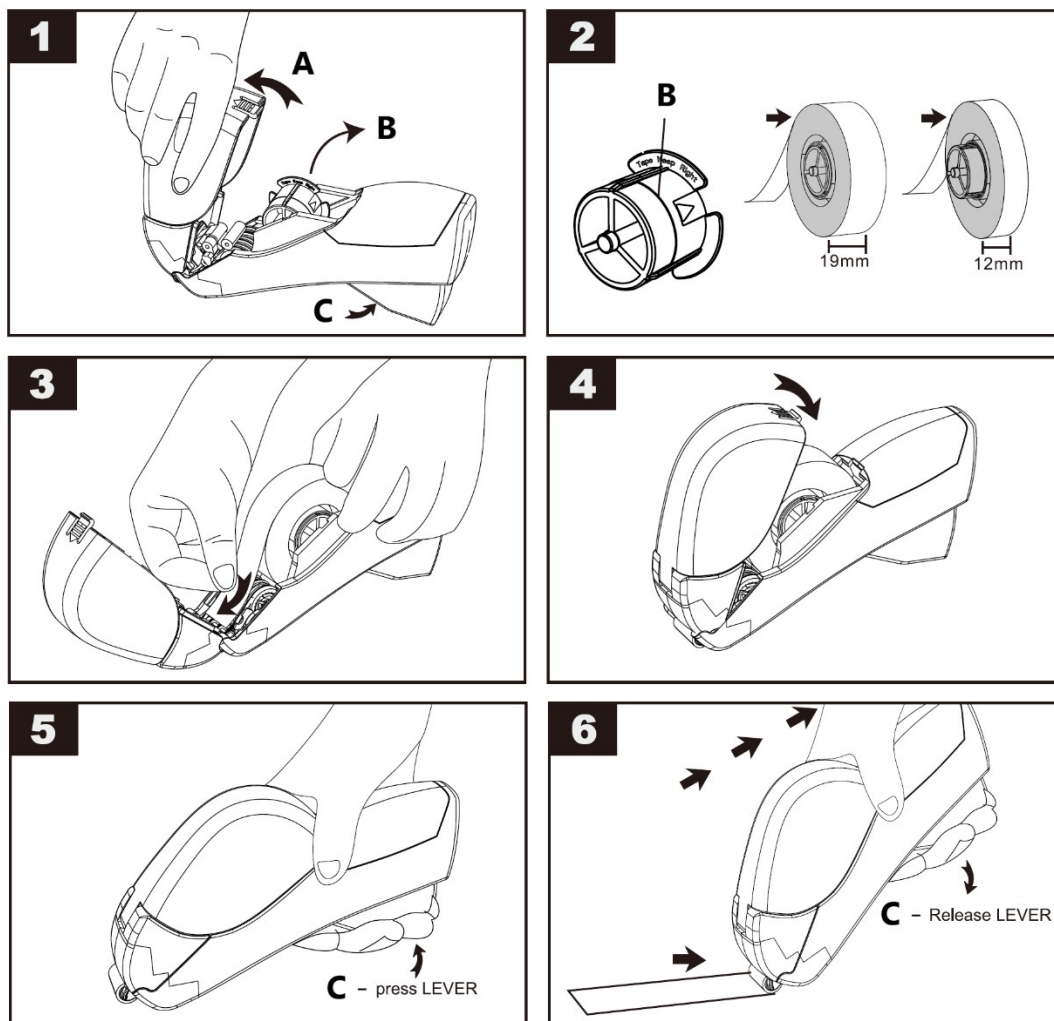

- A. Kate
- B. Rullik
- C. Hoob

1. **Avage kate:** Vajutage **lukustit** ja avage läbipaistev kate. Eemaldage lindirullik.
2. **Paigaldage lindirull:** Asetage sobiv lindirull rullikule. **19 mm lindi** puhul asetage lindirull rulliku keskele. **12 mm lindi** puhul asetage lindirull rulliku kõige parempoolsemasse asendisse enne selle dosaatorisse paigaldamist.
3. **Tõmmake lint välja:** Tõmmake rullist välja ligikaudu **30–40 mm** linti nii, et lindi ots toetuks õigesti kummirullikutele.
4. **Sulgege kate:** Asetage lindirullik tagasi juhtsiini ja paigaldage läbipaistev kate tagasi. Veenduge, et see oleks kindlalt suletud.
5. **Laadige lint:** Vajutage **hoob** täielikult alla, et lint liiguks läbi eesmise väljundava ja dosaator oleks kasutamiseks valmis.
6. **Vabastage hoob:** Vabastage **hoob**. Lint on nüüd laaditud ja dosaator on kasutusvalmis.

KASUTAMINE

1. Hoidke dosaatorit kindlalt ühe käega.
2. Vajutage **hoob** kõigi nelja sõrmega täielikult alla. Automaatselt väljastatakse ligikaudu **30 mm linti**.
3. Asetage dosaator pinna vastu, kuhu lint tuleb kanda. Soovitav on tasane ja sile pind.
4. Hoides hooba all, tõmmake dosaatorit tahapoole, kuni on väljastatud soovitud pikkusega lint.
5. Vabastage hoob kiiresti. Lint lõigatakse automaatselt.

AUTOMAATNE VÄLJASTAMINE

Kui vajutate hoova täielikult alla ja vabastate selle kohe, väljastab dosaator automaatselt ligikaudu **30–40 mm linti**.

Pikema linditüki jaoks:

1. Vajutage hoob täielikult alla ja hoidke seda all.
2. Tõmmake dosaatorit tahapoole, kuni on väljastatud soovitud pikkusega lint.
3. Vabastage hoob, et lint ära lõigata.

OLULINE: Töökindla toimimise tagamiseks vajutage hoob täielikult alla ja vabastage see kiiresti. Ärge kasutage hooba ainult osaliselt, kuna see võib põhjustada lindi kinnikiilumist.

OLULISED KASUTUSMÄRKUSED

1. Dosaator väljastab automaatselt ligikaudu **30–40 mm** linti, kui hoob vajutatakse alla ja vabastatakse ühe liigutusega.
2. Lõikemehhanism jätab pärast iga löiget lindile väikese ebaühtlase serva. See aitab vältida lõigatud linditüki juhuslikku mahakukkumist.
3. Vajutage hoob alati täielikult alla ja vabastage see kiiresti. Osaline või aeglane kasutamine võib põhjustada lindi kinnikiilumist.
4. Veenduge pärast iga kasutamist, et eesmine lindi väljundava oleks vaba ja lindi jäägid ei blokeeriks ava.
5. Kui lint kiilub kinni, avage läbipaistev kate, eemaldage lint ja kõik liimijäägid ning paigaldage lint õigesti tagasi.
6. Enne esmakordset kasutamist veenduge, et dosaatori mehhanismi kattev kaitse- või tihenduslint oleks eemaldatud.

LINDI KINNIKIILUMINE

Kui lint kiilub dosaatori sees kinni:

1. Lõpetage dosaatori kasutamine.
2. Avage läbipaistev kate.
3. Eemaldage kinnikiilunud lint ettevaatlikult.
4. Eemaldage mehhanismist kõik ülejäänud lindi- või liimijäägid.
5. Kontrollige, et lindi liikumistee ja eesmine väljundava oleksid vabad.

6. Paigaldage lint õigesti tagasi vastavalt jaotisele **LINDI PAIGALDAMINE**.
 7. Sulgege kate ja vajutage hooba üks kord, et kontrollida, kas lint liigub õigesti.
-

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Hoidke dosaator puhas ja liimijääkideta.
 - Kontrollige regulaarselt lindi väljundava ja eemaldage kõik lindi jäägid, mis võivad lindi liikumist häirida.
 - Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad plastkorpust kahjustada.
 - Hoidke dosaatorit kuivas kohas, kui seda ei kasutata.
 - Kui dosaator ei suuda pärast puhastamist ja lindi uuesti paigaldamist linti õigesti väljastada või lõigata, lõpetage selle kasutamine.
-

KESKKONNATINGIMUSED

Dosaator on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril **-18 °C kuni 49 °C**. Vältige toote kokkupuudet liigse kuumuse, otsese päikesevalguse, niiskuse või veega.