

LT: TAPENEX – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GAMINIO APŽVALGA

Dėkojame, kad įsigijote šį lipnios juostos dozatorių. Jis sukurtas patogiam naudojimui viena ranka ir po kiekvieno svirties paspaudimo automatiškai ištraukia bei nukerpa juostą.

Saugiam ir efektyviam naudojimui prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės visų nurodymų.

Numatytoji paskirtis:

Juostos dozatorius skirtas tinkamų matmenų lipniai juostai tiekti ir kirpti. Jis tinkamas naudoti namuose, biure, mokykloje, pakavimui ir bendrosios paskirties darbams.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio tipas: Rankinis/pusiau automatinis lipnios juostos dozatorius

Veikimas: Valdymas viena ranka su automatinio juostos kirpimu

Maitinimo šaltinis: Rankinis; baterijų nereikia

Suderinami juostos pločiai: 12 mm / 19 mm

Rekomenduojamas juostos storis: 0,05–0,07 mm

Didžiausias juostos ritinys: 12 mm × 20 m arba 19 mm × 33 m

Matmenys (P × I × A): 38 × 168 × 94 mm

Svoris: 135 g

Darbinė temperatūra: nuo -18 °C iki 49 °C

SAUGOS NURODYMAI

ĮSPĖJIMAS!

- Prieš naudodami gaminį perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudokite tik tokią lipnią juostą, kuri atitinka šioje instrukcijoje nurodytas specifikacijas.
- Naudodami laikykite pirštus, plaukus ir laisvus drabužius atokiau nuo juostos išėjimo angos ir pjovimo mechanizmo.
- Nekiškite pirštų ar daiktų į juostos išėjimo angą.
- Nebandykite ardyti ar modifikuoti pjovimo mechanizmo.
- Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dozatoriuje yra pjovimo mechanizmas, kuris netinkamai naudojamas gali sužeisti.
- Prieš išimdami įstrigusią juostą, nustokite naudoti dozatorių ir atsargiai išimkite juostą.
- Nenaudokite dozatoriaus, jei kuri nors jo dalis yra pažeista.
- Laikykite juostos išėjimo angą švarią ir be klijų likučių, kad juosta neįstrigtų.


SUDERINAMA JUOSTA

Dozatorius suderinamas su dviem standartiniais juostos pločiais:

- 12 mm
- 19 mm

Rekomenduojamas juostos storis: **0,05–0,07 mm**

JUOSTOS ĮDĖJIMAS

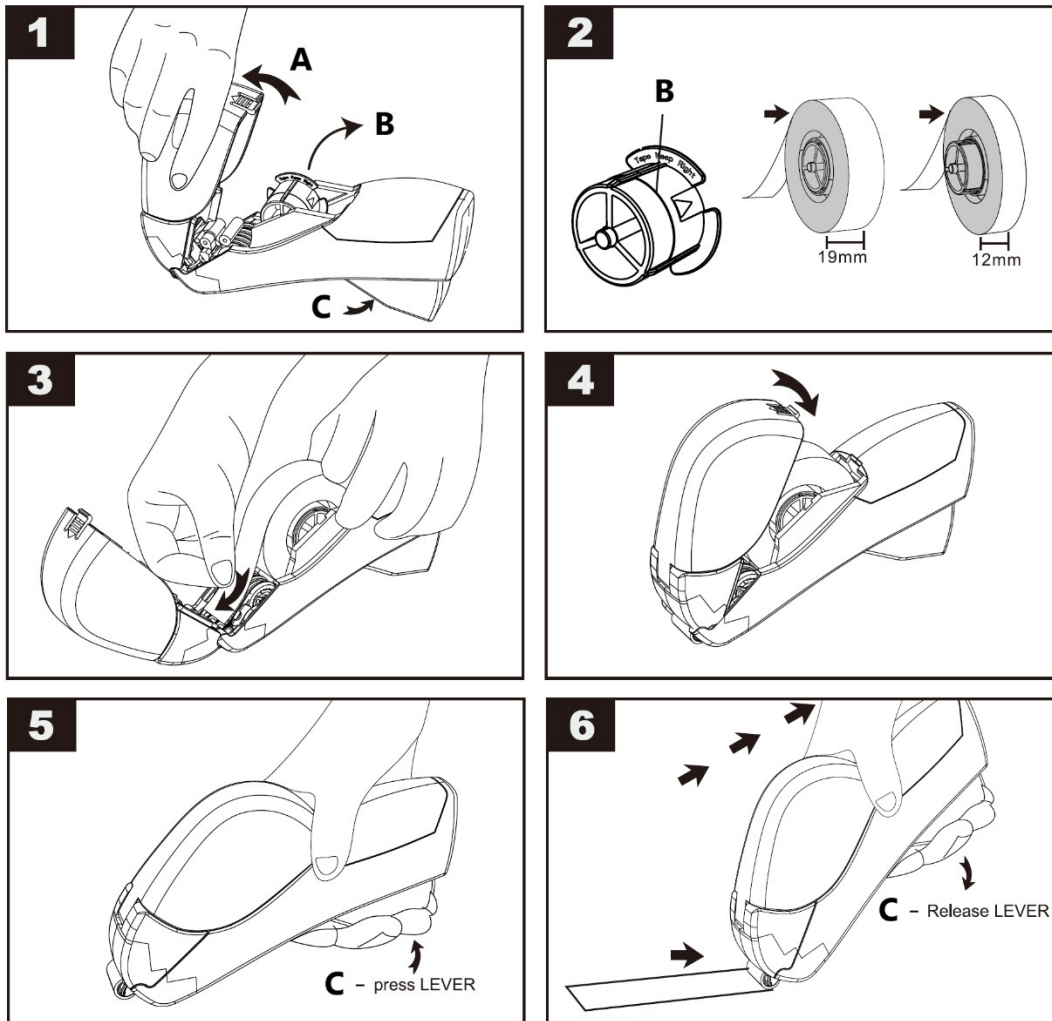

- A. Dangtelis
- B. Volelis
- C. Svirtis

1. **Atidarykite dangtelį:** Paspauskite **fiksatorių** ir atidarykite skaidrą dangtelį. Išimkite juostos volelį.
2. **Įdėkite juostos ritinį:** Uždėkite tinkamą juostos ritinį ant volelio. Naudojant **19 mm juostą**, ritinį padėkite **volelio centre**. Naudojant **12 mm juostą**, prieš montuodami volelyje padėkite ritinį **kraštinėje dešinėje padėtyje**.
3. **Ištraukite juostą:** Iš ritinio ištraukite maždaug **30–40 mm** juostos, kad juostos galas tinkamai priglustų prie guminių volelių.
4. **Uždarykite dangtelį:** Įstatykite juostos volelį atgal į kreipiamąjį bėgelį ir uždėkite skaidrą dangtelį. Įsitikinkite, kad jis tvirtai uždarytas.
5. **Įveskite juostą:** Nuspauskite **svirtį** iki galo žemyn, kad juosta būtų paduota per priekinę išėjimo angą ir dozatorius būtų paruoštas naudoti.
6. **Atleiskite svirtį:** Atleiskite **svirtį**. Juosta dabar įdėta, o dozatorius paruoštas naudoti.

NAUDOJIMAS

1. Tvirtai laikykite dozatorių viena ranka.
2. Visais keturiais pirštais nuspauskite **svirtį** iki galo žemyn. Automatiškai bus paduota maždaug **30 mm juostos**.
3. Pridėkite dozatorių prie paviršiaus, ant kurio norite klijuoti juostą. Rekomenduojamas lygus ir glotnus paviršius.
4. Laikydami svirtį nuspausta, traukite dozatorių atgal, kol bus paduotas norimas juostos ilgis.
5. Greitai atleiskite svirtį. Juosta bus automatiškai nukirpta.

AUTOMATINIS PADAVIMAS

Jei svirtį nuspausite iki galo žemyn ir iš karto atleisite, dozatorius automatiškai paduos maždaug **30–40 mm juostos**.

Ilgesniam juostos gabalui:

1. Nuspauskite svirtį iki galo žemyn ir laikykite ją nuspausta.
2. Traukite dozatorių atgal, kol bus paduotas norimas juostos ilgis.
3. Atleiskite svirtį, kad nukirptumėte juostą.

SVARBU: Kad prietaisas veiktų patikimai, nuspauskite svirtį iki galo žemyn ir greitai ją atleiskite. Nenaudokite svirties tik iš dalies, nes dėl to juosta gali įstrigti.

SVARBIOS NAUDOJIMO PASTABOS

1. Dozatorius automatiškai paduoda maždaug **30–40 mm** juostos, kai svirtis nuspaudžiama ir atleidžiama vienu judesiu.
2. Pjovimo mechanizmas po kiekvieno pjūvio palieka nedidelį nelygų juostos kraštą. Tai padeda apsaugoti nukirptą juostos gabalą nuo atsitiktinio nukritimo.
3. Visada nuspauskite svirtį iki galo žemyn ir greitai ją atleiskite. Dalinis ar lėtas naudojimas gali sukelti juostos įstrigimą.
4. Po kiekvieno naudojimo patikrinkite, ar priekinė juostos išėjimo anga yra laisva ir jos neblokuoja juostos likučiai.
5. Jei juosta įstringa, atidarykite skaidrų dangtelį, išimkite juostą ir visus klijų likučius, tada tinkamai iš naujo įdėkite juostą.
6. Prieš pirmą naudojimą įsitikinkite, kad pašalinta visa apsauginė ar sandarinimo juosta, dengianti dozatoriaus mechanizmą.

JUOSTOS ĮSTRIGIMAS

Jei juosta įstringa dozatoriaus viduje:

1. Nustokite naudoti dozatorių.
2. Atidarykite skaidrų dangtelį.
3. Atsargiai išimkite įstrigusią juostą.
4. Iš mechanizmo pašalinkite visus juostos arba klijų likučius.
5. Patikrinkite, ar juostos kelias ir priekinė išėjimo anga yra laisvi.

6. Tinkamai iš naujo įdėkite juostą pagal skyrių **JUOSTOS ĮDĖJIMAS**.
 7. Uždarykite dangtelį ir vieną kartą nuspauskite svirtį, kad patikrintumėte, ar juosta tinkamai paduodama.
-

PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Laikykite dozatorių švarų ir be klijų likučių.
 - Reguliariai tikrinkite juostos išėjimo angą ir pašalinkite visus juostos likučius, galinčius trukdyti juostos padavimui.
 - Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių, kurios gali pažeisti plastikinį korpusą.
 - Nenaudojamą dozatorių laikykite sausoje vietoje.
 - Jei po valymo ir pakartotinio juostos įdėjimo dozatorius vis tiek negali tinkamai paduoti ar nukirpti juostos, nustokite jį naudoti.
-

APLINKOS SĄLYGOS

Dozatorius skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo **-18 °C iki 49 °C**. Saugokite gaminį nuo per didelio karščio, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir vandens.