

LV: TAPENEX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

Paldies, ka iegādājāties šo līmlentes dozatoru. Tas ir paredzēts ērtai lietošanai ar vienu roku un pēc katras sviras nospiešanas automātiski padod un nogriež lenti.

Drošai un efektīvai lietošanai pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ievērojiet visus norādījumus.

Paredzētais lietojums:

Līmlentes dozators ir paredzēts atbilstoša izmēra līmlentes padevei un griešanai. Tas ir piemērots lietošanai mājās, birojā, skolā, iepakojšanai un vispārējiem nolūkiem.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta tips: Manuāls/pusautomātisks līmlentes dozators

Darbība: Lietošana ar vienu roku ar automātisku lentes griešanu

Barošanas avots: Manuāls; baterijas nav nepieciešamas

Saderīgie lentes platumi: 12 mm / 19 mm

Ieteicamais lentes biezums: 0,05–0,07 mm

Maksimālais lentes rullis: 12 mm × 20 m vai 19 mm × 33 m

Izmēri (P × G × A): 38 × 168 × 94 mm

Svars: 135 g

Darba temperatūra: no -18 °C līdz 49 °C

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS!

- Pirms produkta lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- Izmantojiet tikai tādu līmlenti, kas atbilst šajā rokasgrāmatā norādītajām specifikācijām.
- Lietošanas laikā turiet pirkstus, matus un brīvu apģērbu prom no lentes izejas un griešanas mehānisma.
- Neievietojiet pirkstus vai priekšmetus lentes izejā.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot griešanas mehānismu.
- Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Dozatorā ir griešanas mehānisms, kas nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt traumas.
- Pirms iestrēgušas lentes izņemšanas pārtrauciet dozatora lietošanu un uzmanīgi izņemiet lenti.
- Nelietojiet dozatoru, ja kāda tā daļa ir bojāta.
- Uzturiet lentes izeju tīru un bez līmes atlikumiem, lai novērstu lentes iestrēgšanu.


SADERĪGA LĪMLENTE

Dozators ir saderīgs ar diviem standarta lentes platumiem:

- 12 mm
- 19 mm

Ieteicamais lentes biezums: 0,05–0,07 mm

LENTES UZSTĀDĪŠANA

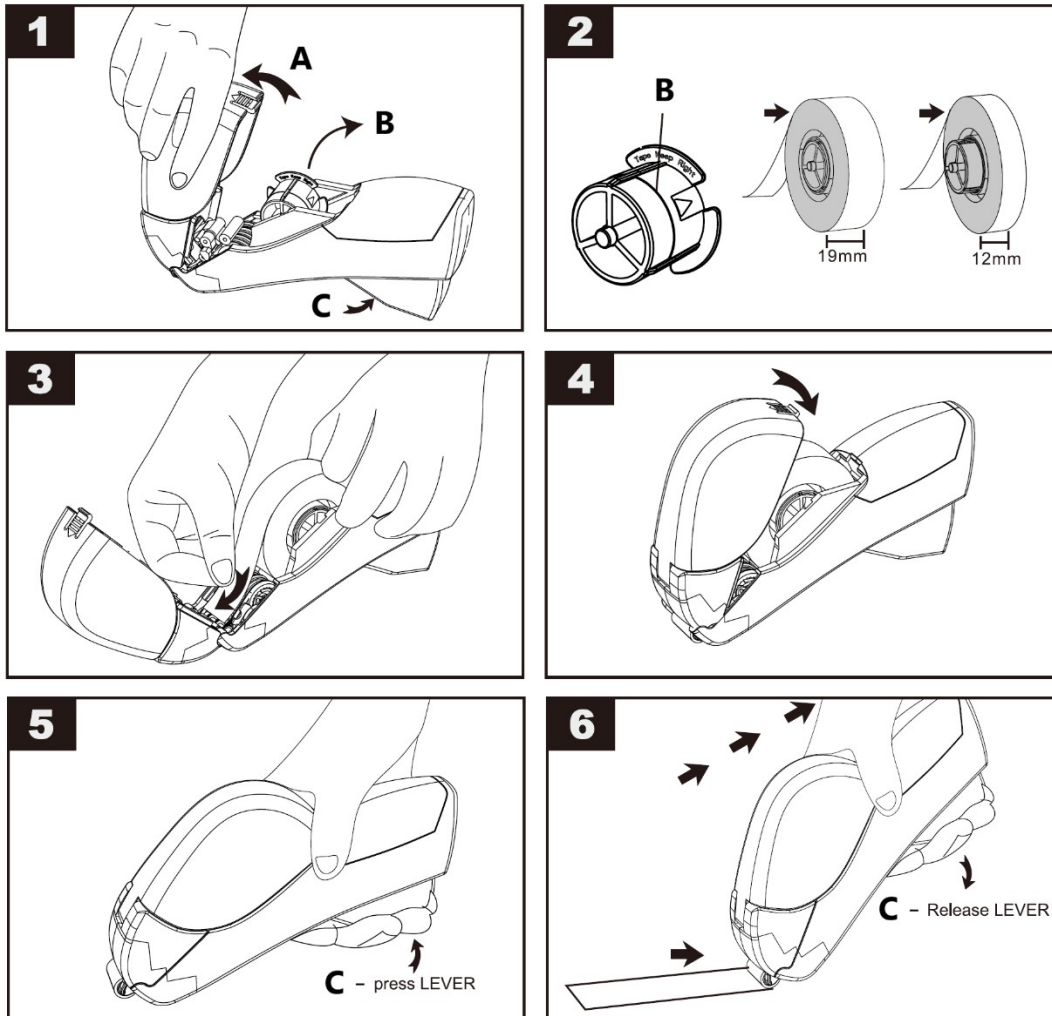

- A. Vāks
- B. Rullītis
- C. Svira

1. **Atveriet vāku:** Nospiediet **fiksatoru** un atveriet caurspīdīgo vāku. Izņemiet lentes rullīti.
2. **Uzstādiet lentes rulli:** Novietojiet atbilstošo lentes rulli uz rullīša. **19 mm lentei** novietojiet rulli **rullīša centrā**. **12 mm lentei** novietojiet rulli **rullīša galējā labajā pozīcijā**, pirms ievietojat to dozatorā.
3. **Izvelciet lenti:** Izvelciet no rullīša aptuveni **30–40 mm** lentes tā, lai lentes gals pareizi balstītos pret gumijas rullīšiem.
4. **Aizveriet vāku:** Ievietojiet lentes rullīti atpakaļ vadotnes sliedē un uzlieciet caurspīdīgo vāku. Pārbaudiet, ka tas ir droši aizvērts.
5. **Ievietojiet lenti:** Nospiediet **sviru** pilnībā uz leju, lai lente tiktu padota caur priekšējo izeju un dozators būtu sagatavots lietošanai.
6. **Atlaidiet sviru:** Atlaidiet **sviru**. Lente tagad ir ievietota, un dozators ir gatavs lietošanai.

LIETOŠANA

1. Stingri turiet dozatoru ar vienu roku.
2. Ar visiem četriem pirkstiem nospiediet **sviru** pilnībā uz leju. Automātiski tiks padoti aptuveni **30 mm lentes**.
3. Novietojiet dozatoru pie virsmas, uz kuras paredzēts uzklāt lenti. Ieteicama līdzena un gluda virsma.
4. Turot sviru nospiestu, velciet dozatoru atpakaļ, līdz ir padots vēlāmais lentes garums.
5. Ātri atlaidiet sviru. Lente tiks automātiski nogriezta.

AUTOMĀTISKĀ PADEVE

Ja pilnībā nospiežat sviru uz leju un nekavējoties to atlaižat, dozators automātiski padod aptuveni **30–40 mm lentes**.

Garākam lentes gabalam:

1. Nospiediet sviru pilnībā uz leju un turiet to nospiestu.
2. Velciet dozatoru atpakaļ, līdz ir padots vēlāmais lentes garums.
3. Atlaidiet sviru, lai nogrieztu lenti.

SVARĪGI: Lai nodrošinātu uzticamu darbību, nospiediet sviru pilnībā uz leju un ātri to atlaidiet. Nedarbiniet sviru tikai daļēji, jo tas var izraisīt lentes iestrēgšanu.

SVARĪGAS PIEZĪMES PAR LIETOŠANU

1. Dozators automātiski padod aptuveni **30–40 mm lentes**, kad svira tiek nospiesta un atlaista ar vienu kustību.
2. Griešanas mehānisms pēc katras griešanas atstāj nelielu nevienmērīgu malu uz lentes. Tas palīdz novērst nogrieztā lentes gabala nejaušu nokrišanu.
3. Vienmēr nospiediet sviru pilnībā uz leju un ātri to atlaidiet. Daļēja vai lēna darbība var izraisīt lentes iestrēgšanu.
4. Pēc katras lietošanas pārļiecinieties, ka priekšējā lentes izeja ir brīva un ka nekādas lentes atliekas neaizsprosto atveri.
5. Ja lente iestrēgst, atveriet caurspīdīgo vāku, izņemiet lenti un visus līmes atlikumus un pareizi ievietojiet lenti no jauna.
6. Pirms pirmās lietošanas pārļiecinieties, ka ir noņemta visa aizsargājošā vai blīvējošā lente, kas pārklāj dozatora mehānismu.

LENTES IESTRĒGŠANA

Ja lente iestrēgst dozatora iekšpusē:

1. Pārtrauciet dozatora lietošanu.
2. Atveriet caurspīdīgo vāku.
3. Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo lenti.
4. Izņemiet no mehānisma visus atlikušos lentes vai līmes atlikumus.
5. Pārbaudiet, vai lentes ceļš un priekšējā izeja ir brīvi.

6. Pareizi ievietojiet lenti no jauna saskaņā ar sadaļu **LENTEŠ UZSTĀDĪŠANA**.
 7. Aizveriet vāku un vienreiz nospiediet sviru, lai pārbaudītu, vai lente tiek pareizi padota.
-

KOPŠANA UN APKOPE

- Uzturiet dozatoru tīru un bez līmes atlikumiem.
 - Regulāri pārbaudiet lentes izeju un noņemiet visas lentes atliekas, kas varētu traucēt lentes padevi.
 - Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt plastmasas korpusu.
 - Kad dozators netiek lietots, glabājiet to sausā vietā.
 - Ja pēc tīrīšanas un lentes atkārtotas uzstādīšanas dozators nevar pareizi padot vai nogriezt lenti, pārtrauciet tā lietošanu.
-

VIDES APSTĀKĻI

Dozators ir paredzēts darbībai apkārtējās vides temperatūrā no **-18 °C līdz 49 °C**. Nepakļaujiet produktu pārmērīgam karstumam, tiešiem saules stariem, mitrumam vai ūdenim.