

PL: TAPENEX – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEGLĄD PRODUKTU

Dziękujemy za zakup tego podajnika taśmy klejącej. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze jedną ręką i automatycznie wysuwa oraz odcina taśmę po każdym naciśnięciu dźwigni.

Aby zapewnić bezpieczną i wydajną obsługę, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać wszystkich zaleceń.

Przeznaczenie:

Podajnik taśmy jest przeznaczony do dozowania i cięcia taśmy klejącej o kompatybilnych wymiarach. Nadaje się do użytku domowego, biurowego, szkolnego, pakowania oraz zastosowań ogólnych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu: Ręczny/półautomatyczny podajnik taśmy klejącej

Obsługa: Obsługa jedną ręką z automatycznym cięciem taśmy

Źródło zasilania: Ręczne; baterie nie są wymagane

Kompatybilne szerokości taśmy: 12 mm / 19 mm

Zalecana grubość taśmy: 0,05–0,07 mm

Maksymalna rolka taśmy: 12 mm × 20 m lub 19 mm × 33 m

Wymiary (S × D × W): 38 × 168 × 94 mm

Masa: 135 g

Temperatura pracy: od -18 °C do 49 °C

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

- Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
 - Należy używać wyłącznie taśmy klejącej zgodnej ze specyfikacją podaną w niniejszej instrukcji.
 - Podczas pracy należy trzymać palce, włosy i luźną odzież z dala od wylotu taśmy i mechanizmu tnącego.
 - Nie wkładać palców ani przedmiotów do wylotu taśmy.
 - Nie próbować demontować ani modyfikować mechanizmu tnącego.
 - Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Podajnik zawiera mechanizm tnący, który przy niewłaściwej obsłudze może spowodować obrażenia.
 - Przed usunięciem zablokowanej taśmy należy przestać używać podajnika i ostrożnie wyjąć taśmę.
 - Nie używać podajnika, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona.
 - Utrzymywać wylot taśmy w czystości i usuwać pozostałości kleju, aby zapobiec zacięciom taśmy.
-


KOMPATYBILNA TAŚMA

Podajnik jest kompatybilny z dwoma standardowymi szerokościami taśmy:

- 12 mm
- 19 mm

Zalecana grubość taśmy: 0,05–0,07 mm

MONTAŻ TAŚMY

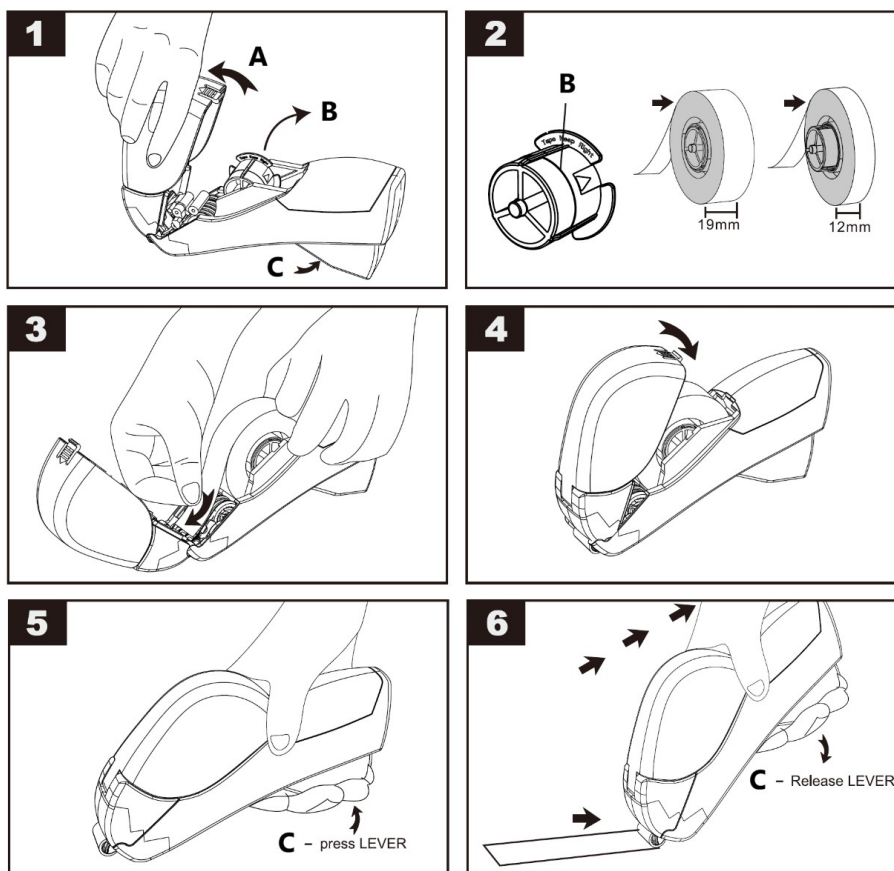

- A. Pokrywa
- B. Wałek
- C. Dźwignia

1. **Otwórz pokrywę:** Naciśnij **blokadę** i otwórz przezroczystą pokrywę. Wyjmij wałek taśmy.
2. **Założ rolkę taśmy:** Umieść odpowiednią rolkę taśmy na wałku. W przypadku **taśmy 19 mm** umieść rolkę na **środku wałka**. W przypadku **taśmy 12 mm** umieść rolkę **maksymalnie po prawej stronie wałka** przed zamontowaniem go w podajniku.
3. **Wyciągnij taśmę:** Wyciągnij około **30–40 mm** taśmy z rolki, tak aby koniec taśmy prawidłowo opierał się o gumowe rolki.
4. **Zamknij pokrywę:** Umieść wałek z taśmą z powrotem w prowadnicy i ponownie załóż przezroczystą pokrywę. Upewnij się, że jest prawidłowo zamknięta.
5. **Załaduj taśmę:** Naciśnij **dźwignię** do końca w dół, aby przeprowadzić taśmę przez przedni wylot i przygotować podajnik do użycia.
6. **Zwolnij dźwignię:** Zwolnij **dźwignię**. Taśma jest teraz załadowana, a podajnik jest gotowy do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Mocno trzymaj podajnik jedną ręką.
2. Naciśnij **dźwignię** całkowicie w dół, używając wszystkich czterech palców. Automatycznie zostanie wysunięte około **30 mm taśmy**.
3. Przyłóż podajnik do powierzchni, na której ma zostać zastosowana taśma. Zalecana jest płaska i gładka powierzchnia.
4. Trzymając dźwignię wciśniętą, pociągnij podajnik do tyłu, aż zostanie wysunięta żądana długość taśmy.
5. Szybko zwolnij dźwignię. Taśma zostanie automatycznie odcięta.

AUTOMATYCZNE DOZOWANIE

Jeśli naciśniesz dźwignię całkowicie w dół i natychmiast ją zwolnisz, podajnik automatycznie wysunie około **30-40 mm taśmy**.

Aby uzyskać dłuższy odcinek taśmy:

1. Naciśnij dźwignię do końca w dół i przytrzymaj ją.
2. Pociągnij podajnik do tyłu, aż zostanie wysunięta żądana długość taśmy.
3. Zwolnij dźwignię, aby odciąć taśmę.

WAŻNE: Aby zapewnić niezawodne działanie, należy naciskać dźwignię całkowicie w dół i szybko ją zwalniać. Nie należy obsługiwać dźwigni tylko częściowo, ponieważ może to spowodować zacięcie taśmy.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Podajnik automatycznie wysuwa około **30-40 mm** taśmy, gdy dźwignia zostanie naciśnięta i zwolniona jednym ruchem.
2. Mechanizm tnący pozostawia po każdym cięciu niewielką nierówną krawędź na taśmie. Pomaga to zapobiegać przypadkowemu odpadnięciu odciętego kawałka taśmy.
3. Zawsze naciskaj dźwignię całkowicie w dół i szybko ją zwalniaj. Częściowe lub wolne działanie może spowodować zacięcie taśmy.
4. Po każdym użyciu upewnij się, że przedni wylot taśmy jest drożny i że żadne pozostałości taśmy nie blokują otworu.
5. Jeśli taśma się zatnie, otwórz przezroczystą pokrywę, usuń taśmę i wszelkie pozostałości kleju, a następnie prawidłowo ponownie zamontuj taśmę.
6. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że usunięto wszelką taśmę ochronną lub zabezpieczającą zakrywającą mechanizm podajnika.

ZACIĘCIE TAŚMY

Jeśli taśma zablokuje się wewnątrz podajnika:

1. Przestań używać podajnika.
2. Otwórz przezroczystą pokrywę.
3. Ostrożnie usuń zaciętą taśmę.
4. Usuń wszelkie pozostałości taśmy lub kleju z mechanizmu.
5. Sprawdź, czy droga taśmy i przedni wylot są drożne.

6. Prawidłowo ponownie zamontuj taśmę zgodnie z sekcją **MONTAŻ TAŚMY**.
 7. Zamknij pokrywę i naciśnij dźwignię jeden raz, aby sprawdzić, czy taśma jest prawidłowo podawana.
-

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Utrzymuj podajnik w czystości i bez pozostałości kleju.
 - Regularnie sprawdzaj wylot taśmy i usuwaj wszelkie pozostałości, które mogłyby zakłócać podawanie taśmy.
 - Nie używaj rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić plastikową obudowę.
 - Gdy podajnik nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu.
 - Jeśli po czyszczeniu i ponownym założeniu taśmy podajnik nadal nie podaje lub nie przecina taśmy prawidłowo, należy zaprzestać jego używania.
-

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Podajnik jest przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od **-18 °C do 49 °C**. Należy unikać narażania produktu na nadmierne ciepło, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoć lub wodę.