

RO: TAPENEX – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați achiziționat acest distribuitor de bandă adezivă. Conceput pentru o operare comodă cu o singură mână, distribuitorul avansează și taie automat banda după fiecare apăsare a manetei.

Pentru o utilizare sigură și eficientă, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile.

Utilizare prevăzută:

Distribuitorul de bandă este conceput pentru distribuirea și tăierea benzii adezive cu dimensiuni compatibile. Este potrivit pentru utilizare acasă, la birou, la școală, pentru ambalare și aplicații generale.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Tip produs: Distribuitor manual/semiautomat de bandă adezivă

Funcționare: Operare cu o singură mână cu tăiere automată a benzii

Sursă de alimentare: Manuală; nu sunt necesare baterii

Lățimi compatibile ale benzii: 12 mm / 19 mm

Grosime recomandată a benzii: 0,05–0,07 mm

Rolă maximă de bandă: 12 mm × 20 m sau 19 mm × 33 m

Dimensiuni (L × L × Î): 38 × 168 × 94 mm

Greutate: 135 g

Temperatură de funcționare: -18 °C până la 49 °C

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- Utilizați numai bandă adezivă compatibilă cu specificațiile din acest manual.
- În timpul utilizării, țineți degetele, părul și hainele largi departe de ieșirea benzii și de mecanismul de tăiere.
- Nu introduceți degetele sau obiecte în ieșirea benzii.
- Nu încercați să demontați sau să modificați mecanismul de tăiere.
- Țineți produsul departe de copii. Distribuitorul conține un mecanism de tăiere care poate provoca răni dacă este manevrat necorespunzător.
- Înainte de a îndepărta o bandă blocată, opriți utilizarea distribuitorului și îndepărtați banda cu atenție.
- Nu utilizați distribuitorul dacă vreo componentă este deteriorată.
- Mențineți ieșirea benzii curată și fără reziduuri de adeziv pentru a preveni blocarea benzii.


BANDĂ COMPATIBILĂ

Distribuitorul este compatibil cu două lățimi standard de bandă:

- 12 mm
- 19 mm

Grosime recomandată a benzii: 0,05–0,07 mm

INSTALAREA BENZII

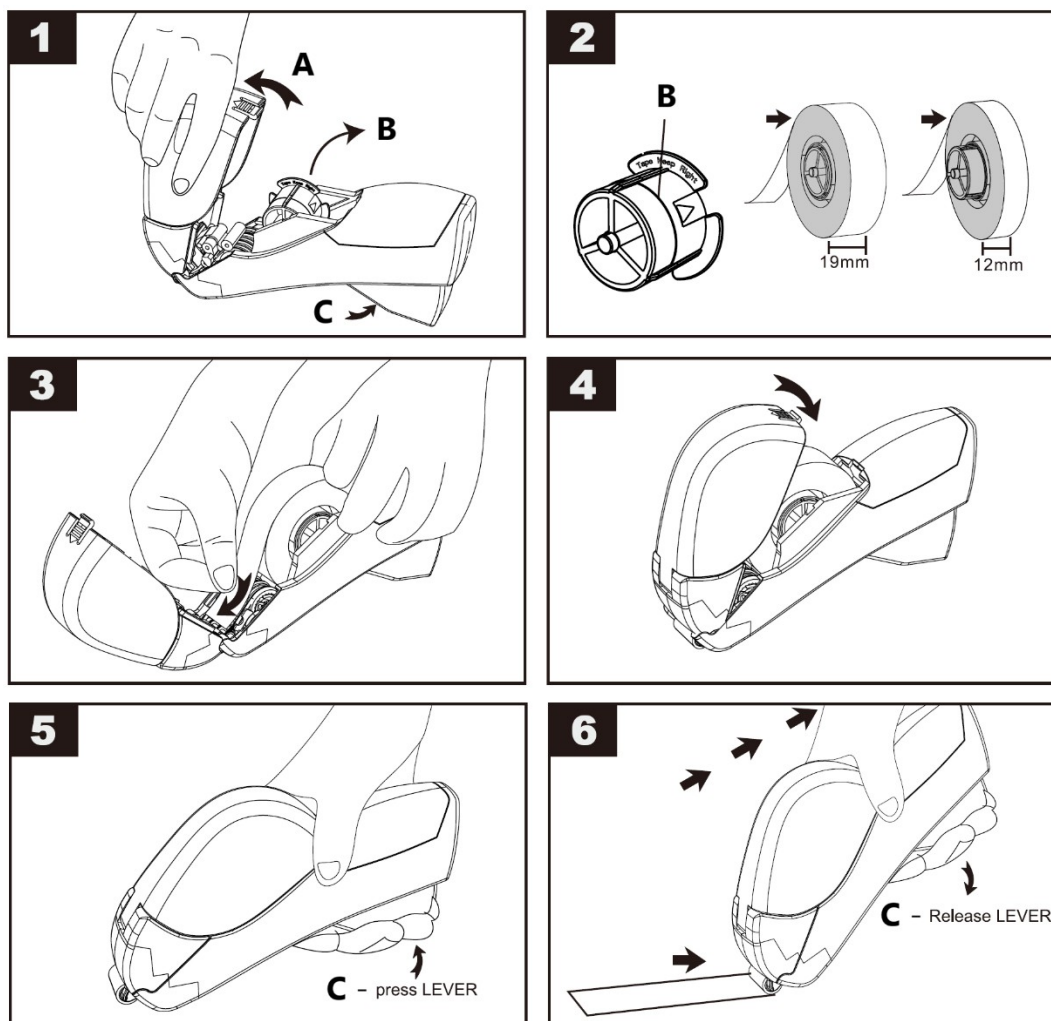

- A. Capac
- B. Rolă
- C. Manetă

1. **Deschideți capacul:** Apăsați **dispozitivul de blocare** și deschideți capacul transparent. Scoateți rola pentru bandă.
2. **Instalați rola de bandă:** Așezați rola adecvată de bandă pe suport. Pentru **banda de 19 mm**, poziționați rola în **centrul suportului**. Pentru **banda de 12 mm**, poziționați rola în **extrema dreaptă** înainte de a o instala în distribuitor.
3. **Trageți banda:** Trageți aproximativ **30–40 mm** de bandă din rolă, astfel încât capătul benzii să se sprijine corect pe rolele din cauciuc.
4. **Închideți capacul:** Introduceți rola de bandă înapoi în șina de ghidare și montați la loc capacul transparent. Asigurați-vă că este bine închis.
5. **Încărcați banda:** Apăsați **maneta** complet în jos pentru a avansa banda prin ieșirea frontală și pentru a pregăti distribuitorul pentru utilizare.
6. **Eliberați maneta:** Eliberați **maneta**. Banda este acum încărcată, iar distribuitorul este gata de utilizare.

MOD DE UTILIZARE

1. Țineți ferm distribuitorul cu o mână.
2. Apăsați **maneta** complet în jos folosind toate cele patru degete. Aproximativ **30 mm de bandă** vor fi distribuiți automat.
3. Poziționați distribuitorul pe suprafața pe care urmează să fie aplicată banda. Se recomandă o suprafață plană și netedă.
4. Ținând maneta apăsată, trageți distribuitorul înapoi până când este distribuită lungimea dorită de bandă.
5. Eliberați rapid maneta. Banda va fi tăiată automat.

DISTRIBUIRE AUTOMATĂ

Dacă apăsați maneta complet în jos și o eliberați imediat, distribuitorul va avansa automat aproximativ **30–40 mm de bandă**.

Pentru o bucată mai lungă de bandă:

1. Apăsați complet maneta și mențineți-o apăsată.
2. Trageți distribuitorul înapoi până când este distribuită lungimea dorită de bandă.
3. Eliberați maneta pentru a tăia banda.

IMPORTANT: Pentru o funcționare fiabilă, apăsați maneta complet în jos și eliberați-o rapid. Nu acționați maneta doar parțial, deoarece acest lucru poate provoca blocarea benzii.

NOTE IMPORTANTE PENTRU UTILIZARE

1. Distribuitorul avansează automat aproximativ **30–40 mm** de bandă atunci când maneta este apăsată și eliberată dintr-o singură mișcare.
2. Mecanismul de tăiere lasă o mică margine neregulată pe bandă după fiecare tăiere. Acest lucru ajută la prevenirea desprinderii accidentale a bucății tăiate de bandă.
3. Apăsați întotdeauna maneta complet în jos și eliberați-o rapid. Acționarea parțială sau lentă poate provoca blocarea benzii.
4. Asigurați-vă că ieșirea frontală a benzii este liberă după fiecare utilizare și că niciun reziduu de bandă nu blochează deschiderea.
5. Dacă banda se blochează, deschideți capacul transparent, îndepărtați banda și orice reziduuri de adeziv și reinstalați corect banda.
6. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că orice bandă de protecție sau de sigilare care acoperă mecanismul distribuitorului a fost îndepărtată.

BLOCAREA BENZII

Dacă banda se blochează în interiorul distribuitorului:

1. Opriți utilizarea distribuitorului.
2. Deschideți capacul transparent.
3. Îndepărtați cu atenție banda blocată.
4. Îndepărtați orice resturi de bandă sau reziduuri de adeziv din mecanism.
5. Verificați dacă traseul benzii și ieșirea frontală sunt libere.

6. Reinstalați corect banda conform secțiunii **INSTALAREA BENZII**.
 7. Închideți capacul și apăsați maneta o dată pentru a verifica dacă banda este alimentată corect.
-

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Mențineți distribuitorul curat și fără reziduuri de adeziv.
 - Verificați regulat ieșirea benzii și îndepărtați orice reziduuri care ar putea împiedica alimentarea benzii.
 - Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare abrazivi care ar putea deteriora carcasa din plastic.
 - Depozitați distribuitorul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat.
 - Dacă distribuitorul nu poate alimenta sau tăia corect banda după curățare și reinstalarea benzii, întrerupeți utilizarea.
-

CONDIȚII DE MEDIU

Distribuitorul este proiectat pentru utilizare la temperaturi ambientale între **-18 °C și 49 °C**. Evitați expunerea produsului la căldură excesivă, lumina directă a soarelui, umiditate sau apă.