

CZ: TIMETUNE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Uživatelskou příručku ve vašem jazyce jste obdrželi spolu s fakturou na vaši e-mailovou adresu. Najdete ji také na našich webových stránkách pod záložkou "uživatelská příručka".

POPIS VZHLEDU

A. Představení funkcí



1. Náhlavní souprava 1

2. Náhlavní souprava 2

B. Sluchátka TWS a hodinky tohoto výrobku jsou integrovány s ultratenkým designem. Sluchátko je malé, snadno se používá a recykluje a pohodlně se nosí v uchu.

C. Tento výrobek poskytuje 1,28" TFT HD displej s plným kruhem。 .

D. Balení výrobku

-Náramek hostitel × 1

-Balící krabička × 1

-Sluchátka Bluetooth × 2

-Magnetický sací nabíjecí drát × 1

-Uživatelská příručka × 1

E. Nabíjení

Nabíjení hodinek: speciální magnetické sací vedení, blízké automatickému sacímu nabíjení。 Nabíjení náhlavní soupravy: po vložení náhlavní soupravy do hodinek hodinky automaticky nabíjejí náhlavní soupravu a po jejím naplnění se automaticky odpojí.

POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ FUNKCE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY BLUETOOTH



A. Dotykové tlačítko

B. MIC / kontrolka

1. Definice dotykového tlačítka náhlavní soupravy

-Dlouhý stisk 3S: zapnutí / vypnutí Kliknutí: příjem / ukončení hovoru

-Dlouhé stisknutí 1s: přehrávání / pozastavení / odmítnutí hovoru

2. Kontrolka

-Indikátor zapnutí: po vyjmutí náhlavní soupravy z přihrádky na zařízení se automaticky spustí, kontrolka jednou za sekundu blikne a po úspěšném spojení s mobilním telefonem kontrolka zhasne; pokud nedorazí ke spojení do 1 minuty po spuštění, změní se na pomalé blikání, které blikne jednou za 3 sekundy;

-Kontrolka nabíjení: při nabíjení svítí dlouho a po úplném nabití zhasne.

3. Sluchátka připojená k mobilnímu telefonu

-Připojení sluchátek k mobilnímu telefonu: vyjměte sluchátka ze skladu zařízení, při zapnutém signálu výzvy k zapnutí a blikající kontrolce zapněte Bluetooth v nastavení mobilního telefonu, najděte odpovídající značku_twsand s názvem Bluetooth a spárujte připojení. Po úspěšném připojení se v nastavení zobrazí nápis "connected", což znamená, že připojení výrobku proběhlo úspěšně.

-Po prvním úspěšném připojení opět vyjměte náhlavní soupravu z nabíjecí přihrádky a přibližně za 5 sekund se automaticky připojí.

-Po úspěšném připojení náhlavní soupravy, pokud je telefon odpojen ručně, je třeba nastavit Bluetooth v telefonu Znovu se připojit v.

4. Signalizace slabé baterie:

Sluchátka mají nízkou úroveň nabití: vydá zvuk "nízká úroveň nabití baterie".

5. Bezpečnostní opatření propřipojení/používání :

-Pokud je úspěšně připojeno pouze jedno sluchátko, vložte sluchátka zpět do přihrádky na zařízení a vyjměte je;

-Sluchátka se automaticky přepínají mezi hlavními a vedlejšími, to znamená, že jsou automaticky přiřazena k levému a pravému.


-Sluchátka lze do koše vložit libovolně, bez ohledu na levé a pravé ucho.

HLAVNÍ FUNKCE HODINEK

1. Zapnutí/vypnutí

-On : Stiskněte a podržte boční tlačítko po dobu 3 sekund, když je zařízení ve stavu vypnutí, a spustte jej na 5 sekund, Po žádné operaci se zařízení automaticky vypne na obrazovce pro pohotovostní režim.

-Vypnuto : Vzapnutém stavu stiskněte levé tlačítko K1 a podržte je po dobu 3 sekund, čímž dojde k přímému vypnutí a zobrazení animace vypnutí.

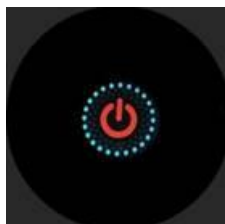


2. Nastavení rozhraní pohotovostního režimu

Dlouze stiskněte TP na 5 sekund, posunutím doleva a doprava přepněte volič pohotovostního režimu, klepnutím vyberte a vraťte se do předchozí vrstvy.



3. Funkce posunutí doleva /doprava :

Posunutím doleva / doprava a poté nahoru a dolů zobrazíte funkci zobrazenou na obrázku níže.

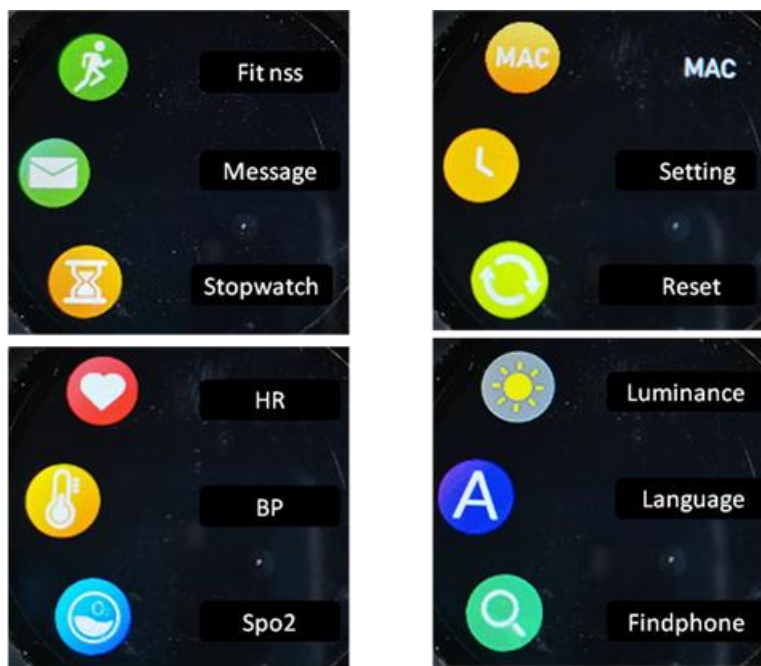

A. Pohyb

-Klepnutím na "exercise" vstoupíte na stránku cvičení a zobrazí se tři údaje o cvičení: počet kroků, kalorie a vzdálenost.

-Posunutím doleva / doprava se vrátíte do předchozího rozhraní.

-Klávesová zkratka: stisknutím K2 na pohotovostní stránce vstoupíte na stránku sportu a zobrazíte sportovní údaje.

B. Ruční detekce tepové frekvence

Klepnutím na "heart rate" (tepová frekvence) vstoupíte na stránku testu tepové frekvence, automaticky spustíte test, test dokončíte za 30 sekund a poslední skupina zobrazených čísel je konečný výsledek testu; Posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku.

C. Měření krevního tlaku

Klepnutím na "blood pressure" (krevní tlak) vstoupíte na stránku testu krevního tlaku, automaticky spustíte test, test dokončíte za 30 sekund, poslední zobrazené číslo je konečný výsledek testu; posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku.

D. Měření kyslíku v krvi

Klepnutím na "blood oxygen" (kyslík v krvi) vstoupíte na stránku testu kyslíku v krvi, automaticky spustíte test a dokončíte jej za 30 sekund. Poslední zobrazené číslo je konečný výsledek testu a posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku.

E. Zpráva

Klepnutím na "information" (informace) vstoupíte na stránku pro prohlížení informací a posunutím nahoru a dolů zobrazíte uložené informace; posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku.

Klávesová zkratka: posuňte nahoru, což je klávesová zkratka pro dotaz na informace, a přímo zadejte dotaz.

F. Stopky

Klepnutím na "stopky" vstoupíte na stránku stopek, klepnutím na tlačítko spuštění spustíte operaci. Během provozu můžete stisknout pauzu, zastavit provoz, vymazat data a stisknout obnovení; Posunutím doleva/doprava se vrátíte na předchozí stránku. Nebo: stisknutím tlačítka K2 spustíte provoz, poté stisknutím tlačítka K2 pozastavíte provoz a dlouhým stisknutím tlačítka 3S vymažete data.

G. Nastavení jasu

Klepnutím na "Brightness" vstupte na stránku nastavení jasu, stisknutím "-" a "+" snižte a zvýšte jas; Posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku. Poznámka: čím vyšší je jas, tím více energie se spotřebuje, což ovlivní životnost výrobku. Doporučujeme používat výchozí jas.

H. Nastavení jazyka

Klepnutím na "language" (jazyk) vstupte na stránku nastavení jazyka, vyberte požadovaný jazyk a posunutím doleva / doprava se vraťte na předchozí stránku.

I. Vyhledání mobilního telefonu

Klepnutím na "find a mobile phone" (najít mobilní telefon) vstupte na stránku vyhledávání mobilního telefonu a vyhledávání se spustí automaticky. Pokud se nalezení mobilního telefonu podaří, zobrazí se stránka úspěchu a mobilní telefon zazvoní; Posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku.

J. MAC

Klepnutím na "Mac" vstoupíte na stránku s adresou MAC. Posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku.


K. Nastavení času

Klepnutím na "current time" (aktuální čas) vstoupíte na stránku nastavení času, klepnutím na "v" uložíte nastavený čas a vrátíte se na předchozí úroveň; klepnutím na "X" se vrátíte na předchozí úroveň bez uložení.

Klepnutím na "current date" (aktuální datum) vstupte na stránku nastavení data, klepnutím na "v" uložte čas nastavení a vraťte se na předchozí úroveň; klepnutím na "X" se vraťte na předchozí úroveň bez uložení.

L. Obnovení továrního nastavení

Klepnutím na "restore factory" (obnovit tovární nastavení) vstoupíte na stránku obnovení továrního nastavení, klepnutím na "yes" (ano) vymažete data a vrátíte se na pohotovostní stránku; Klepnutím na "no" (ne) se vrátíte přímo na předchozí úroveň.

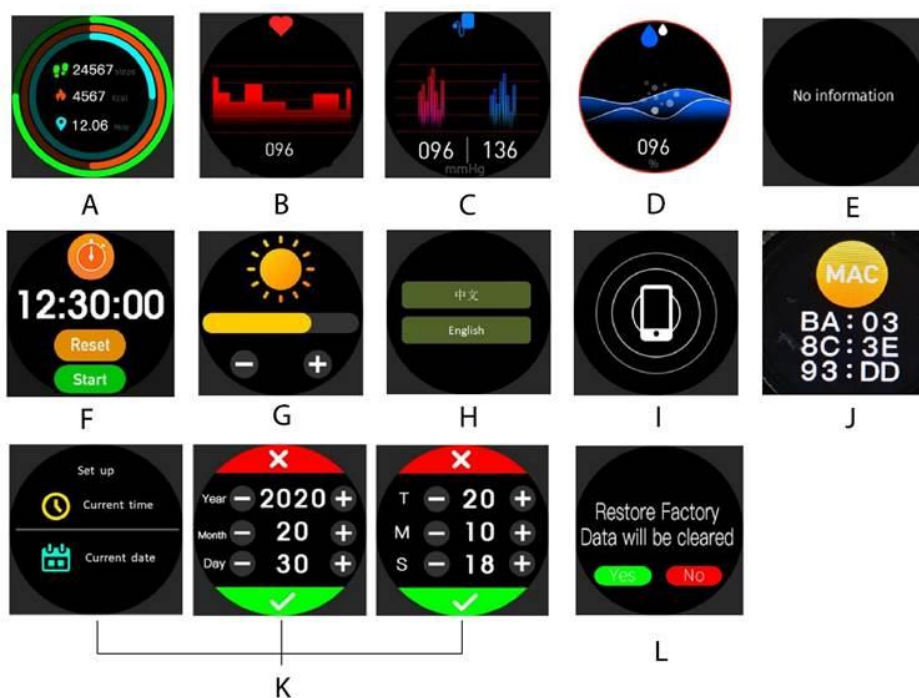

FUNKCE SKLÍČKA:

Posunutím dolů zobrazíte ikonu zástupce a posunutím nahoru se vrátíte na pohotovostní stránku.

A. Nastavení jasu

Dotkněte se ikony slunce, vstupte na stránku nastavení jasu, stisknutím tlačítek "-" a "+" snižte a zvýšte jas; Posunutím doleva/doprava se vrátíte na předchozí stránku a poté posuňte

nahoru pro návrat na pohotovostní stránku. Poznámka: čím vyšší je jas, tím více energie se spotřebuje, což ovlivní životnost výrobku. Doporučujeme používat výchozí jas.


B. Kontrola napájení

Dotkněte se ikony baterie, vstupte na hlavní stránku dotazu na napájení baterie a na stránce se zobrazí napájení baterie. Posunutím doleva/doprava se vrátíte na předchozí stránku a posunutím nahoru se vrátíte na stránku pohotovostního režimu.

C. Vyhledání mobilního telefonu

Dotkněte se ikony lupy, vstupte na stránku vyhledávání mobilního telefonu, spusťte automatické vyhledávání, úspěšně najdete mobilní telefon, zobrazte stránku úspěchu a mobilní telefon zazvoní; Posunutím doleva / doprava se vrátíte na předchozí stránku a poté posunutím nahoru se vrátíte na pohotovostní stránku.


D. Ovládání přehrávání hudby

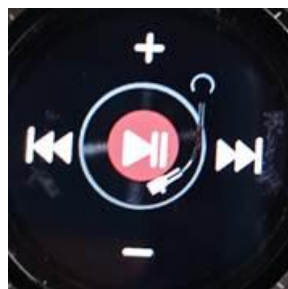

Dotkněte se ikony hudební noty, vstupte na stránku ovládání hudby. Klepnutím na tlačítko hlasitosti "+" - "upravte hlasitost mobilního telefonu nebo náhlavní soupravy Bluetooth a klepnutím na předchozí a další tlačítko změňte přehrávanou hudbu. Posunutím doleva/doprava se vrátíte na předchozí stránku a posunutím nahoru se vrátíte na pohotovostní stránku. Chcete-li tuto funkci používat, musíte si stáhnout hudební přehrávač Cool Dog, otevřít přehrávač a připojit aplikaci.

E. Funkce posunutí nahoru:

Posunutím nahoru se zobrazí informační panel a pro první připojení nejsou k dispozici žádné informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

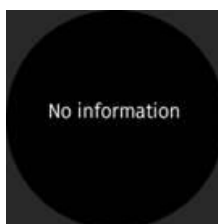

Když je přijata zpráva, rozhraní zobrazí zprávu. Posunutím nahoru a dolů zobrazíte různé informace a posunutím doleva/doprava se vrátíte na pohotovostní stránku.

Funkce připomenutí

1. Připomenutí hovoru


Tuto funkci je třeba nejprve otevřít a nastavit na konci aplikace. Když mobilní telefon volá, informace o příchozím hovoru se přenesou do zařízení a zobrazí se.

2. Nabíjení

Po připojení nabíjecího kabelu se zobrazí ikona nabíjení a po úplném nabití se zobrazí ikona plně nabitého zařízení.

3. Připomenutí nízkého stavu energie

Když je energie hlavního akumulátoru zařízení nižší než 20 %, motor zavibruje 2 a zobrazí ikonu nízké spotřeby, aby připomněl, že je třeba nízkou spotřebu nabít.

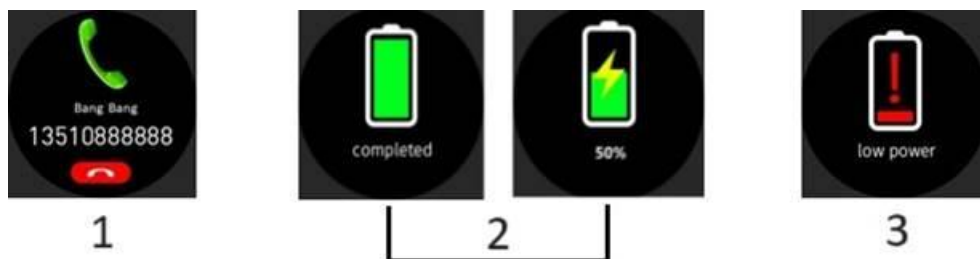

Pro více funkcí si stáhněte a nainstalujte aplikaci.

KONFIGURACE APLIKACE

A. Stažení softwaru


-iPhone do obchodu Apple Appstore vyhledejte software "brandfit" a stáhněte jej.

-Android stáhne software "brandfit" prostřednictvím identifikace QR kódu nebo v Google play či Tencent app treasure.




B. Otevření aplikace

Klikněte na ikonu běžícího muže, vstupte do aplikace, jak je znázorněno na obrázku níže:

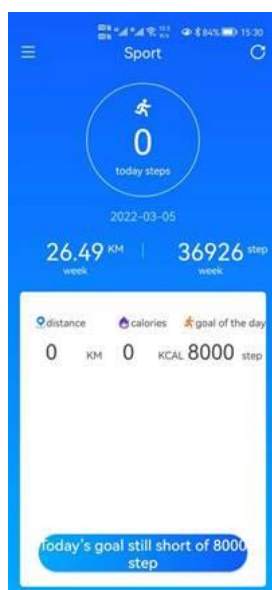


Průběžným posouváním doleva zobrazíte další funkce.

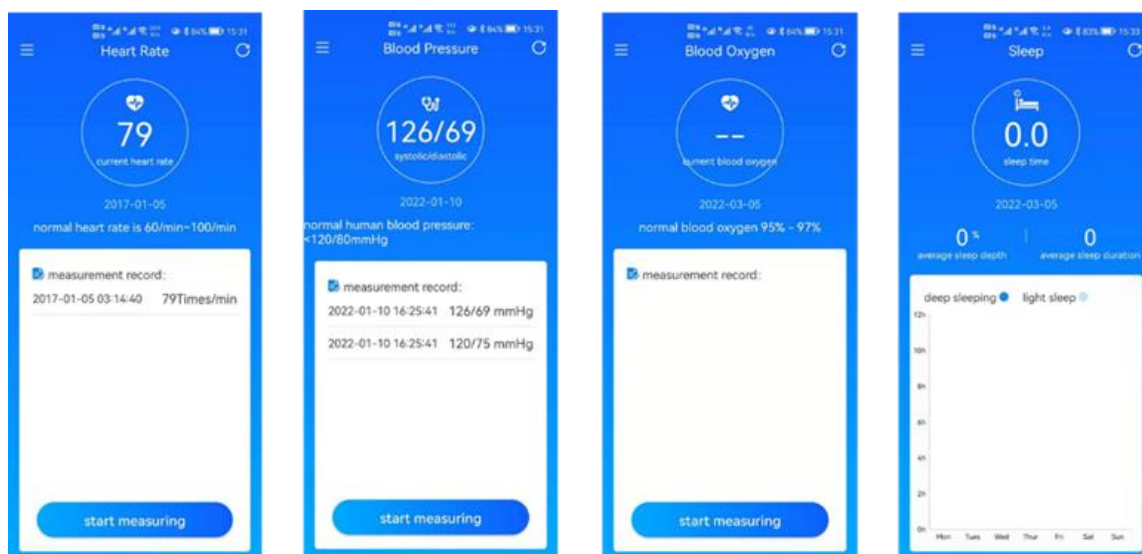

C. Připojení a párování Bluetooth

Klikněte na ikonu v levém horním rohu aplikace, vstupte do seznamu nastavení funkcí aplikace, jak je znázorněno níže:

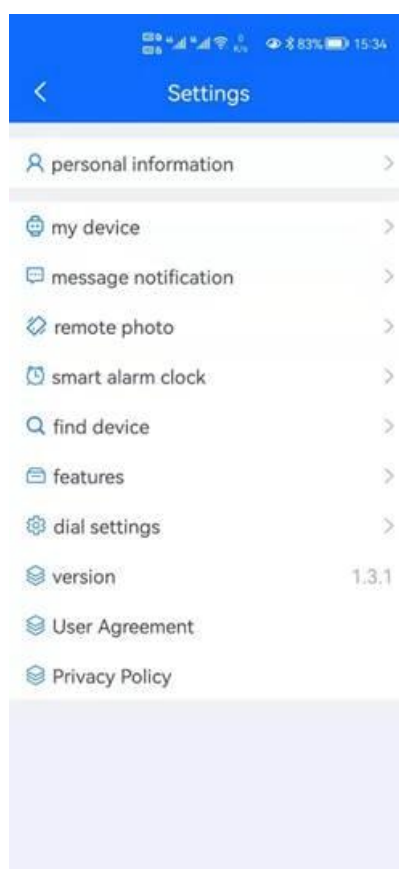

Připojení Bluetooth:

- Klepnutím na "my device" vstoupíte do rozhraní nastavení, zobrazíte název zařízení F8 a adresu, vyberete odpovídající Bluetooth, klepnete na "connect", po úspěšném připojení se zobrazí verze firmwaru a výkon zařízení a po úspěšném připojení se automaticky synchronizuje čas a údaje o pohybu. Pokud se verze firmwaru a výkon nezobrazí, znamená to, že připojení je neúspěšné, proveďte další operaci, dotykem "<" se vraťte do předchozí vrstvy a proveďte operaci znovu.

-Po prvním úspěšném připojení se zařízení automaticky připojí, když je vypnuto nebo opustí dosah signálu, odpojí se a poté se vrátí do blízkosti hostitele.

-Aplikace je připojena k druhému nebo třetímu zařízení . Nejprve aplikaci odpojte a poté zařízení připojte.

D. Zrušte vazbu Bluetooth:

-Android : Klepnutím na "connected" odpojte zařízení.

-iOS : Klepněte na "připojeno", odpojte zařízení, vraťte se k připojení Bluetooth v nastavení mobilního telefonu a připojení zařízení ignorujte.

Poznámka: zařízení nelze připojit v rámci funkce Bluetooth mobilního telefonu. Zařízení lze připojit pouze na stránce nastavení aplikace. Aplikace může vyhledávat pouze zařízení Bluetooth s názvem "brandlab".

Opatření pro připojení a párování Bluetooth:

- 1.Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu zapnutá;
- 2.Ujistěte se, že je napájení zařízení dostatečné. Před použitím jej zapněte nebo nabijte;
- 3.Při párování a připojování dbejte na to, aby se zařízení nacházelo ve vzdálenosti do 100 cm od mobilního telefonu;
- 4.Pokud mobilní telefon se systémem Android nemůže zařízení v mobilní aplikaci najít, zkontrolujte, zda je v nastavení oprávnění mobilního telefonu povoleno používat technologii Bluetooth "brandfit";
- 5.Pokud se Bluetooth během používání odpojí, ale nepřipojí, je to systémová příčina. Klikněte na aplikaci znovu, abyste mohli pokračovat v provozu.

HLAVNÍ FUNKCE APLIKACE

1. Test srdečního tepu, krevního tlaku a kyslíku v krvi

Vstupte na stránku APP srdeční frekvence, krevního tlaku a kyslíku v krvi, klikněte na tlačítko Spustit měření, test se dokončí během 60 s a výsledky testu se zobrazí na stránce a uloží se do záznamu testu.

2. Test spánku

Test spánku je nutné nosit na zápěstí od 21:00 do 9:00 v noci, jinak je test neplatný;

Test spánku musí být nošen na zápěstí od 21:00 do 9:00 v noci, jinak je test neplatný;

3. Osobní údaje:

Klepnutím na "personal data" zadejte vyplnění osobních údajů a vyplňte příslušné informace podle výzvy. Po vyplnění budou sportovní údaje přesnější.

4. Připomenutí zprávy

Klepnutím na "message reminder" (připomenutí zprávy) zadejte obrázek níže, zapněte přepínač pro připomenutí vpravo a zařízení bude přijímat informace.

5. Fotografování na dálku

Klepněte na "remote photographing", mobilní telefon vstoupí do rozhraní pro fotografování a zařízení zobrazí ikonu fotografování, jak je znázorněno na obrázku níže. Klepnutím na ikonu fotografování zařízení ovládáte mobilní telefon k pořizování fotografií, klepnutím na ikonu jednou pořídíte fotografii, zařízení krátce zavibruje, mobilní telefon vydá "kliknutí", fotografování je úspěšné a fotografie se uloží do alba mobilního telefonu.

6. Inteligentní budík :

Klepněte na "intelligentní budík" a přidejte více budíků najednou. Po dosažení času buzení se na zařízení zobrazí ikona budíku a čas, doprovázené vibracemi.

7. Hledání náramků :

Klepněte na "najít náramek" a odešlete příkaz k vyhledání náramku. Na mobilním telefonu vyskočí "vydaný příkaz" a zobrazí se na 1 sekundu. Poté, co zařízení přijme příkaz, náramek 3krát nepřetržitě zavibruje, vždy po dobu 3 sekund.

8. Funkce

Klepnutím na "function" (funkce) vstupte do funkce a zobrazte připomínku sedavého zaměstnání a displej pro zvednutí zápěstí.

Připomenutí sedavého zaměstnání: zapněte spínač a zvolte čas připomenutí sedavého zaměstnání. Když zařízení zjistí, že doba, po kterou je uživatel v sedě nebo v relativně statickém stavu, dosáhne nastavené hodnoty, zobrazí se na zařízení ikona sedavého připomínání s vibracemi.

Zvednutím ruky se rozsvítí obrazovka: Po zapnutí spínače je detekována akce zvednutí zápěstí uživatele a obrazovka se automaticky rozsvítí.

Poznámka: když je zapnuta funkce zvednutí ruky pro rozsvícení obrazovky, zvýší se spotřeba energie zařízení a sníží se výdrž.

9. Nastavení číselníku :

Klepnutím na "dial download" zobrazíte jednotlivé číselníky, klepnutím na požadovaný číselník vstoupíte do rozhraní pro stahování, klepnutím na "apply this dial" zahájíte stahování a v procesu stahování se zobrazí ukazatel průběhu. Stažení se podařilo, vraťte se; nepodařilo se, zobrazí se neúspěšné stahování, vraťte se.

Zařízení zobrazí ikonu stahování. Po dokončení stahování se zařízení restartuje a stahování je úspěšné. Pokud se stahování nezdaří, ukončete stránku stahování a vraťte se do pohotovostního režimu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

- Hlavní řídicí čip: mxd2657h
- Fotoelektrické snímání: hrs3300
- Hmotnost hlavního zařízení: 49 g

- Přenos dat: Bluetooth 4.2
- Typ baterie: polymerní lithiová baterie
- Kapacita baterie: hlavní baterie 400 MAH baterie náhlavní soupravy 25 Mah
- Nabíjecí proud: hlavní baterie 300 mA náhlavní souprava 30 mA
- Provozní teplota: - 5 ~ 45 °C
- Vodotěsnost: hodinky jsou obecně vodotěsné a sluchátka nejsou vodotěsná.
- Požadavky na vybavení: Android 6.0 a vyšší, iOS 8.0 až vyšší.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1.Je zakázáno používat adaptér s nabíjecím napětím > 5 V a nabíjecím proudem > 2 A. Doba nabíjení je 60 minut;
- 2.Je zakázáno nabíjet v případě potřísnění vodou;
- 3.Je zakázáno ponořování, plavání, potápění, šnorchlování a horká sprcha;
- 4.Tento výrobek nepodporuje vodotěsnost. Při mytí rukou, dešti, namáhavém cvičení a dalších činnostech, které mohou vést k vniknutí vody do zařízení, jej prosím vyjměte.
- 5.Tento výrobek je elektronický monitorovací výrobek, není určen pro lékařské účely a údaje jsou pouze orientační;
- 6.Metoda testování krevního tlaku: během testu mějte prosím uvolněné a klidné tělo a zajistěte, aby byl náramek ve stejné výšce jako srdce , Prosím, nemluvte, když jste;
- 7.Nošení uší během náročného cvičení může během cvičení spadnout, což může vést k poškození nebo ztrátě výrobku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Q : Jak postupovat při poruše aktualizace?

A : Pokud se první upgrade nezdaří, znovu připojte zařízení "brandfit" v aplikaci a systém vám automaticky připomene, že je třeba provést upgrade.

Q : Proč je test srdečního tepu (spánku) nepřesný?

O : Zařízení Daoxian Bracelet monitoruje lidské aktivity prostřednictvím elektronických senzorů. Jedná se o spotřebitelský výrobek. Je normální, že dochází k určitým chybám. Přistupujte prosím k údajům objektivně.

Q : Kdenastavit oprávnění aplikace?

A : Androidtelefon - Nastavení - správa práv - najděte aplikaci "brandfit" - nastavte důvěru pro tento software. Pokud je mobilní telefon vybaven aplikacemi pro správu zabezpečení nebo urychlení čištění, nastavte prosím "brandfit" na bílý seznam (seznam důvěryhodných aplikací);

Q : Jaknastavit režim zobrazení času?

A : Zařízení synchronizuje režim zobrazení času mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon nastaven na 12hodinový systém, zařízení zobrazí 12hodinový systém.

Q : Kdyžvoláte, na zařízení se zobrazí připomínka, ale po připojení není slyšet zvuk ve sluchátkách?

A : Připříchozím hovoru se na náhlavní soupravě Bluetooth objeví zpoždění, které lze přijmout po několika zazvoněních. Pokud je příchozí hovor připojen přes mobilní telefon, zkontrolujte, zda je hlasovým kanálem mobilní telefon nebo náhlavní souprava na mobilním telefonu. Pokud je třeba mobilní telefon přepnout na náhlavní soupravu, postupuje se standardně podle zásady, z jakého zařízení se má připojit a jaké zařízení má přijmout hovor.

Q : Mámna uších sluchátka, ale při volání neslyším zvonek?

O : Zajistěte, aby se náhlavní souprava a mobilní telefon nacházely v platné vzdálenosti připojení Bluetooth. Pokud je k mobilnímu telefonu připojeno mnoho zařízení Bluetooth, zrušte neplatné připojení v nastavení Bluetooth mobilního telefonu.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.