

HU: TIMETUNE - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A felhasználói kézikönyvet az Ön nyelvén a számlával együtt kapta meg az Ön e-mail címére. A kézikönyv megtalálható a weboldalunkon is a 'felhasználói kézikönyv' fül alatt.

MEGJELENÉS LEÍRÁSA

A. A funkció bemutatása



1. Fejhallgató 1

2. Fejhallgató 2

B. A termék TWS fülhallgatója és órája ultravékony kialakítással van integrálva. A fülhallgató kicsi, könnyen használható és újrahasznosítható, és kényelmesen viselhető a fülben.

C. Ez a termék 1,28"-os TFT HD teljes kör alakú kijelzőt biztosít. .

D. A termék csomagolása

-Karkötő gazdatest × 1

-Csomagoló doboz × 1

-Bluetooth-fejhallgató ×2

-Mágneses szívó töltőkábel × 1

-Felhasználói kézikönyv × 1

E. Töltés

Óratöltés: speciális mágneses szívóvezeték, közel az automatikus szívótöltéshez. Fejhallgató töltés: amikor a fejhallgatót az órába helyezi, az óra automatikusan feltölti a fejhallgatót, és automatikusan lekapcsol, amikor az teljesen megtelt.

A BLUETOOTH HEADSET FUNKCIÓ HASZNÁLATA ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK



A. Érintés gomb

B. MIC / jelzőfény

1. Fejhallgató érintőkapcsoló billentyű meghatározása

-Hosszan nyomva 3S: be / ki Kattintás: hívás fogadása / befejezése

-Hosszan nyomva 1s: lejátszás / szünet / hívás elutasítása

2. Jelzőfény

-Bekapcsolás jelzőfénye: miután a headsetet kivették a készüléktartóból, automatikusan elindul, a fény másodpercenként egyszer villog, és a mobiltelefonnal való sikeres kapcsolódás után a fény kialszik; ha az indítást követő 1 percen belül nincs kapcsolat, lassú villogásra vált, amely 3 másodpercenként egyszer villog;

-Töltés jelzőfénye: töltéskor a fény hosszú ideig világít, és a teljes töltés után a fény kialszik.

3. A mobiltelefonhoz csatlakoztatott fejhallgató

-Csatlakozás a fülhallgató és a mobiltelefon között: vegye ki a fülhallgatót a készülékraktárból, a bekapcsolási prompt hanggal és a jelzőfény villog, kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefon beállításában, keresse meg a megfelelő Bluetooth név márkát_twsand és párosítsa a kapcsolatot. A sikeres kapcsolat után a beállításokban megjelenik a "csatlakoztatva", ami azt jelzi, hogy a termék csatlakoztatása sikeres.

-Az első sikeres csatlakoztatás után vegye ki újra a fejhallgatót a töltőrekeszből, és körülbelül 5 másodperc múlva automatikusan csatlakozik.

-A headset sikeres csatlakoztatása után, ha a telefon manuálisan szétkapcsolódik, akkor a telefonon be kell állítani a Bluetooth-t. Újracsatlakoztassa be.

4. Alacsony töltöttségi szint riasztás:

A fülhallgató alacsony töltöttségi szintje: "alacsony akkumulátor" hangot ad ki.

5. Óvintézkedések a csatlakoztatáshoz /használatához :

-Ha csak egyetlen fejhallgatót sikerült csatlakoztatni, tegye vissza a fejhallgatót a készüléktartóba és vegye ki;

-A fejhallgató automatikusan vált a master és a slave között, azaz automatikusan a bal és a jobb oldali fejhallgatóhoz rendelődik.


-A fülhallgatót tetszőlegesen be lehet tenni a tárolóba, függetlenül a bal és a jobb fültől.

AZ ÓRA FŐ FUNKCIÓI

1. Be/kikapcsolás


-On : Nyomjameg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, és indítsa el 5 másodpercig, Miután nincs művelet, a berendezés automatikusan kikapcsolja a képernyőt készenléti állapotba.

-Ki : Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bal oldali K1 gombot, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a közvetlen kikapcsoláshoz és a kikapcsolási animáció megjelenítéséhez.

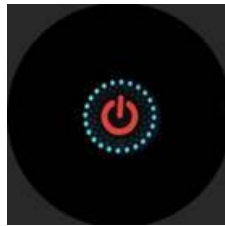


2. Készenléti interfész beállításai

Nyomja meg hosszan a TP gombot 5 másodpercig, csúsztassa balra és jobbra a készenléti tárcsát, koppintson rá a kiválasztáshoz és az előző réteghez való visszatéréshez.

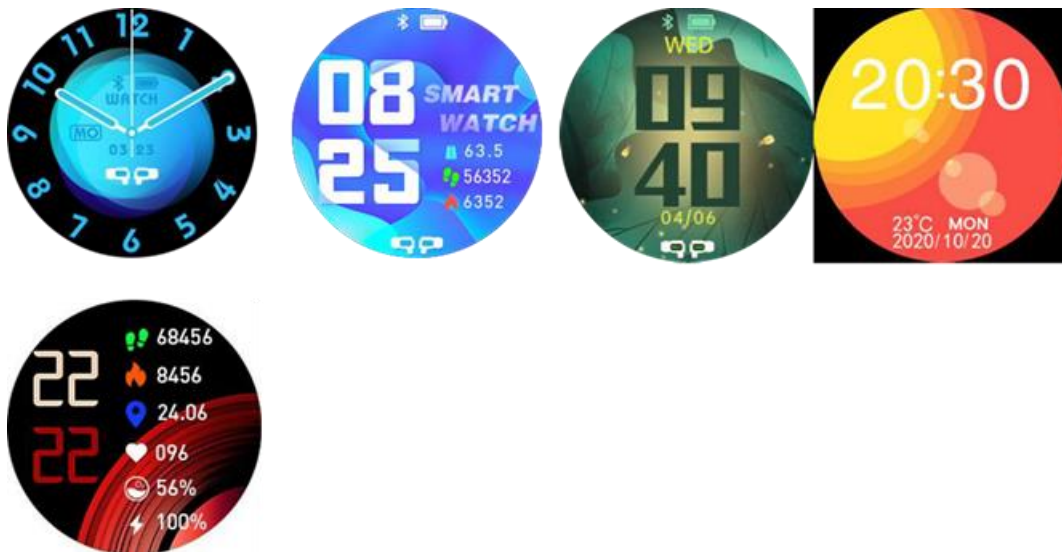

3. Balra csúsztatás / jobbra csúsztatásfunkció :

Csúsztassa balra / jobbra, majd felfelé és lefelé az alábbi ábrán látható funkció megjelenítéséhez

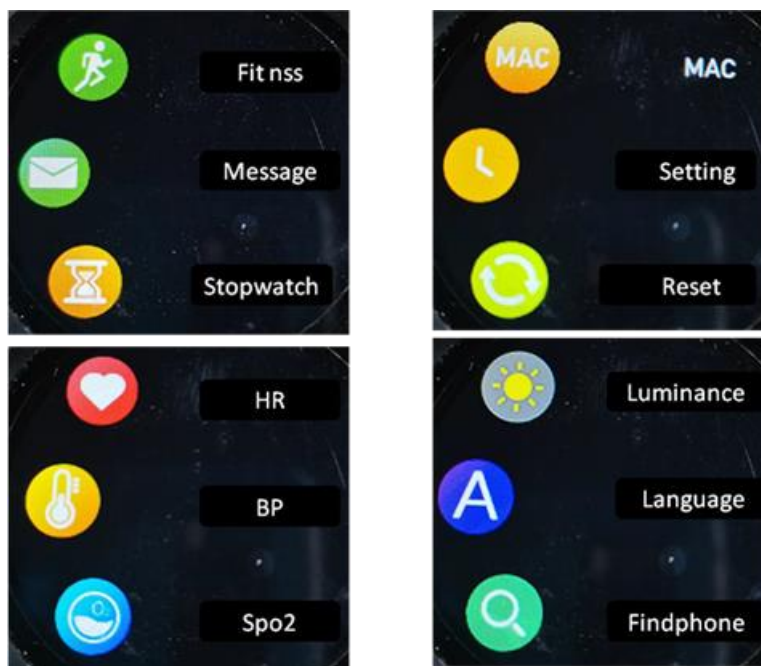

A. Mozgás

-Érintse meg az "edzés" gombot az edzés oldalra való belépéshez, és három edzésadat megjelenítéséhez: lépésszám, kalória és távolság.

-Csúsztassa balra / jobbra az előző felületre való visszatéréshez.

-Gyorsbillentyű: nyomja meg a K2 gombot a készenléti oldalon a sportoldalra való belépéshez és a sportadatok megjelenítéséhez.

B. Kézi pulzusszám-érzékelés

Érintse meg a "pulzusszám" gombot a pulzusszám-vizsgálati oldalra való belépéshez, automatikusan elindítja a tesztet, 30 másodperc alatt befejezi a tesztet, és a megjelenített számok utolsó csoportja a végső teszteredmény; Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.

C. A vérnyomás mérése

Érintse meg a "vérnyomás" elemet a vérnyomás tesztoldalra való belépéshez, automatikusan elindítja a tesztet, 30 másodperc alatt befejezi a tesztet, az utolsó megjelenített számcsoporthoz a végső teszteredmény, és csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.

D. A vér oxigénszintjének mérése

Érintse meg a "vér oxigén" elemet a vér oxigén tesztoldalra való belépéshez, automatikusan elindítja a tesztet, és 30 másodperc alatt befejezi a tesztet. Az utolsó megjelenített szám a végső teszteredmény, és csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.

E. Üzenet

Érintse meg az "információ" elemet az információmegjelenítő oldalra való belépéshez, és csúsztassa felfelé és lefelé a tárolt információk megtekintéséhez; Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.

Gyorsbillentyű: csúsztassa felfelé, ami az információk lekérdezésének gyorsbillentyűje, és közvetlenül adja meg a lekérdezést.

F. Stopperóra

Érintse meg a "stopperóra" gombot a stopperóra oldalra való belépéshez, a művelet elindításához érintse meg a start gombot. Működés közben megnyomhatja a szünet, a művelet leállítása, az adatok törlése és a visszaállítás gombot; Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez. Vagy: nyomja meg a K2 gombot a működés indításához, majd nyomja meg a K2 gombot a szünethez, és nyomja meg hosszan a 3S gombot az adatok törléséhez.

G. Fényerő beállítása

Érintse meg a "Brightness" (Fényerő) gombot a fényerő beállítási oldalra való belépéshez, nyomja meg a "-" és a "+" gombot a fényerő csökkentéséhez és növeléséhez; Csúsztassa a balra / jobbra csúszkát az előző oldalra való visszatéréshez. Megjegyzés: minél nagyobb a fényerő, annál több energiát fogyaszt, ami befolyásolja a termék élettartamát. Javasoljuk, hogy az alapértelmezett fényerőt használja.

H. Nyelvi beállítások

Érintse meg a "nyelv" elemet a nyelvbeállítási oldalra való belépéshez, válassza ki a kívánt nyelvet, majd csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.

I. Mobiltelefon keresése

Érintse meg a "mobiltelefon keresése" elemet a mobiltelefon keresésének oldalára való belépéshez, és a keresés automatikusan elindul. Ha sikeresen talál egy mobiltelefont, megjelenik a sikeroldal, és a mobiltelefon csörögni fog; csúsztassa a balra / jobbra csúszkát az előző oldalra való visszatéréshez.

J. MAC

Érintse meg a "Mac" elemet a MAC-cím oldalra való belépéshez. Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez.


K. Időbeállítás

Érintse meg az "aktuális idő" gombot az időbeállítási oldalra való belépéshez, érintse meg a "v" gombot a beállítási idő mentéséhez és az előző szintre való visszatéréshez; Érintse meg az "X" gombot az előző szintre való visszatéréshez mentés nélkül.

Érintse meg az "current date" elemet a dátumbeállítási oldalra való belépéshez, érintse meg a "v" elemet a beállítási idő mentéséhez és az előző szintre való visszatéréshez; Érintse meg az "X" elemet az előző szintre való visszatéréshez mentés nélkül.

L. Gyári beállítások visszaállítása

Érintse meg a "restore factory" elemet a gyári beállítások visszaállításának oldalára való belépéshez, érintse meg az "yes" elemet az adatok törléséhez és a készenléti oldalra való visszatéréshez; Érintse meg a "no" elemet az előző szintre való közvetlen visszatéréshez.

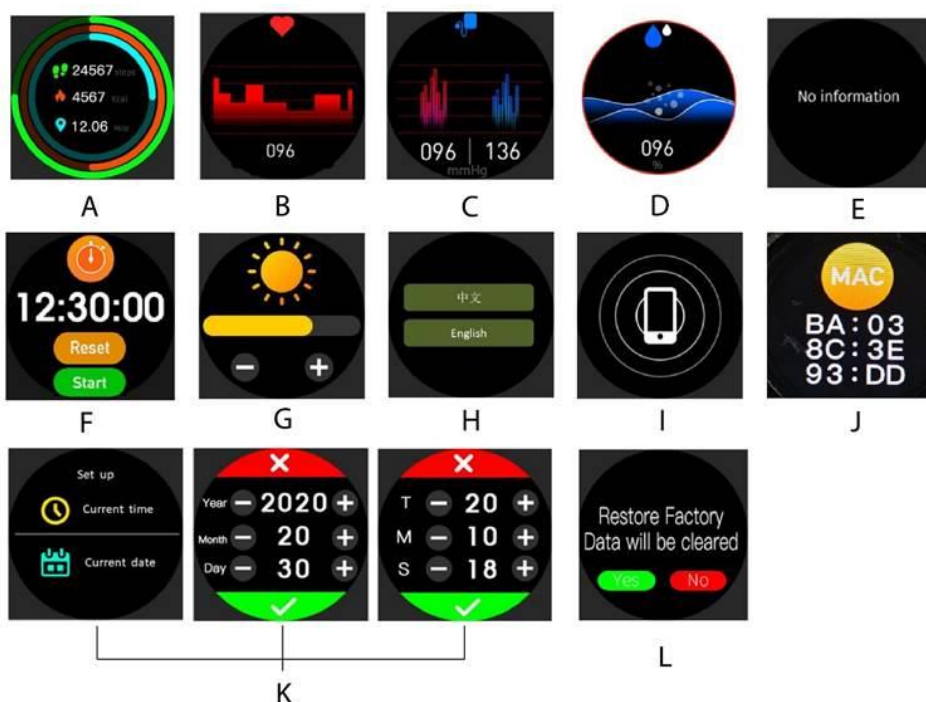

DIAFUNKCIÓK:

Lefelé csúsztatva megjelenik a parancsikon, felfelé csúsztatva pedig visszatér a készenléti oldalra.

A. A fényerő beállítása

Érintse meg a nap ikont, lépjen be a fényerő beállítási oldalra, nyomja meg a "-" és "+" gombot a fényerő csökkentéséhez és növeléséhez; Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez, majd csúsztassa a

felfelé a készenléti oldalra való visszatéréshez. Megjegyzés: minél nagyobb a fényerő, annál több energiát fogyaszt, ami befolyásolja a termék élettartamát. Javasoljuk, hogy az alapértelmezett fényerőt használja.


B. Teljesítményellenőrzés

Érintse meg az akkumulátor ikonját, lépjen be az akkumulátor teljesítményének lekérdezése főoldalára, és az oldal megjeleníti az akkumulátor teljesítményét. Az előző oldalra való visszatéréshez csúsztatással balra / jobbra, majd csúsztatással felfelé térhet vissza a készenléti oldalra.

C. Mobiltelefon keresése

Érintse meg a nagyító ikonját, lépjen be a mobiltelefon-kereső oldalra, indítsa el az automatikus keresést, találja meg sikeresen a mobiltelefont, jelenítse meg a siker oldalt, és a mobiltelefon csörög; Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez, majd csúsztassa felfelé a készenléti oldalra való visszatéréshez.


D. Zene lejátszásának vezérlése

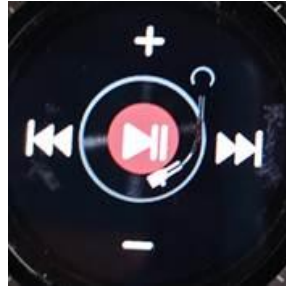

Érintse meg a kotta ikonját, lépjen be a zenevezérlő oldalra. Érintse meg a hangerő "+" - "gombot a mobiltelefon vagy a Bluetooth-fejhallgató hangerejének beállításához, és érintse meg az előző és a következő gombot a lejátszott zene megváltoztatásához. Csúsztassa balra / jobbra az előző oldalra való visszatéréshez, majd csúsztassa felfelé a készenléti oldalra való visszatéréshez. A funkció használatához le kell töltenie a Cool Dog zenelejátszót, meg kell nyitnia a lejátszót és csatlakoztatnia kell az alkalmazást.

E. Csúsztassa felfelé funkció:

Csúsztassa felfelé, megjelenik az információs tolósáv, és nincs információ az első csatlakozáshoz, ahogy az a következő ábrán látható.

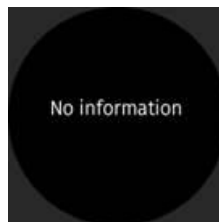

Ha üzenet érkezik, a felület megjeleníti az üzenetet. Csúsztassa felfelé és lefelé a különböző információk megtekintéséhez, és csúsztassa balra / jobbra a készenléti oldalra való visszatéréshez.

Emlékeztető funkció

1. Hívásemlékeztető


Ezt a funkciót először az alkalmazás végén kell megnyitni és beállítani. Amikor a mobiltelefon hívja, a bejövő hívás információi a készülékre tolódnak és megjelennek.

2. Töltés

A töltőkábel csatlakoztatásával megjelenik a töltés ikonja, a teljes feltöltés után pedig a teljesen feltöltött ikon jelenik meg.

3. Alacsony energiafogyasztásra való emlékeztető

Amikor a készülék fő akkumulátorának teljesítménye 20%-nál kevesebb, a motor 2 rezgéssel rezeg, és megjeleníti az alacsony töltöttség ikonját, hogy emlékeztesse, hogy az alacsony töltöttséget fel kell tölteni.

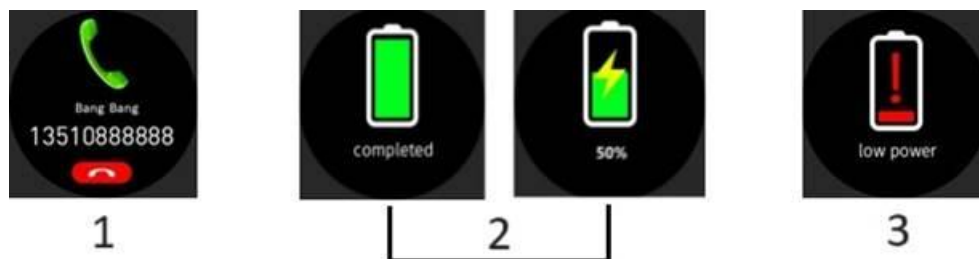

További funkciókhoz töltsse le és telepítse az alkalmazást.

AZ ALKALMAZÁS KONFIGURÁLÁSA

A. Szoftver letöltése

-iPhone az Apple Appstore áruházban keresse meg a "brandfit" szoftvert és töltsse le.

-Android letölti a "brandfit" szoftvert a QR-kód azonosításán keresztül, vagy a Google play vagy Tencent app kincseben.




B. Alkalmazás megnyitása

Kattintson a futó ember ikonra, lépjen be az alkalmazásba, ahogy az alábbi ábrán látható:




Folyamatosan csúsztagassa balra az egyéb funkciók megjelenítéséhez.

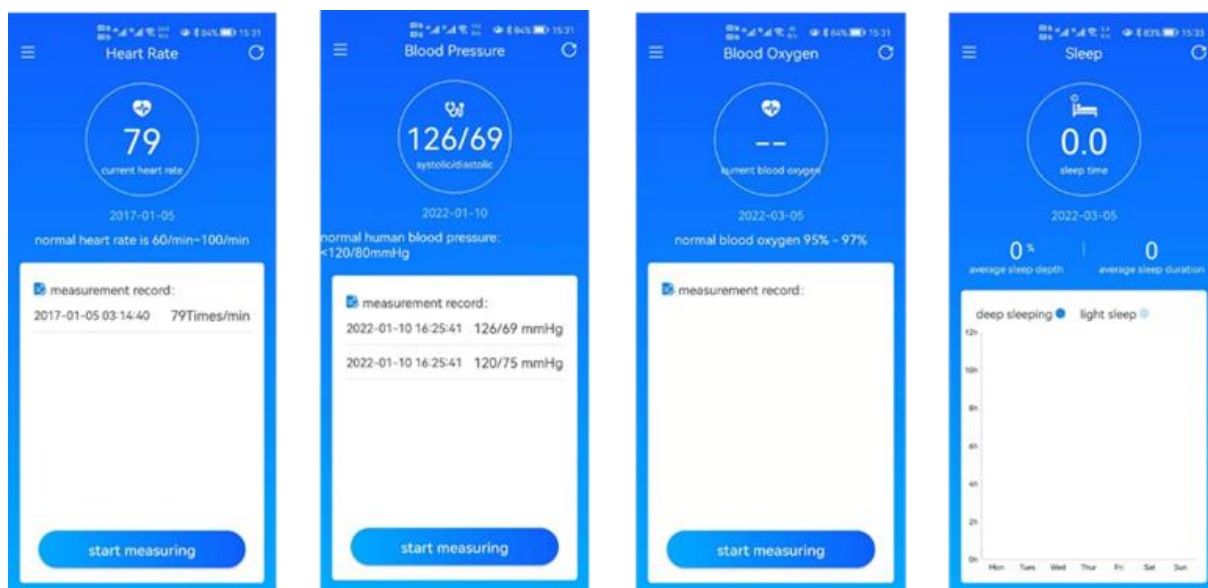

C. Bluetooth-kapcsolat és párosítás

Kattintson az alkalmazás bal felső sarkában lévő ikonra, lépjen be az alkalmazás funkció beállítási listájába, az alábbi ábrán látható módon:

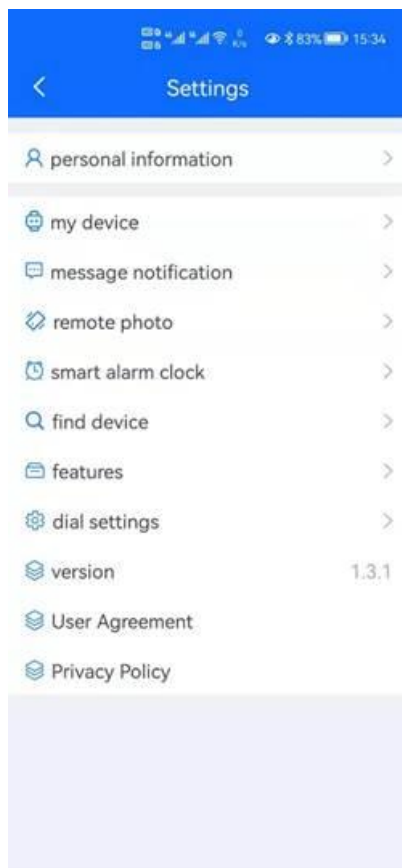

Bluetooth-kapcsolat:

-Érintse meg az "eszközöm" opciót a beállítási felületre való belépéshez, jelenítse meg az eszköz nevét F8 és címét, válassza ki a megfelelő Bluetooth-t, érintse meg a "connect" opciót, a sikeres csatlakozás után megjelenik a firmware verzió és az eszköz teljesítménye, az idő és a mozgásadatok pedig a sikeres csatlakozás után automatikusan szinkronizálódnak. Ha nem látja a firmware-verziót és a teljesítményt, ez azt jelzi, hogy a kapcsolat sikertelen, kérjük, működjön újra, érintse meg a "<" gombot az előző réteghez való visszatéréshez és az újbóli működéshez.

-Az első sikeres csatlakozást követően a készülék automatikusan csatlakozik, ha kikapcsolják, vagy elhagyja a jel hatósugarát, szétkapcsolódik, majd visszatér a gazdatest közelébe.

-App csatlakozik a második vagy harmadik Eszközhöz . Kérjük, először oldja fel az alkalmazás kötését, majd csatlakoztassa az eszközt.

D. Oldja fel a Bluetooth-csatlakozást:

-Android : Koppintson a "csatlakoztatva" gombra az eszköz leválasztásához.

-iOS : Koppintson a "csatlakoztatva" lehetőségre, válassza le a készüléket, térjen vissza a Bluetooth-kapcsolathoz a mobiltelefon beállításaiban, és hagyja figyelmen kívül a készülékkapcsolatot.

Megjegyzés: a készülék nem csatlakoztatható a mobiltelefon Bluetooth funkciója alatt. Az eszköz csak az alkalmazás beállítási oldalán csatlakoztatható. Az alkalmazás csak a "brandlab" névvel kereshet a Bluetooth-on.

Bluetooth-kapcsolat és párosítás óvintézkedések:

- 1.Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva;
- 2.Győződjön meg arról, hogy a készülék tápellátása elegendő. Használat előtt kapcsolja be vagy töltsse fel;
- 3.A párosítás és a csatlakozás során ügyeljen arra, hogy a készülék 100 cm-en belül legyen a mobiltelefontól;
- 4.Ha az Android mobiltelefon nem találja a készüléket a mobilalkalmazásban, kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon engedélyezési beállításában a "brandfit" engedélyezve van-e a Bluetooth használatára;
- 5.Ha a Bluetooth használat közben lekapcsolódik, de nem csatlakozik, ez a rendszer oka. Kattintson újra az alkalmazásra a futás folytatásához.

AZ ALKALMAZÁS FŐ FUNKCIÓI

1. Szívritmus, vérnyomás és vér oxigénszint teszt

Lépjen be az APP pulzusszám, vérnyomás és vér oxigén oldalára, kattintson a Mérés indítása gombra, a teszt 60 másodpercen belül befejeződik, és a teszteredmények megjelennek az oldalon, és elmentésre kerülnek a tesztrekordba.

2. Alvási teszt

A teszt alvást a csuklón kell viselni 21:00 és 9:00 között éjszaka, különben a teszt érvénytelen;

A teszt alvást a csuklón kell viselni 21:00 és 9:00 között éjszaka, különben a teszt érvénytelen;

3. Személyes adatok:

Érintse meg a "személyes adatok" gombot a személyes adatok kitöltéséhez, és töltsse ki a vonatkozó információkat a felszólításnak megfelelően. A kitöltés után a sportadatok pontosabbak lesznek.

4. Üzenet emlékeztető

Érintse meg az "üzenet-emlékeztető" elemet az alábbi ábra megadásához, kapcsolja be a jobbra emlékeztető kapcsolót, és a készülék információt fog kapni.

5. Távoli fényképezés

Koppintson a "távoli fényképezés" lehetőségre, a mobiltelefon belép a fényképezési felületre, és a készülék megjeleníti a fényképezés ikonját, ahogy az alábbi ábrán látható. Kattintson a készülék fotózás ikonjára a mobiltelefon fényképezésének vezérléséhez, kattintson a fényképezéshez egyszer, a készülék rövid ideig rezeg, a mobiltelefon "kattintást" ad, a fényképezés sikeres, és a fényképek a mobiltelefon albumába kerülnek mentésre.

6. Intelligens ébresztőóra :

Érintse meg az "intelligens ébresztőóra" lehetőséget, hogy egyszerre több ébresztőórát adjon hozzá. Az ébresztési idő elérésekor a készülék megjeleníti az ébresztő ikonját és az időt, rezgés kíséretében.

7.Karkötőkkeresése :

Koppintson a "karkötő keresése" lehetőségre, és küldje el a karkötő keresésére vonatkozó parancsot. A mobiltelefon felugrik a "kiadott parancs" és 1 másodpercig megjeleníti. Miután a berendezés megkapta a parancsot, a karkötő 3 alkalommal folyamatosan rezeg, minden alkalommal 3 másodpercig.

8. Funkció

Érintse meg a "funkció" gombot a mozgásszegénységre emlékeztető és a csuklóemelő kijelzőjének belépéséhez és megjelenítéséhez.

Ülőalkalmakra emlékeztető: kapcsolja be a kapcsolót, és válassza ki az ülőalkalmakra emlékeztető időt. Amikor a készülék érzékeli, hogy a viselőjének ülő vagy viszonylag statikus állapotban töltött időtartama eléri a beállított értéket, az ülőmunkára emlékeztető ikon rezgéssel együtt megjelenik a készüléken.

Aképernyő felkapcsolásához emelje fel a kezét: a kapcsoló bekapcsolásakor a viselő csukló felemelését érzékeli, és a kijelző képernyő automatikusan fel fog világítani.

Megjegyzés: ha a képernyő megvilágításához a kéz felemelése funkció be van kapcsolva, a készülék energiafogyasztása megnő, és a kitartás csökken.

9.Tárcsabeállítás :

Érintse meg a "tárcsa letöltése" lehetőséget az egyes tárcsák megjelenítéséhez, érintse meg a kívánt tárcsát a letöltési felületre való belépéshez, érintse meg a "Alkalmazza ezt a tárcsát" lehetőséget a letöltés megkezdéséhez, és a letöltési folyamat során egy előrehaladási sáv jelenik meg. Letöltés sikeres, visszatérés; Sikertelen, a letöltés sikertelenül jelent meg, visszatérés.

A készülék megjeleníti a letöltés ikonját. A letöltés befejezése után a készülék újraindul, és a letöltés sikeres. Ha a letöltés sikertelen, lépjen ki a letöltési oldalról, és térjen vissza a készenléti állapotba.

A KÉSZÜLÉK ALAPVETŐ PARAMÉTEREI

- Fő vezérlőchip: mxd2657h
- Fényelektromos érzékelő: hrs3300
- Fő tömeg: 49g
- Adatátvitel: Bluetooth 4.2
- Akkumulátor típusa: polimer lítium akkumulátor
- Akkumulátorkapacitás: fő akkumulátor 400 MAH headset akkumulátor 25 Mah
- Töltési áram: fő akkumulátor 300mA headset 30mA
- Működési hőmérséklet: - 5 ~ 45 °C
- Vízálló: az órák általában vízállóak, a fejhallgató nem vízálló.
- Felszerelési követelmények: Android 6.0 vagy magasabb, iOS 8.0 vagy annál magasabb

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 1.Tilos az adaptert > 5V töltési feszültséggel és > 2A töltési árammal használni. A töltési idő 60 perc;
- 2.Tilos a töltés vízfoltok esetén;
- 3.Tilos a vízbe merülés, úszás, búvárkodás, búvárkodás és forró zuhanyozás;
- 4.Ez a termék nem támogatja a vízállóságot. Kézmosás, esőzés, megerőltető testmozgás és egyéb olyan tevékenységek esetén, amelyek víz bejutását eredményezhetik a készülékbe, kérjük, vegye le.
- 5.Ez a termék egy elektronikus megfigyelő termék, nem orvosi referenciaként szolgál, és az adatok csak referenciaként szolgálnak;
- 6.Vérnyomás vizsgálati módszer: Kérjük, tartsa a testét nyugodtan és mozdulatlanul a vizsgálat során, és győződjön meg arról, hogy a karkötő a szívvel azonos magasságban van , Kérjük, ne beszéljen, amikor;
- 7.A fül viselése megerőltető testmozgás közben leeshet a testmozgás során, ami a termék sérülését vagy elvesztését eredményezheti.

HIBAELHÁRÍTÁS

Q : Hogyankezelje a frissítési hibát?

V : Haa kezdeti frissítés nem sikerül, kérjük, csatlakoztassa újra a "brandfit" eszközt az alkalmazásban, és a rendszer automatikusan emlékezteti Önt a frissítésre.

K : Miért pontatlan a pulzusszám (alvás) teszt?

V : A Daoxian karkötő berendezés elektronikus érzékelőn keresztül figyeli az emberi tevékenységeket. Ez egy fogyasztói termék. Normális, hogy vannak bizonyos hibák. Kérjük, kezelje objektíven az adatokat.

K : Hol kell beállítani az alkalmazás engedélyeit?

V : Androidtelefon - Beállítások - Jók kezelése - keresse meg a "brandfit" alkalmazást - állítsa be a bizalmat ennek a szoftvernek. Ha a mobiltelefonon biztonsági menedzsment vagy tisztításgyorsító alkalmazások vannak, kérjük, állítsa a "brandfit" alkalmazást a fehér listára (bizalmi lista);

K : Hogyan lehet beállítani az időmegjelenítési módot?

V : A készülék szinkronizálja a mobiltelefon időmegjelenítési módját. Ha a mobiltelefon 12 órás rendszerre van beállítva, a készülék 12 órás rendszert jelenít meg.

K : Híváskor akészüléken megjelenik egy emlékeztető, de a csatlakoztatás után nem hallható a hang a fejhallgatóban?

V : Bejövőhívás esetén a Bluetooth-fejhallgatón késleltetés jelenik meg, amely néhány csengés után válaszolható. Ha a bejövő hívás mobiltelefonon keresztül kapcsolódik, ellenőrizze, hogy a hangcsatorna mobiltelefon vagy a mobiltelefonon lévő headset. Ha a mobiltelefonnak headsetre kell váltania, akkor alapértelmezés szerint azt az elvet követi, hogy melyik készülékről kell csatlakozni és melyik készülékre kell válaszolni.

K : Fülhallgatótviselek, de nem hallom a csengőt híváskor?

V : Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fejhallgató és a mobiltelefon az érvényes Bluetooth-kapcsolati távolságon belül van. Ha a mobiltelefon sok Bluetooth-eszközt csatlakoztatott, törölje az érvénytelen kapcsolatot a mobiltelefon Bluetooth-beállításában.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.