

GR: TIMETUNE - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Λάβατε το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας μαζί με το τιμολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε επίσης να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας στην καρτέλα "εγχειρίδιο χρήσης".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

A. Εισαγωγή λειτουργιών



1. Ακουστικά 1

2. Ακουστικά 2

B. Τα ακουστικά TWS και το ρολόι αυτού του προϊόντος είναι ενσωματωμένα με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό. Το ακουστικό είναι μικρό, εύκολο στη χρήση και την ανακύκλωση και άνετο στη χρήση στο αυτί.

C. Αυτό το προϊόν παρέχει οθόνη 1,28" TFT HD πλήρους κύκλου.

D. Συσκευασία του προϊόντος

-Βραχιόλι υποδοχής × 1

-Κουτί συσκευασίας × 1

-Ακουστικά Bluetooth × 2

-Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης με αναρρόφηση × 1

-Εγχειρίδιο χρήσης × 1

E. Φόρτιση

Φόρτιση ρολογιού: ειδικό καλώδιο μαγνητικής αναρρόφησης, κοντά στην αυτόματη φόρτιση με αναρρόφηση. Φόρτιση ακουστικών: όταν το ακουστικό τοποθετείται στο ρολόι, το ρολόι φορτίζει αυτόματα το ακουστικό και αποσυνδέεται αυτόματα όταν γεμίσει.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ BLUETOOTH



A. Πλήκτρο αφής

B. MIC / ενδεικτική λυχνία

1. Ορισμός πλήκτρου αφής ακουστικών

-Παρατεταμένο πάτημα 3S: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Κλικ: απάντηση / τερματισμός κλήσης

-Παρατεταμένο πάτημα 1s: αναπαραγωγή / παύση / απόρριψη κλήσης

2. Ενδεικτική λυχνία

-Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης: Αφού αφαιρεθεί το ακουστικό από το χώρο εξοπλισμού, θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία, η λυχνία θα αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο και η λυχνία θα σβήσει μετά την επιτυχή σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο- εάν δεν υπάρξει σύνδεση εντός 1 λεπτού μετά την έναρξη λειτουργίας, θα μετατραπεί σε αργή αναλαμπή, η οποία θα αναβοσβήνει μία φορά σε 3 δευτερόλεπτα,

-Ενδεικτική λυχνία φόρτισης: κατά τη φόρτιση, η λυχνία ανάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα και η λυχνία σβήνει μετά την πλήρη φόρτιση.

3. Τα ακουστικά συνδέονται με το κινητό τηλέφωνο

-Σύνδεση μεταξύ ακουστικών και κινητού τηλεφώνου: βγάλτε τα ακουστικά από την αποθήκη εξοπλισμού, με τον τόνο προτροπής ενεργοποίησης και την ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει, ενεργοποιήστε το Bluetooth στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου, βρείτε το αντίστοιχο όνομα Bluetooth brand_twsand και συνδέστε τη σύνδεση. Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, μπορείτε να δείτε το "connected" στις ρυθμίσεις, υποδεικνύοντας ότι η σύνδεση του προϊόντος είναι επιτυχής.

-Μετά την πρώτη επιτυχή σύνδεση, βγάλτε ξανά τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και θα συνδεθούν αυτόματα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα.

-Μετά την επιτυχή σύνδεση των ακουστικών, εάν το τηλέφωνο αποσυνδεθεί χειροκίνητα, πρέπει να ρυθμίσετε το Bluetooth στο τηλέφωνο Επανασύνδεση στο.

4. Συναγερμός χαμηλής στάθμης μπαταρίας:

Χαμηλή ισχύς ακουστικών: θα κάνει έναν ήχο "χαμηλής μπαταρίας".

5. Προφυλάξεις για τη σύνδεση/χρήση :

-Εάν συνδεθεί επιτυχώς μόνο ένα ακουστικό, τοποθετήστε το ακουστικό πίσω στη θήκη εξοπλισμού και βγάλτε το,

-Τα ακουστικά εναλλάσσονται αυτόματα μεταξύ master και slave, δηλαδή αντιστοιχίζονται αυτόματα στο αριστερό και στο δεξί.


-Το ακουστικό μπορεί να τοποθετηθεί στη θήκη κατά βούληση, ανεξάρτητα από το αριστερό και το δεξί αυτί.

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

-On : Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλευρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα όταν ο εξοπλισμός βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης και ξεκινήστε τον για 5 δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ α , Μετά από καμία λειτουργία, ο εξοπλισμός θα απενεργοποιήσει αυτόματα την οθόνη για αναμονή.

-Off : Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το αριστερό πλήκτρο K1 και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί άμεσα και να εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα τερματισμού λειτουργίας.

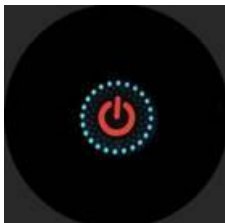


2. Ρυθμίσεις διεπαφής αναμονής

Πιέστε παρατεταμένα το TP για 5 δευτερόλεπτα, σύρετε αριστερά και δεξιά για να αλλάξετε τον επιλογέα αναμονής, πατήστε για να επιλέξετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.



3. Λειτουργία ολίσθησης προς τα αριστερά / ολίσθησης προς τα δεξιά :

Σύρετε προς τα αριστερά / δεξιά και στη συνέχεια προς τα πάνω και προς τα κάτω για να εμφανίσετε τη λειτουργία που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

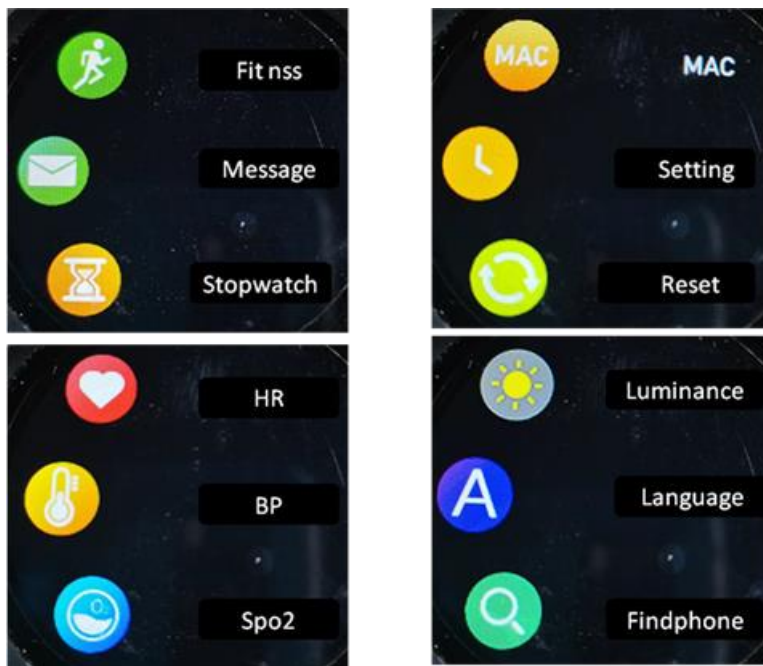

A. Κίνηση

-Πατήστε "άσκηση" για να εισέλθετε στη σελίδα άσκησης και να εμφανιστούν τρία δεδομένα άσκησης: αριθμός βημάτων, θερμίδες και απόσταση.

-Σύρετε προς τα αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διεπαφή.

-Πλήκτρο συντόμευσης: Πατήστε το K2 στη σελίδα αναμονής για να εισέλθετε στη σελίδα αθλητικών δραστηριοτήτων και να εμφανίσετε αθλητικά δεδομένα.

B. Χειροκίνητη ανίχνευση καρδιακού ρυθμού

Πατήστε "καρδιακός ρυθμός" για να εισέλθετε στη σελίδα ελέγχου καρδιακού ρυθμού, να ξεκινήσει αυτόματα η δοκιμή, να ολοκληρωθεί η δοκιμή σε 30 δευτερόλεπτα και η τελευταία ομάδα εμφανιζόμενων αριθμών είναι το τελικό αποτέλεσμα της δοκιμής. σύρετε αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

C. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Πατήστε "πίεση αίματος" για να εισέλθετε στη σελίδα δοκιμής της πίεσης του αίματος, ξεκινήστε αυτόματα τη δοκιμή, ολοκληρώστε τη δοκιμή σε 30 δευτερόλεπτα, ο τελευταίος εμφανιζόμενος αριθμός είναι το τελικό αποτέλεσμα της δοκιμής και σύρετε αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

D. Μέτρηση του οξυγόνου του αίματος

Πατήστε "οξυγόνο αίματος" για να εισέλθετε στη σελίδα δοκιμής οξυγόνου αίματος, να ξεκινήσει αυτόματα η δοκιμή και να ολοκληρωθεί η δοκιμή σε 30 δευτερόλεπτα. Ο τελευταίος εμφανιζόμενος αριθμός είναι το τελικό αποτέλεσμα της δοκιμής και σύρετε αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

E. Μήνυμα

Πατήστε "πληροφορίες" για να εισέλθετε στη σελίδα προβολής πληροφοριών και σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να προβάλετε τις αποθηκευμένες πληροφορίες. σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Πλήκτρο συντόμευσης: Σύρετε προς τα πάνω, το οποίο είναι το πλήκτρο συντόμευσης για την αναζήτηση πληροφοριών, και εισαγάγετε απευθείας το ερώτημα.

F. Χρονόμετρο

Πατήστε το "χρονόμετρο" για να εισέλθετε στη σελίδα του χρονόμετρου, πατήστε το πλήκτρο έναρξης για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε παύση, να διακόψετε τη λειτουργία, να διαγράψετε δεδομένα και να πατήσετε επαναφορά. σύρετε αριστερά/δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Ή: πατήστε το πλήκτρο K2 για να ξεκινήσετε τη λειτουργία, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο K2 για παύση και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 3S για να διαγράψετε τα δεδομένα.

G. Ρύθμιση φωτεινότητας

Πατήστε "Brightness" (Φωτεινότητα) για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης της φωτεινότητας, πατήστε "-" και "+" για να μειώσετε και να αυξήσετε τη φωτεινότητα- Σύρετε αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Σημείωση: όσο υψηλότερη είναι η φωτεινότητα, τόσο περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνεται, γεγονός που θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη φωτεινότητα.

H. Ρυθμίσεις γλώσσας

Πατήστε "γλώσσα" για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης γλώσσας, επιλέξτε την απαιτούμενη γλώσσα και σύρετε αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

I. Εύρεση κινητού τηλεφώνου

Πατήστε "εύρεση κινητού τηλεφώνου" για να εισέλθετε στη σελίδα εύρεσης κινητού τηλεφώνου και η αναζήτηση θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν βρείτε ένα κινητό τηλέφωνο με επιτυχία, θα εμφανιστεί η σελίδα επιτυχίας και το κινητό τηλέφωνο θα χτυπήσει. σύρετε προς τα αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

J. MAC

Πατήστε "Mac" για να εισέλθετε στη σελίδα διεύθυνσης MAC. Σύρετε προς τα αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

K. Ρύθμιση ώρας


Πατήστε "current time" (τρέχουσα ώρα) για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης της ώρας, πατήστε "v" για να αποθηκεύσετε την ώρα ρύθμισης και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. πατήστε "X" για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο χωρίς αποθήκευση.

Πατήστε "current date" (τρέχουσα ημερομηνία) για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης ημερομηνίας, πατήστε "v" για να αποθηκεύσετε τον χρόνο ρύθμισης και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο- Πατήστε "X" για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο χωρίς αποθήκευση.

L. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε "restore factory" (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να εισέλθετε στη σελίδα επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε "yes" (ναι) για να διαγράψετε τα δεδομένα

και να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής- Πατήστε "no" (όχι) για να επιστρέψετε απευθείας στο προηγούμενο επίπεδο.

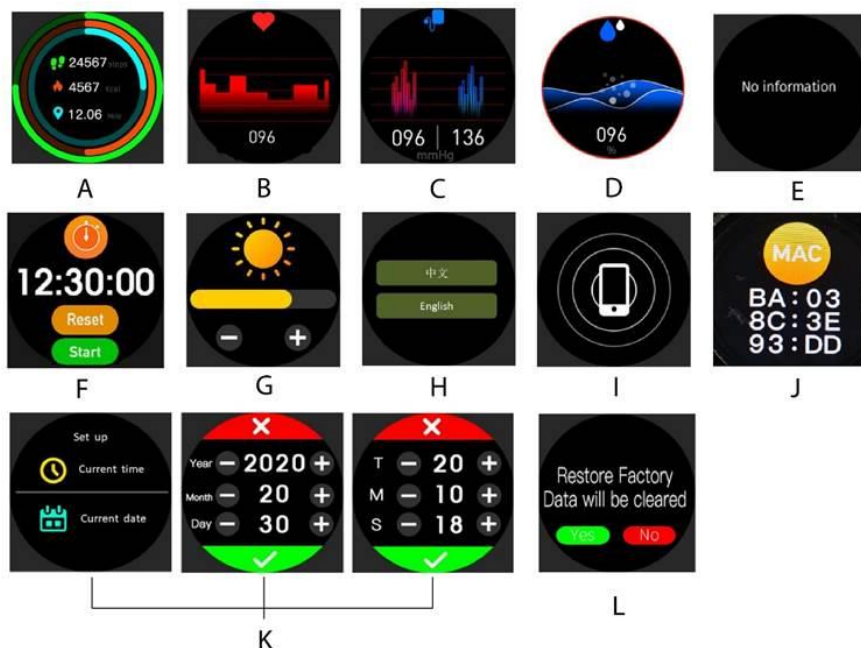

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ:

Σύρετε προς τα κάτω για να εμφανιστεί το εικονίδιο συντόμευσης και σύρετε προς τα πάνω για να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής.

A. Ρύθμιση φωτεινότητας

Αγγίξτε το εικονίδιο του ήλιου, εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης της φωτεινότητας, πατήστε "-" και "+" για να μειώσετε και να αυξήσετε τη φωτεινότητα. σύρετε αριστερά/δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και, στη συνέχεια, σύρετε

προς τα πάνω για να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής. Σημείωση: όσο υψηλότερη είναι η φωτεινότητα, τόσο περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνεται, γεγονός που θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη φωτεινότητα.


B. Έλεγχος ισχύος

Αγγίξτε το εικονίδιο μπαταρίας, εισέλθετε στην κύρια σελίδα ερώτησης ισχύος μπαταρίας και η σελίδα εμφανίζει την ισχύ της μπαταρίας. Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω για να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής.

C. Εύρεση κινητού τηλεφώνου

Αγγίξτε το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού, εισέλθετε στη σελίδα αναζήτησης κινητού τηλεφώνου, ξεκινήστε την αυτόματη αναζήτηση, βρείτε το κινητό τηλέφωνο με επιτυχία, εμφανίστε τη σελίδα επιτυχίας και το κινητό τηλέφωνο χτυπάει. σύρετε αριστερά / δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω για να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής.


D. Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής

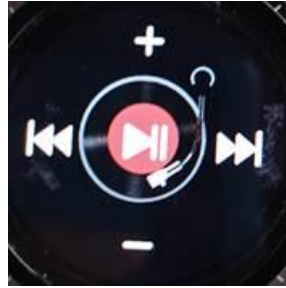

Αγγίξτε το εικονίδιο μουσικής νότας, εισέλθετε στη σελίδα ελέγχου μουσικής. Αγγίξτε το πλήκτρο έντασης ήχου "+" - "για να ρυθμίσετε την ένταση του κινητού τηλεφώνου ή των ακουστικών Bluetooth και αγγίξτε το προηγούμενο και το επόμενο πλήκτρο για να αλλάξετε την αναπαραγόμενη μουσική. Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω για να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να κατεβάσετε το cool dog music player, να ανοίξετε το player και να συνδέσετε την εφαρμογή.

Ε. Λειτουργία ολίσθησης προς τα πάνω:

Σύρετε προς τα πάνω, εμφανίζεται η μπάρα ώθησης πληροφοριών και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πρώτη σύνδεση, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

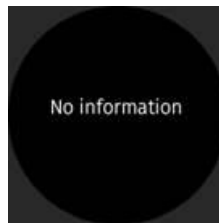

Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα, η διεπαφή εμφανίζει το μήνυμα. Σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να προβάλετε διάφορες πληροφορίες και σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για να επιστρέψετε στη σελίδα αναμονής.

Λειτουργία υπενθύμισης

1. Υπενθύμιση κλήσης


Αυτή η λειτουργία πρέπει πρώτα να ανοίξει και να ρυθμιστεί στο τέλος της εφαρμογής. Όταν το κινητό τηλέφωνο καλεί, οι πληροφορίες εισερχόμενης κλήσης θα προωθηθούν στη συσκευή και θα εμφανιστούν.

2. Φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης για να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης και το εικονίδιο πλήρως φορτισμένο θα εμφανιστεί μετά την πλήρη φόρτιση.

3. Υπενθύμιση χαμηλής ισχύος

Όταν η ισχύς της κύριας μπαταρίας του εξοπλισμού είναι μικρότερη από 20%, ο κινητήρας δονείται 2 και εμφανίζει το εικονίδιο χαμηλής ισχύος για να υπενθυμίσει ότι η χαμηλή ισχύς πρέπει να φορτιστεί.

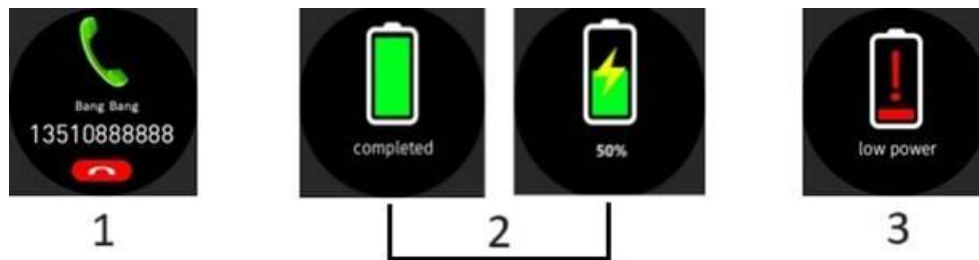

Για περισσότερες λειτουργίες, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A. Λήψη λογισμικού


-iPhone στο Apple Appstore store αναζητήστε το λογισμικό "brandfit" και κατεβάστε το.

-Το Android κατεβάζει το λογισμικό "brandfit" μέσω αναγνώρισης κωδικού QR ή στο Google play ή στον θησαυρό εφαρμογών της Tencent.




B. Ανοίξετε την εφαρμογή

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του τρέχοντος ανθρώπου, εισέλθετε στην εφαρμογή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

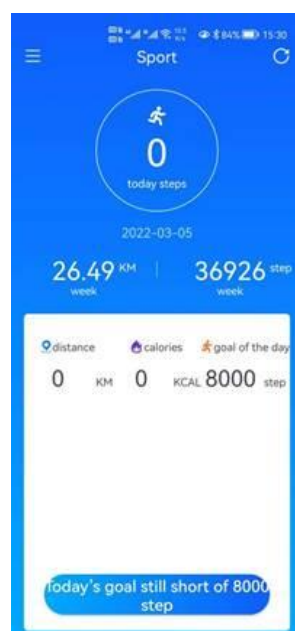


Σύρετε συνεχώς προς τα αριστερά για να εμφανίσετε άλλες λειτουργίες.

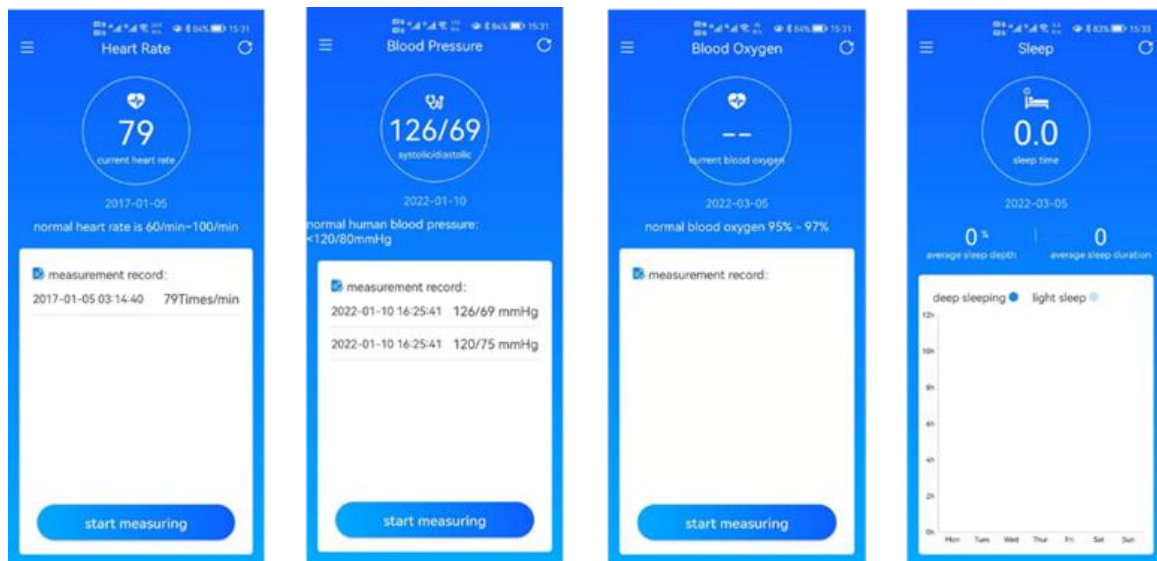

C. Σύνδεση και σύζευξη Bluetooth

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής, εισέλθετε στη λίστα ρυθμίσεων λειτουργιών της εφαρμογής, όπως φαίνεται παρακάτω:

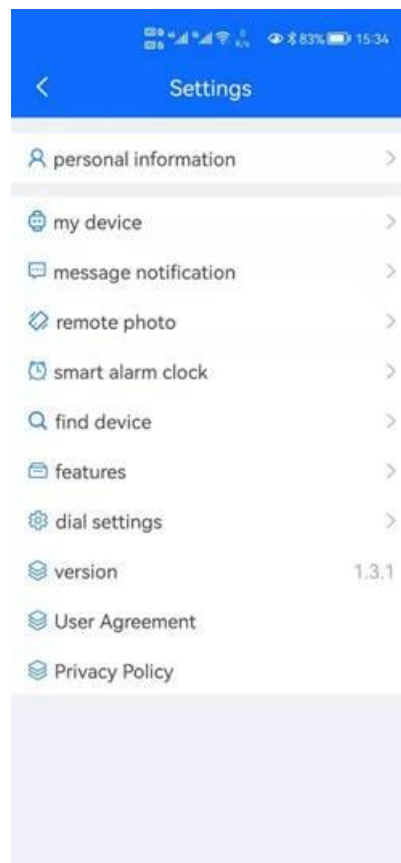

Σύνδεση Bluetooth:

- F8 και τη διεύθυνση, επιλέξτε το αντίστοιχο Bluetooth, πατήστε "σύνδεση", η έκδοση υλικολογισμικού και η ισχύς της συσκευής θα εμφανιστούν μετά την επιτυχή σύνδεση, ενώ η ώρα και τα δεδομένα κίνησης θα συγχρονιστούν αυτόματα μετά την επιτυχή σύνδεση. Εάν δεν μπορείτε να δείτε την έκδοση υλικολογισμικού και την ισχύ, αυτό υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ανεπιτυχής, παρακαλούμε λειτουργήστε ξανά, αγγίξτε το "<" για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο και να λειτουργήσετε ξανά.

-Μετά την πρώτη επιτυχή σύνδεση, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί ή βγει από την περιοχή σήματος, αποσυνδεθεί και στη συνέχεια επιστρέψει στην περιοχή του κεντρικού υπολογιστή.

-Η εφαρμογή συνδέεται με τη δεύτερη ή την τρίτη συσκευή . Παρακαλείστε να αποσυνδέσετε πρώτα την εφαρμογή,και στη συνέχεια να συνδέσετε τη συσκευή.

D. Αποδεσμεύστε το Bluetooth:

-Android : Πατήστε "συνδεδεμένο" για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

-iOS : Πατήστε "συνδεδεμένο", αποσυνδέστε τη συσκευή, επιστρέψτε στη σύνδεση Bluetooth στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου και αγνοήστε τη σύνδεση της συσκευής.

Σημείωση: η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας Bluetooth του κινητού τηλεφώνου. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο στη σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής. Η εφαρμογή μπορεί να αναζητήσει το Bluetooth μόνο με το όνομα " brandlab ".

Προφυλάξεις για τη σύνδεση Bluetooth και τη σύζευξη:

- 1.Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο,
- 2.Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του εξοπλισμού είναι επαρκής. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε το ή φορτίστε το πριν από τη χρήση,
- 3.Κατά τη σύζευξη και τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε απόσταση 100 cm από το κινητό τηλέφωνο,
- 4.Εάν το κινητό τηλέφωνο Android δεν μπορεί να βρει τη συσκευή στην εφαρμογή για κινητά, παρακαλούμε ελέγξτε εάν το "brandfit" επιτρέπεται να χρησιμοποιεί Bluetooth στη ρύθμιση δικαιωμάτων του κινητού τηλεφώνου,
- 5.Εάν το Bluetooth αποσυνδέεται αλλά δεν συνδέεται κατά τη χρήση, είναι ο λόγος του συστήματος. Κάντε ξανά κλικ στην εφαρμογή για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Έλεγχος καρδιακού ρυθμού, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου αίματος

Εισέλθετε στη σελίδα της APP καρδιακού ρυθμού, αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου αίματος, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη μέτρησης, η δοκιμή ολοκληρώνεται εντός 60 δευτερολέπτων και τα αποτελέσματα της δοκιμής εμφανίζονται στη σελίδα και αποθηκεύονται στο αρχείο της δοκιμής.

2. Δοκιμή ύπνου

Το τεστ ύπνου πρέπει να φοριέται στον καρπό από τις 21:00 έως τις 9:00 το βράδυ, διαφορετικά η δοκιμή είναι άκυρη,

Το τεστ ύπνου πρέπει να φοριέται στον καρπό από τις 21:00 έως τις 9:00 τη νύχτα, διαφορετικά το τεστ είναι άκυρο,

3. Προσωπικά δεδομένα:

Πατήστε "προσωπικά δεδομένα" για να εισαγάγετε τη συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων και συμπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την προτροπή. Μετά τη συμπλήρωση, τα αθλητικά δεδομένα θα είναι πιο ακριβή.

4. Υπενθύμιση μηνύματος

Πατήστε "υπενθύμιση μηνυμάτων" για να εισαγάγετε το παρακάτω σχήμα, ενεργοποιήστε το διακόπτη για να σας υπενθυμίσει προς τα δεξιά και η συσκευή θα λάβει πληροφορίες.

5. Απομακρυσμένη φωτογράφιση

Πατήστε "απομακρυσμένη φωτογράφιση", το κινητό τηλέφωνο εισέρχεται στη διεπαφή φωτογράφισης και η συσκευή εμφανίζει το εικονίδιο φωτογράφισης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φωτογράφισης της συσκευής για να ελέγξετε το κινητό τηλέφωνο για τη λήψη φωτογραφιών, κάντε κλικ για να τραβήξετε φωτογραφίες μία φορά, η συσκευή δονείται για λίγο, το κινητό τηλέφωνο κάνει ένα "κλικ", η φωτογράφιση είναι επιτυχής και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο άλμπουμ του κινητού τηλεφώνου.

6. Έξυπνο ξυπνητήρι :

Πατήστε "έξυπνο ξυπνητήρι" για να προσθέσετε ταυτόχρονα πολλά ξυπνητήρια. Όταν φτάσει η ώρα του ξυπνητηριού, η συσκευή εμφανίζει το εικονίδιο και την ώρα του ξυπνητηριού, συνοδευόμενα από δόνηση.

7. Αναζήτηση για βραχιόλια :

Πατήστε "εύρεση βραχιολιού" και στείλτε την εντολή για την εύρεση βραχιολιού. Το κινητό τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη "εντολή εκδόθηκε" και την εμφανίζει για 1 δευτερόλεπτο. Αφού ο εξοπλισμός λάβει την εντολή, το βραχιόλι δονείται συνεχώς για 3 φορές, 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

8. Λειτουργία

Πατήστε "λειτουργία" για να εισέλθετε και να εμφανίσετε την υπενθύμιση καθιστικής δραστηριότητας και την οθόνη ανύψωσης καρπού.

Υπενθύμιση καθιστικής άσκησης: ενεργοποιήστε το διακόπτη και επιλέξτε το χρόνο υπενθύμισης καθιστικής άσκησης. Όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι η διάρκεια του χρήστη σε καθιστή ή σχετικά στατική κατάσταση φτάνει τη ρυθμισμένη τιμή, το εικονίδιο υπενθύμισης καθιστικής άσκησης θα εμφανιστεί στη συσκευή με δόνηση.

Σηκώστε το χέρι για να ανάψει η οθόνη: Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, ανιχνεύεται η ενέργεια ανύψωσης του καρπού του χρήστη και η οθόνη θα ανάψει αυτόματα.

Σημείωση: όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανύψωσης του χεριού για να ανάψει η οθόνη, η κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισμού θα αυξηθεί και η αντοχή θα μειωθεί.

9. Ρύθμιση επιλογά :

Πατήστε "λήψη κλήσης" για να εμφανίσετε κάθε κλήση, πατήστε την απαιτούμενη κλήση για να εισέλθετε στη διεπαφή λήψης, πατήστε "εφαρμογή αυτής της κλήσης" για να ξεκινήσετε τη λήψη και υπάρχει μια γραμμή προόδου στη διαδικασία λήψης. Λήψη επιτυχής, επιστροφή. αποτυχημένη, εμφάνιση αποτυχημένης λήψης, επιστροφή.

Η συσκευή εμφανίζει το εικονίδιο λήψης. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή επανεκκινείται και η λήψη είναι επιτυχής. Εάν η λήψη αποτύχει, βγείτε από τη σελίδα λήψης και επιστρέψτε στην κατάσταση αναμονής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Κύριο τσιπ ελέγχου: mxd2657h
- Φωτοηλεκτρική ανίχνευση: hrs3300
- Κύριο βάρος: 49g
- Μετάδοση δεδομένων: 4.2
- Τύπος μπαταρίας: πολυμερής μπαταρία λιθίου
- Χωρητικότητα μπαταρίας: κύρια μπαταρία 400 MAH μπαταρία ακουστικών 25 Mah
- Ρεύμα φόρτισης: κύρια μπαταρία 300mA ακουστικά 30mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: - 5 ~ 45 °C
- Αδιάβροχο: τα ρολόγια είναι γενικά αδιάβροχα και τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα
- Απαιτήσεις εξοπλισμού: Android 6.0 και άνω, iOS 8.0 και άνω

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1.Απαγορεύεται η χρήση του προσαρμογέα με τάση φόρτισης > 5V και ρεύμα φόρτισης > 2A. Ο χρόνος φόρτισης είναι 60 λεπτά,
- 2.Απαγορεύεται η φόρτιση σε περίπτωση λεκέδων από νερό,
- 3.Απαγορεύεται η βύθιση, η κολύμβηση, η κατάδυση, η κατάδυση και το ζεστό ντους,
- 4.Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αδιάβροχο. Παρακαλείστε να το αφαιρείτε όταν πλένετε τα χέρια, όταν βρέχει, όταν κάνετε έντονη άσκηση και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε εισροή νερού στον εξοπλισμό.
- 5.Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν παρακολούθησης, όχι για ιατρική αναφορά, και τα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά,
- 6.Μέθοδος δοκιμής της αρτηριακής πίεσης: Παρακαλούμε κρατήστε το σώμα σας χαλαρό και ακίνητο κατά τη διάρκεια της δοκιμής και βεβαιωθείτε ότι το βραχιόλι βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την καρδιά , Παρακαλώ μιλάτε όταν είστε,
- 7.Φορώντας τα αυτιά κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης μπορεί να πέσουν κατά τη διάρκεια της άσκησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά ή απώλεια του προϊόντος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Q : Πώς να χειριστείτε την αποτυχία αναβάθμισης;

A : Ανη αρχική αναβάθμιση αποτύχει, παρακαλούμε επανασυνδέστε τη συσκευή "brandfit" στην εφαρμογή και το σύστημα θα σας υπενθυμίσει αυτόματα την αναβάθμιση.

Ε : **Γιατί δοκιμή καρδιακού ρυθμού (ύπνου) είναι ανακριβής;**

A : Ο εξοπλισμός Daoxian Bracelet παρακολουθεί τις ανθρώπινες δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικών αισθητήρων. Πρόκειται για ένα καταναλωτικό προϊόν. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ορισμένα σφάλματα. Παρακαλούμε αντιμετωπίστε τα δεδομένα αντικειμενικά.

Ε : **Πούνα ορίσω τα δικαιώματα της εφαρμογής;**

A : ΤηλέφωνοAndroid - Ρυθμίσεις - Διαχείριση δικαιωμάτων - βρείτε την εφαρμογή "brandfit" - ρυθμίστε την εμπιστοσύνη για αυτό το λογισμικό. Εάν το κινητό τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με εφαρμογές διαχείρισης ασφάλειας ή επιτάχυνσης καθαρισμού, παρακαλούμε ορίστε το "brandfit" στη λευκή λίστα (λίστα εμπιστοσύνης),

Ε : **Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία εμφάνισης της ώρας;**

A : Η συσκευή συγχρονίζει τη λειτουργία εμφάνισης της ώρας του κινητού τηλεφώνου. Εάν το κινητό τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο σε σύστημα 12 ωρών, η συσκευή εμφανίζει σύστημα 12 ωρών.

Ε : **Όταν καλείτε, υπάρχει μια υπενθύμιση στη συσκευή, αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο στο ακουστικό μετά τη σύνδεση;**

A : Υπάρχει μια καθυστέρηση στο ακουστικό Bluetooth όταν γίνεται μια εισερχόμενη κλήση, η οποία μπορεί να απαντηθεί μετά από μερικούς χτύπους. Εάν μια εισερχόμενη κλήση συνδέεται μέσω κινητού τηλεφώνου, ελέγξτε εάν το φωνητικό κανάλι είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ακουστικό στο κινητό τηλέφωνο. Εάν το κινητό τηλέφωνο πρέπει να μεταβεί σε ακουστικό, ακολουθείται από προεπιλογή η αρχή από ποια συσκευή να συνδεθεί και ποια συσκευή να απαντήσει.

Ε : **Φέρνω ακουστικά, αλλά δεν ακούω το κουδούνι όταν καλώ;**

A : Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και το κινητό τηλέφωνο βρίσκονται εντός της έγκυρης απόστασης σύνδεσης Bluetooth. Εάν το κινητό τηλέφωνο έχει συνδέσει πολλές συσκευές Bluetooth, διαγράψτε την άκυρη σύνδεση στις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού τηλεφώνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.