

DK: TIREPRESS – BRUGERVEJLEDNING

Solcelledrevet Dæktryksovervågningssystem (TPMS)

Vigtigt: Tænd altid hovedenheden, før sensorerne installeres.

De skematiske diagrammer i denne manual er kun til reference. Det faktiske produkt er gældende.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnummer: M12

Monitorbatteri: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Indgangsværdi: DC 5 V, 1 A (USB / Solenergi)

Sensorbatterier: 1 × CR1632 litiumbatteri pr. sensor

Driftsfrekvens: 433,92 MHz

Maksimal RF-effekt: -10,1 dBm

Driftsspænding:

- Sensorer: 3 V
- Monitor: 3,7 V

Driftsstrøm:

- Sensorer (statisk): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Monitor (statisk): $\leq 50 \mu\text{A}$

Sensorernes driftstemperatur: -40°F til 248°F

Dæktryksovervågningsområde:

- 0–73 PSI eller
- 0–99 PSI

(To versioner er tilgængelige; kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.)

Temperaturnøjagtighed: $\pm 3^\circ\text{F}$

Tryknøjagtighed: $\pm 2 \text{ PSI}$


INSTALLATIONSVEJLEDNING

1. **Tænding:** Tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 3 sekunder for at tænde monitoren. Tryk og hold igen i 3 sekunder for at slukke den.




2. **Montering af tyverisikringens møtrik:** Skru tyverisikringens møtrik med uret på dækventilen, indtil den når bunden (se Figur A).
3. **Montering af sensor:** Skru sensoren hurtigt med uret på ventilen. Midlertidig luftlækage under installationen er normalt og stopper, når sensoren er helt spændt (se Figur B).


4. **Låsning af sensor:** Fastgør sensoren ved at spænde tyverisikringens møtrik mod uret med den medfølgende nøgle (se Figur C).

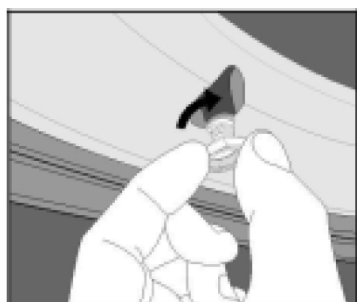

2

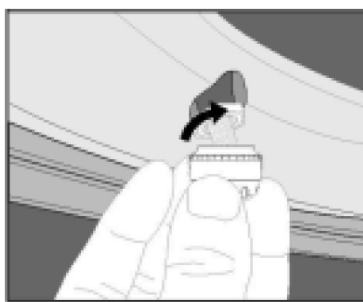


3

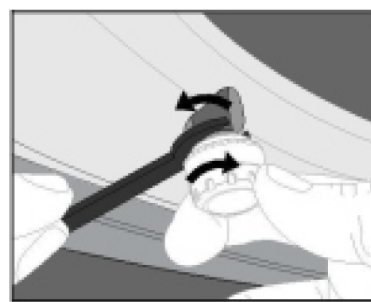

4


SKEMATISK DIAGRAM AF DISPLAYET

Beskrivelse af displayinterface

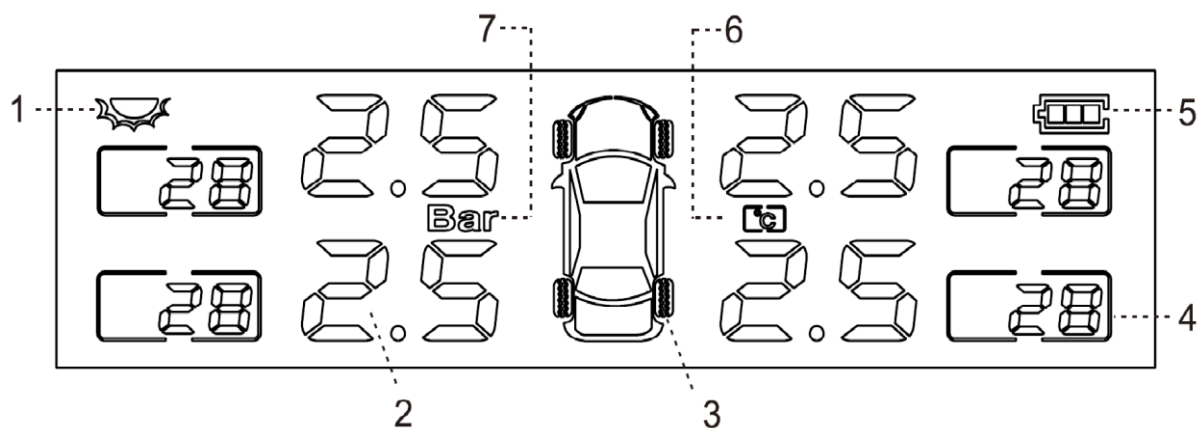

1. Indikator for solopladning
2. Dæktrykvisning
3. Indikator for dækposition
4. Dæktemperaturvisning
5. Batteriniveauindikator
6. Temperaturenhed
7. Trykenhed

TASTEFUNKTIONER



- A. USB-opladningsport
- B. Venstre knap – naviger til venstre / langt tryk i standby-tilstand for at tænde/slukke
- C. Menu-/bekræftelsesknap – langt tryk for at gå ind i menuen; kort tryk for at bekræfte valg
- D. Højre knap – naviger til højre

ANDRE FUNKTIONER / TILSTANDE


- **Alarmfunktion:** Når temperatur eller tryk overstiger den forudindstillede alarmværdi, afgives en lydalarm. Tryk på "M"-knappen for at stoppe alarmen.
- **Dvaletilstand:** Når køretøjet slukkes, slukker displayet automatisk inden for 3 minutter. Når køretøjet startes igen, tændes displayet automatisk.

SKIFT AF ENHEDER

- Tryk og hold højre knap nede i 6 sekunder for at skifte mellem tryk- og temperaturenheder.
- Displayet opdateres automatisk.




Bar / °C visning

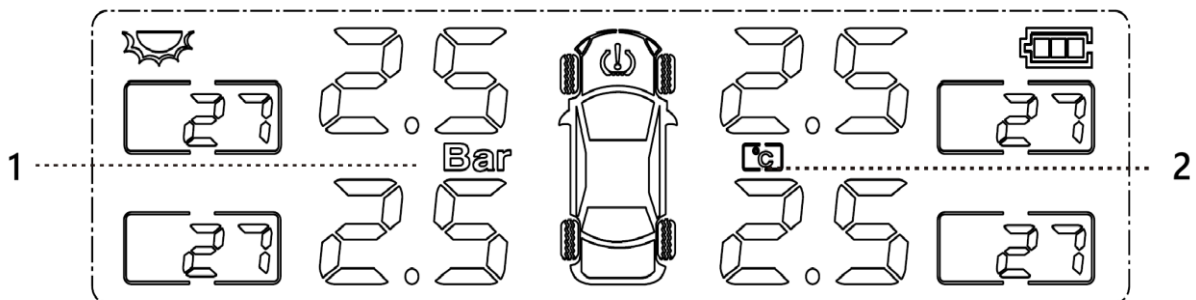

1. Trykenhed: Bar
2. Temperaturenhed: °C

PSI / °F visning

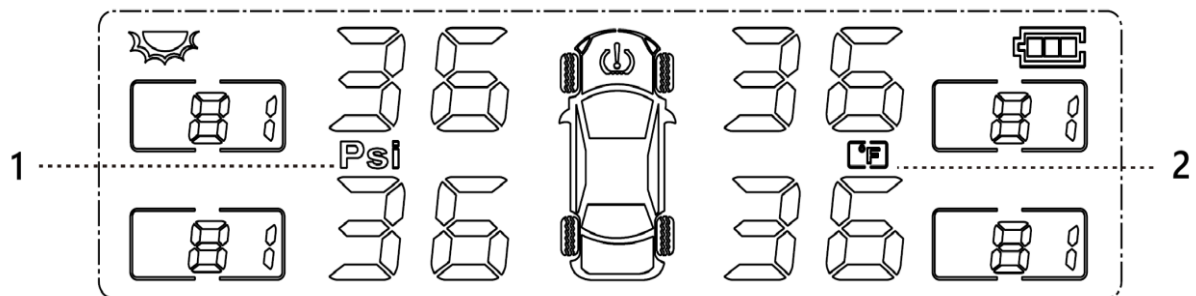

1. Trykenhed: PSI
 2. Temperaturenhed: °F
-

UDSKIFTNING AF BATTERI

Ved udskiftning af sensorbatterier skal sensorhusene fjernes og genmonteres **én ad gangen**. Dette forhindrer forkert tildeling af sensorer til hjulene.

Batteritype: CR1632 litiumbatteri

Driftstemperatur: –20°C til 70°C

Udskiftningsprocedure

1. Brug nøglen til at løsne tyverisikringens møtrik med uret, og fjern sensoren ved at dreje den mod uret.
2. Skru sensorens topdæksel af mod uret med en nøgle.
3. Fjern det gamle batteri og bortskaff det korrekt i henhold til miljøbestemmelser.
4. Indsæt et nyt CR1632-batteri med den positive (+) side opad.
5. Monter topdækslet igen, og spænd det med uret ved hjælp af nøglen.

REFERENCE FOR SENSORINSTALLATION



A




B



C

- A. Vælg sensoren
- B. Skru topdækslet af med en nøgle
- C. Indsæt et nyt batteri (med teksten opad), monter topdækslet igen, og fastgør sensoren på dækventilen

KORREKTE SENSORPOSITIONER

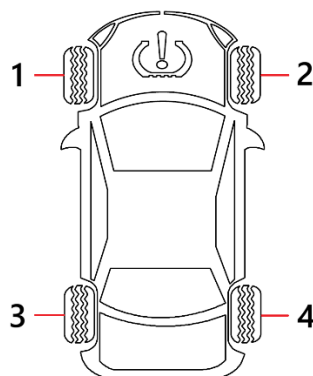

1. **FL:** Forreste venstre hjul
2. **FR:** Forreste højre hjul
3. **RL:** Bagerste venstre hjul
4. **RR:** Bagerste højre hjul

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.