

SI: TIREPRESS – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Solarno napajanje sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)

Pomembno: Pred namestitvijo senzorjev vedno najprej vklopite glavno enoto. Shematski prikazi v tem priročniku so zgolj informativni. Velja dejanski izdelek.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

Številka modela: M12

Baterija zaslona: 3,7 V, 300 mAh (1,11 Wh)

Vhodna napetost: DC 5 V, 1 A (USB / solarno)

Baterije senzorjev: 1 × litijeva baterija CR1632 na senzor

Delovna frekvenca: 433,92 MHz

Največja RF moč: -10,1 dBm

Delovna napetost:

- Senzorji: 3 V
- Zaslona: 3,7 V

Delovni tok:

- Senzorji (statično): $\leq 1,5 \mu\text{A}$
- Zaslona (statično): $\leq 50 \mu\text{A}$

Delovna temperatura senzorjev: -40 °F do 248 °F

Območje merjenja tlaka:

- 0–73 PSI ali
 - 0–99 PSI
- (Na voljo sta dve različici; za podrobnosti se obrnite na prodajalca)

Natančnost merjenja temperature: $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Natančnost merjenja tlaka: $\pm 2 \text{ PSI}$


NAVODILA ZA NAMESTITEV

1. **Vklop:** Pritisnite in držite gumb ON/OFF 3 sekunde, da vklopite zaslon. Za izklop ponovno pritisnite in držite gumb 3 sekunde.




2. **Namestitev protikradilne matice:** Protikradilno matico privijte v smeri urinega kazalca na ventil pnevmatike, dokler ne doseže spodnjega dela (glejte sliko A).
3. **Namestitev senzorja:** Senzor hitro privijte v smeri urinega kazalca na ventil. Začasno uhajanje zraka med namestitvijo je normalno in se ustavi, ko je senzor popolnoma privit (glejte sliko B).


4. **Zaklep senzorja:** S priloženim ključem zategnite protikradilno matico v nasprotni smeri urinega kazalca, da zaklenete senzor (glejte sliko C).

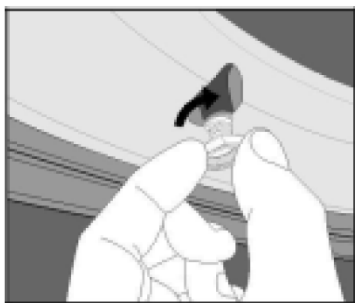

2

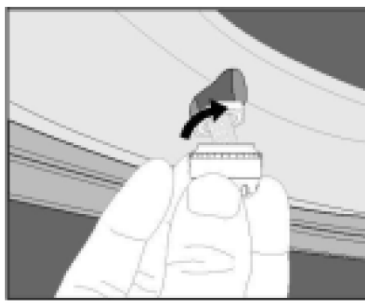


3

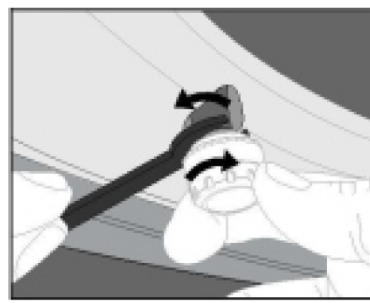

4


SHEMATSKI PRIKAZ ZASLONA

Opis prikaza na zaslonu

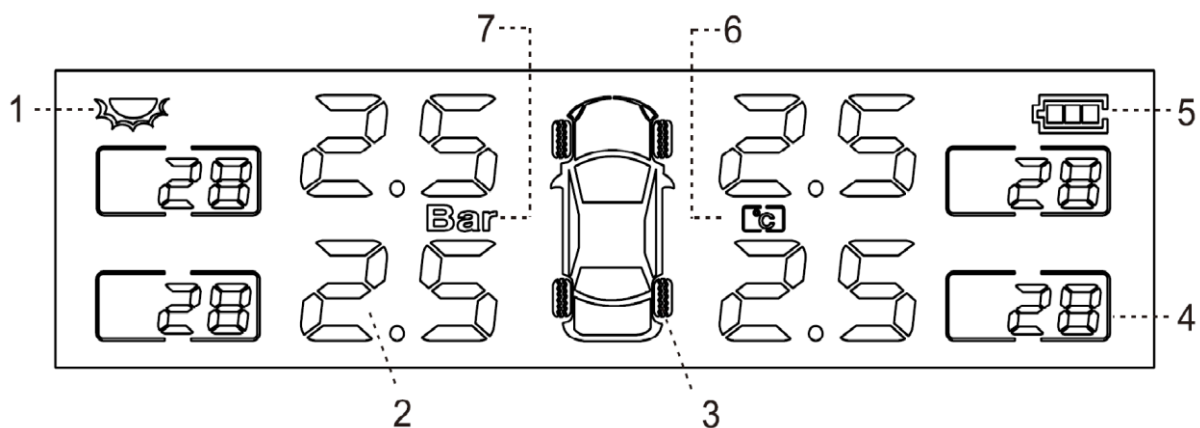

1. Indikator solarnega polnjenja
2. Vrednost tlaka v pnevmatiki
3. Oznaka položaja pnevmatike
4. Vrednost temperature pnevmatike
5. Indikator napolnjenosti baterije
6. Enota temperature
7. Enota tlaka

FUNKCIJE TIPK



- A. USB-polnilni priključek
- B. Levi gumb – premik v levo / v stanju pripravljenosti dolg pritisk za VKLOP/IZKLOP
- C. Gumb Meni/Potrditev – dolg pritisk za vstop v meni; kratek pritisk za potrditev izbire
- D. Desni gumb – premik v desno

DODATNE FUNKCIJE / NAČINI


- **Alarmna funkcija:** Ko temperatura ali tlak presežeta nastavljeno alarmno vrednost, se sproži zvočni alarm. Pritisnite gumb »M«, da alarm izklopite.
- **Način mirovanja:** Po izklopu vozila se zaslon samodejno izklopi v 3 minutah. Ob ponovnem zagonu vozila se zaslon samodejno vklopi.

PREKLOP ENOT

- Pritisnite in držite desni gumb 6 sekund za preklop med enotami tlaka in temperature.
- Prikaz na zaslonu se samodejno posodobi.




Prikaz Bar / °C

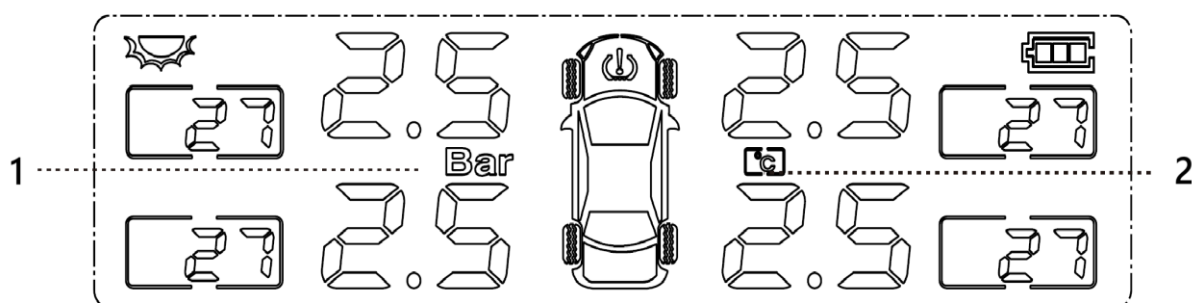

1. Enota tlaka: Bar
2. Enota temperature: °C

Prikaz PSI / °F

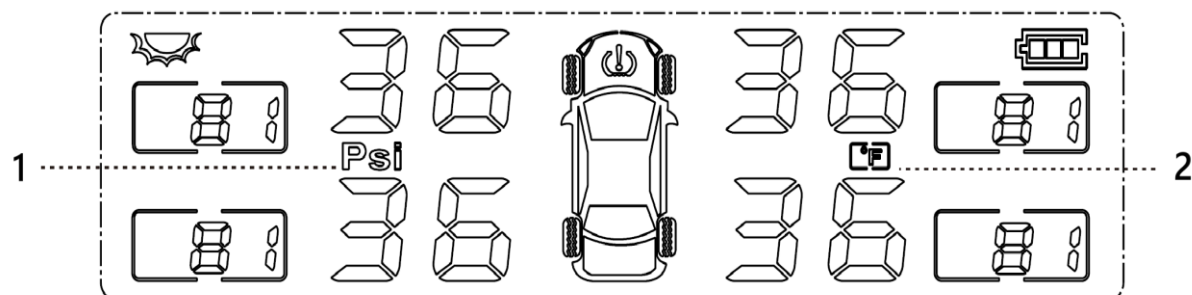

1. Enota tlaka: PSI
 2. Enota temperature: °F
-

ZAMENJAVA BATERIJE

Pri zamenjavi baterij senzorjev odstranite in ponovno namestite ohišja senzorjev **posamično**. To preprečuje napačno dodelitev senzorjev pnevmatikam.

Vrsta baterije: litijeva baterija CR1632

Delovna temperatura: -20 °C do 70 °C

Postopek zamenjave

1. S ključem popustite protikradilno matico v smeri urinega kazalca in odstranite senzor v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Z orodjem odvijte zgornji pokrov senzorja v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Odstranite staro baterijo in jo zavržite v skladu z okoljskimi predpisi.
4. Vstavite novo baterijo CR1632 s pozitivno (+) stranjo obrnjeno navzgor.
5. Ponovno namestite zgornji pokrov senzorja in ga zategnite v smeri urinega kazalca.

REFERENCA ZA NAMESTITEV SENZORJA



A




B



C

- A. Izberite senzor
- B. Z orodjem odvijte zgornji pokrov
- C. Vstavite novo baterijo (besedilo obrnjeno navzgor), ponovno namestite pokrov in pritrdite senzor na ventil pnevmatike

PRAVILNI POLOŽAJI SENZORJEV

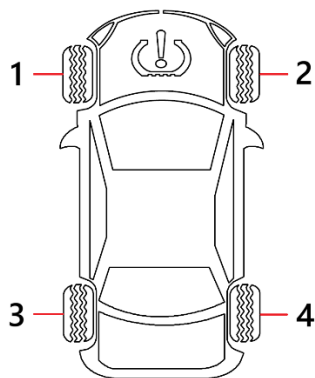

1. **FL:** sprednje levo kolo
2. **FR:** sprednje desno kolo
3. **RL:** zadnje levo kolo
4. **RR:** zadnje desno kolo

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.