NL: TOILETFLUSH – GEBRUIKERSHANDLEIDING


Automatische toiletspoeler

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productmodel: AM02
Materiaal: ABS
Detectieafstand: 0–2 cm
Reactietijd: 0,25 s
Productgewicht: 160 g
Vermogen: 5 W
Batterij: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Oplaadpoort: USB Type-C (5 V)
Bereik van spraakbediening: tot 5 m
Maximale werkdruk: 5 kg
Productafmetingen: 151 × 50 × 58 mm

PRODUCTOVERZICHT

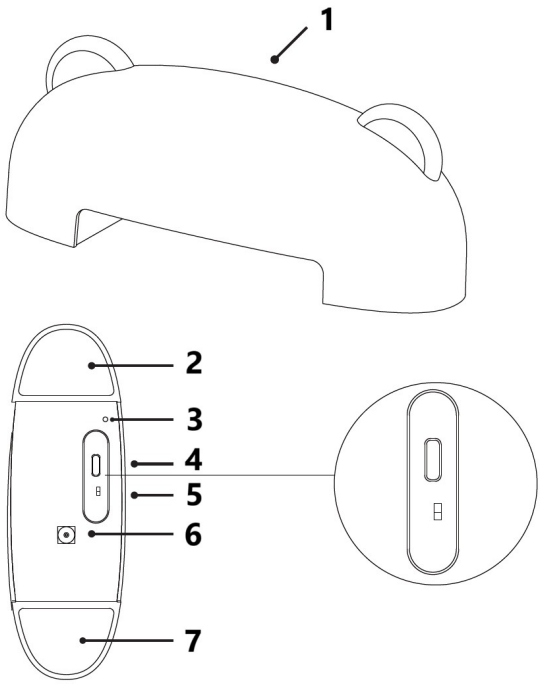

1. **Sensorgebied**
2. **Zelfklevend montagekussen**
3. **Indicatoropening**
4. **Oplaadindicator**
5. **Aan-/uitschakelaar**
6. **Bedieningsstang**
7. **Indicatoropening**
8. **USB Type-C-oplaadpoort**

OPLAADINSTRUCTIES


Laad het product vóór het eerste gebruik volledig op met een 5 V-lader.

- Tijdens het opladen blijft het rode indicatielampje branden.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het blauwe indicatielampje branden.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Zorg ervoor dat er zich binnen 10 cm boven het sensorgebied geen obstakels bevinden, omdat dit de detectieprestaties kan beïnvloeden.
2. Gebruik het product voor de beste prestaties van spraakbediening in een relatief stille omgeving. Het effectieve bereik van spraakbediening is tot 5 m.
3. In de verpakking is een kleefhulpmiddel inbegrepen om de hechting tijdens montage te verbeteren.
4. Dit product is compatibel met toiletspoelknoppen met een maximale breedte van 80 mm en een maximale hoogte van 12 mm.
5. Toiletten met spoelknoppen aan de zijkant van het reservoir zijn mogelijk niet compatibel met dit product, omdat het apparaat niet veilig kan worden geïnstalleerd met de meegeleverde lijm.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

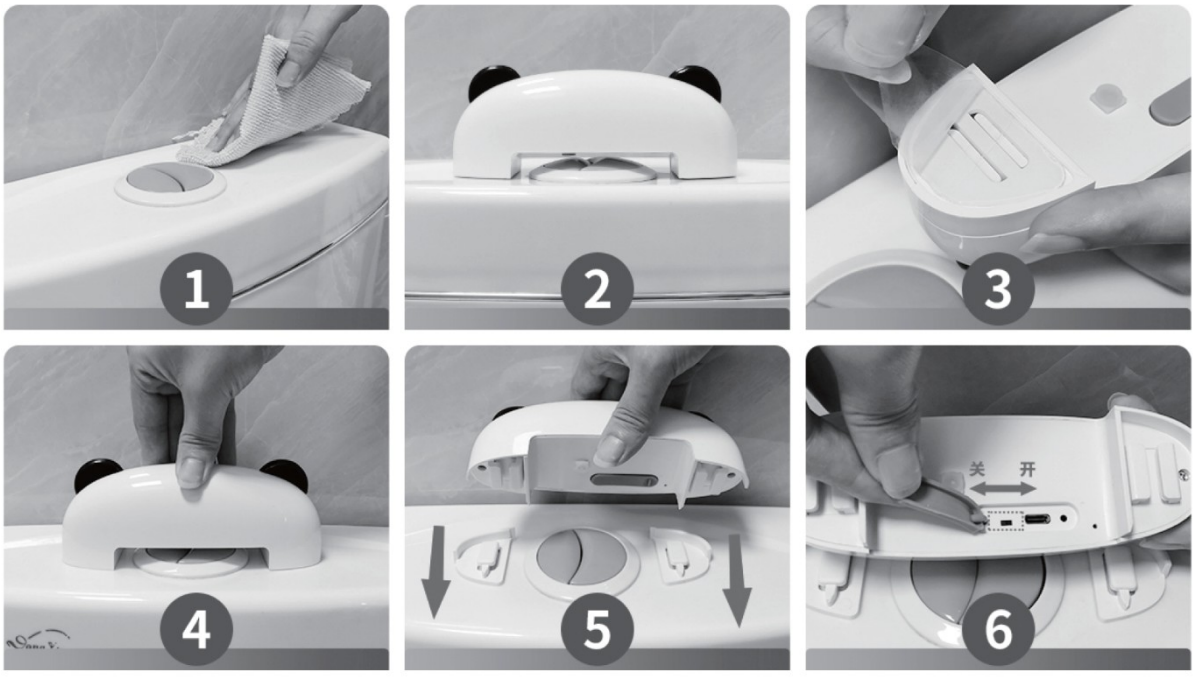

1. Reinig het oppervlak van het toiletreservoir grondig om vuil, stof en watervlekken te verwijderen. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is vóór installatie.
2. Plaats de automatische toiletspoeler boven de spoelknop en meet de afstand om de juiste rubberen kop van het bedieningsmechanisme te kiezen.
3. Verwijder de beschermfolie van het dubbelzijdige kleefkussen. Lijn de kop van het bedieningsmechanisme uit met de grotere spoelknop op het toiletreservoir, met de voorkant van het apparaat naar buiten gericht.
4. Druk het apparaat gedurende 3–5 seconden stevig op het montageoppervlak.
5. Als aanpassing nodig is, schuift u de hoofdeenheid naar voren om deze van de montagebeugel los te maken.
6. Schakel het apparaat in en schuif vervolgens de hoofdeenheid terug op de montagebeugel totdat deze stevig is geïnstalleerd.

IN-/UITSCHAKELEN EN BEDIENING

1. **Inschakelen:** Zet de aan-/uitschakelaar in de ON-stand. Een pieptoon bevestigt dat het apparaat is ingeschakeld.
2. **Uitschakelen:** Zet de aan-/uitschakelaar in de OFF-stand.
3. **Sensoractivering:** Om het spoelen via de sensor te activeren, beweegt u uw hand langzaam op een afstand van 0–2 cm direct boven het sensorgebied.
4. **Spraakbediening:** Gebruik na het inschakelen van het apparaat spraakopdrachten zoals “Hello, Hello” of de aangewezen spoelopdracht binnen een bereik van 5 m. Wanneer de opdracht wordt herkend, geeft het apparaat een pieptoon en drukt het automatisch op de spoelknop. Nadat de spoelcyclus is voltooid, keert het bedieningsmechanisme terug naar de oorspronkelijke positie.



VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Dit product is uitsluitend ontworpen om te helpen bij de bediening van toiletspoelknoppen. De maximale werkdruk is 5 kg. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
2. De meeste toiletreservoirs zijn uitgerust met twee spoelknoppen van verschillende afmetingen. Omdat dit product één enkele bedieningskop gebruikt, kiest u de spoelknop die het beste past bij uw installatievereisten. Installatie op de grotere spoelknop wordt aanbevolen.
3. Het product heeft een spatbestendig ontwerp dat helpt beschermen tegen waterspatten tijdens normaal gebruik. Het apparaat mag echter nooit in water worden ondergedompeld of worden gereinigd met een hogedrukwaterstraal.
4. Gebruik bij het opladen van het product altijd een 5 V-lader. Het gebruik van een lader met een onjuiste spanning kan het product beschadigen en een veiligheidsrisico veroorzaken.
5. Houd de indicatoropeningen vrij van waterdruppels, schuim, stof en andere vreemde materialen om een correcte werking te garanderen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.