SR: TOILETFLUSH – KORISNIČKO UPUTSTVO


Automatski ispirač WC šolje

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvate ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: AM02
Materijal: ABS
Udaljenost senzora: 0–2 cm
Vreme odziva: 0,25 s
Težina proizvoda: 160 g
Snaga: 5 W
Baterija: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Priključak za punjenje: USB Type-C (5 V)
Domet glasovne kontrole: do 5 m
Maksimalni radni pritisak: 5 kg
Dimenzije proizvoda: 151 × 50 × 58 mm

PREGLED PROIZVODA

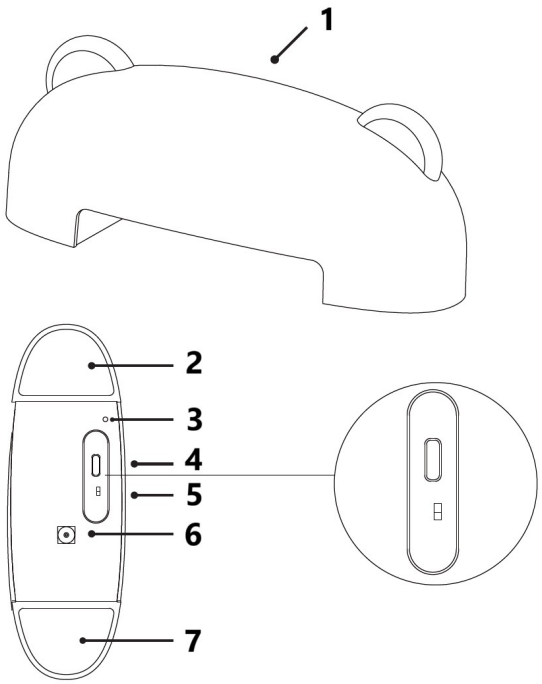

1. **Područje senzora**
2. **Samolepljiva montažna podloga**
3. **Otvor indikatora**
4. **Indikator punjenja**
5. **Prekidač za uključivanje/isključivanje**
6. **Potisna poluga**
7. **Otvor indikatora**
8. **USB Type-C priključak za punjenje**

UPUTSTVO ZA PUNJENJE


Pre prve upotrebe potpuno napunite proizvod pomoću punjača od 5 V.

- Tokom punjenja crveno indikatorsko svetlo neprekidno svetli.
- Kada je baterija potpuno napunjena, plavo indikatorsko svetlo neprekidno svetli.

VAŽNE NAPOMENE

1. Uverite se da nema prepreka unutar 10 cm iznad područja senzora, jer to može uticati na rad senzora.
2. Za najbolje rezultate glasovne kontrole koristite proizvod u relativno tihom okruženju. Efikasan domet glasovne kontrole iznosi do 5 m.
3. U pakovanju je uključen dodatak za poboljšanje prijanjanja tokom montaže.
4. Ovaj proizvod je kompatibilan sa tasterima za ispiranje WC šolje maksimalne širine 80 mm i maksimalne visine 12 mm.
5. WC šolje sa tasterima za ispiranje postavljenim sa strane vodokotlića možda nisu kompatibilne sa ovim proizvodom, jer se uređaj ne može bezbedno postaviti pomoću priloženog lepka.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

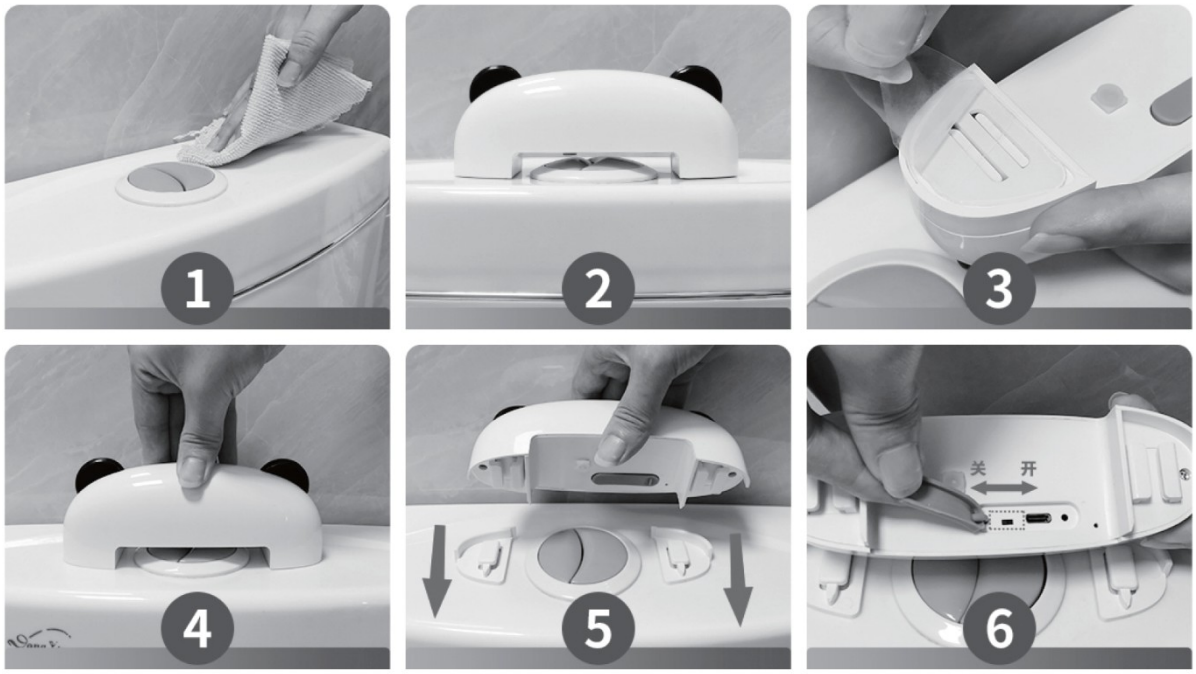

1. Temeljno očistite površinu vodokotlića kako biste uklonili prljavštinu, prašinu i tragove vode. Pre montaže proverite da li je površina potpuno suva.
2. Postavite automatski ispirač iznad tastera za ispiranje i izmerite udaljenost kako biste odabrali odgovarajuću gumenu glavu potisnog mehanizma.
3. Uklonite zaštitnu foliju sa dvostrano lepljive podloge. Poravnajte glavu potisnog mehanizma sa većim tasterom za ispiranje na vodokotliću, pri čemu prednja strana uređaja treba da bude okrenuta ka spolja.
4. Čvrsto pritisnite uređaj na montažnu površinu tokom 3–5 sekundi.
5. Ako je potrebno podešavanje, gurnite glavnu jedinicu unapred kako biste je odvojili od montažnog nosača.
6. Uključite uređaj, a zatim vratite glavnu jedinicu na montažni nosač dok ne bude bezbedno postavljena.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE I RAD

1. **Uključivanje:** Pomerite prekidač u položaj ON. Zvučni signal će potvrditi da je uređaj uključen.
2. **Isključivanje:** Pomerite prekidač u položaj OFF.
3. **Aktivacija senzora:** Za aktiviranje ispiranja putem senzora, polako pomerite ruku na udaljenosti od 0–2 cm direktno iznad područja senzora.
4. **Glasovna kontrola:** Nakon uključivanja uređaja koristite glasovne komande poput „Hello, Hello“ ili određenu komandu za ispiranje u dometu od 5 m. Kada uređaj prepozna komandu, oglasiće se zvučni signal i automatski pritisnuti taster za ispiranje. Nakon završetka ciklusa ispiranja, potisni mehanizam se vraća u početni položaj.



BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za pomoć pri upravljanju tasterima za ispiranje WC šolje. Maksimalni radni pritisak iznosi 5 kg. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe.
2. Većina vodokotlića poseduje dva tastera za ispiranje različitih veličina. Pošto ovaj proizvod koristi jednu potisnu glavu, odaberite taster koji najbolje odgovara zahtevima vaše instalacije. Preporučuje se montaža na veći taster za ispiranje.
3. Proizvod ima dizajn otporan na prskanje koji ga štiti od kapljica vode tokom normalne upotrebe. Međutim, uređaj nikada ne sme biti potopljen u vodu niti se sme čistiti mlazom vode pod visokim pritiskom.
4. Za punjenje proizvoda uvek koristite punjač od 5 V. Korišćenje punjača sa neodgovarajućim naponom može oštetiti proizvod i predstavljati bezbednosni rizik.
5. Održavajte otvore indikatora čistim i bez kapljica vode, pene, prašine i drugih stranih materija kako bi uređaj pravilno funkcionisao.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: TOILETFLUSH – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО


Аутоматски испирач WC шоље

Молимо вас да пажљиво прочитате ово корисничко упутство пре употребе производа и сачувате га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел производа: AM02
Материјал: ABS
Удаљеност сензора: 0–2 cm
Време одзива: 0,25 s
Тежина производа: 160 g
Снага: 5 W
Батерија: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Прикључак за пуњење: USB Type-C (5 V)
Домет гласовне контроле: до 5 m
Максимални радни притисак: 5 kg
Димензије производа: 151 × 50 × 58 mm

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

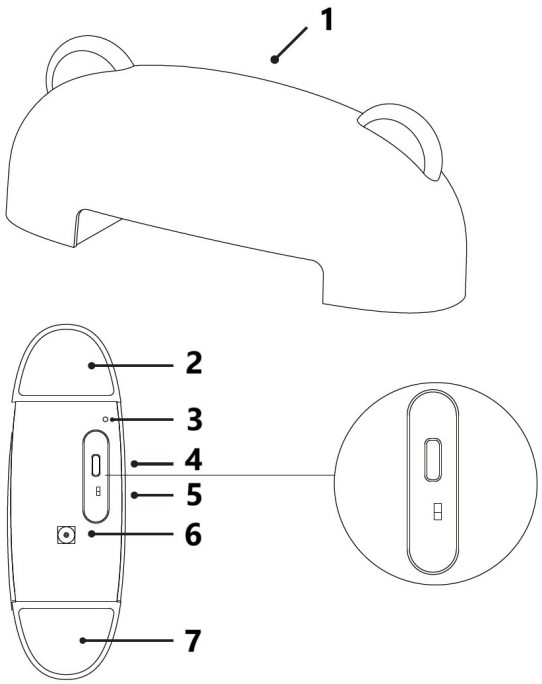

1. **Подручје сензора**
2. **Самолепљива монтажна подлога**
3. **Отвор индикатора**
4. **Индикатор пуњења**
5. **Прекидач за укључивање/искључивање**
6. **Потисна полуга**

7. **Отвор индикатора**
8. **USB Type-C прикључак за пуњење**

УПУТСТВО ЗА ПУЊЕЊЕ


Пре прве употребе потпуно напуните производ помоћу пуњача од 5 V.

- Током пуњења црвено индикаторско светло непрекидно светли.
- Када је батерија потпуно напуњена, плаво индикаторско светло непрекидно светли.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

1. Уверите се да нема препрека унутар 10 cm изнад подручја сензора, јер то може утицати на рад сензора.
2. За најбоље резултате гласовне контроле користите производ у релативно тихом окружењу. Ефикасан домет гласовне контроле износи до 5 m.
3. У паковању је укључен додатак за побољшање пријањања током монтаже.
4. Овај производ је компатибилан са тастерима за испирање WC шоље максималне ширине 80 mm и максималне висине 12 mm.
5. WC шоље са тастерима за испирање постављеним са стране водокотлића можда нису компатибилне са овим производом, јер се уређај не може безбедно поставити помоћу приложеног лепка.

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ

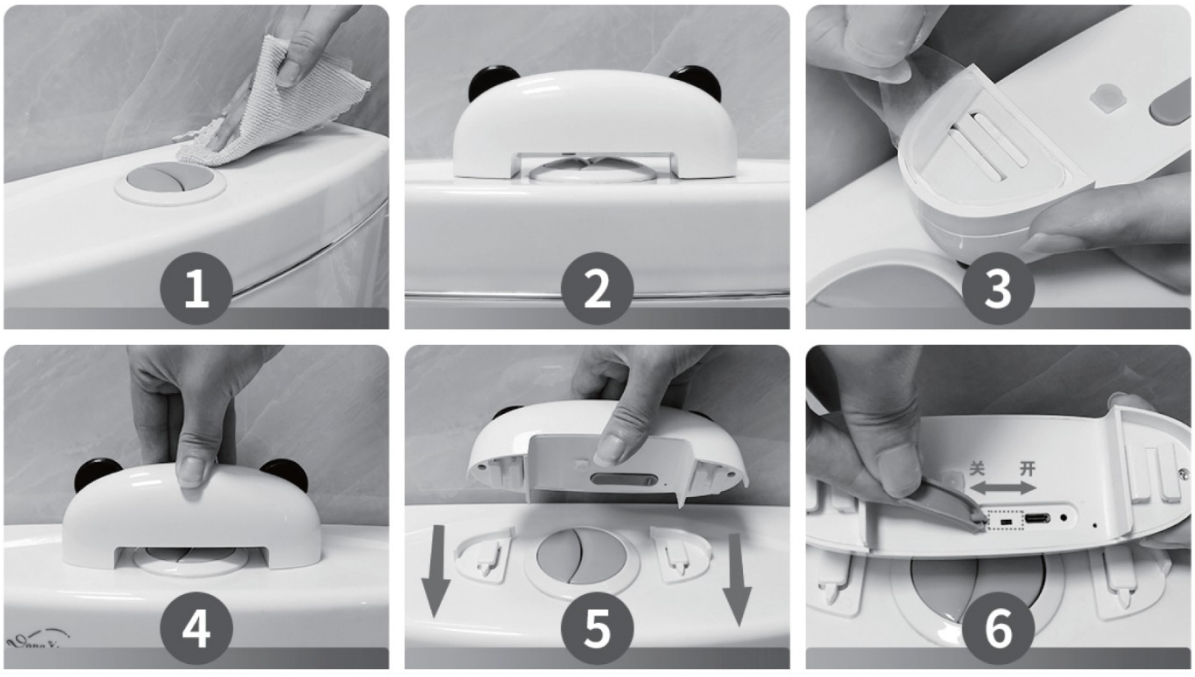

1. Темељно очистите површину водокотлића како бисте уклонили прљавштину, прашину и трагове воде. Пре монтаже проверите да ли је површина потпуно сува.
2. Поставите аутоматски испирач изнад тастера за испирање и измерите удаљеност како бисте одабрали одговарајућу гумену главу потисног механизма.
3. Уклоните заштитну фолију са двострано лепљиве подлоге. Поравнајте главу потисног механизма са већим тастером за испирање на водокотлићу, при чему предња страна уређаја треба да буде окренута ка споља.
4. Чврсто притисните уређај на монтажну површину током 3–5 секунди.
5. Ако је потребно подешавање, гурните главну јединицу унапред како бисте је одвојили од монтажног носача.
6. Укључите уређај, а затим вратите главну јединицу на монтажни носач док не буде безбедно постављена.

УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ И РАД

1. **Укључивање:** Померите прекидач у положај ON. Звучни сигнал ће потврдити да је уређај укључен.
2. **Искључивање:** Померите прекидач у положај OFF.
3. **Активација сензора:** За активирање испирања путем сензора, полако померите руку на удаљености од 0–2 cm директно изнад подручја сензора.
4. **Гласовна контрола:** Након укључивања уређаја користите гласовне команде попут „Hello, Hello“ или одређену команду за испирање у домету од 5 m. Када уређај препозна команду, огласиће се звучни сигнал и аутоматски притиснути тастер за испирање. Након завршетка циклуса испирања, потисни механизам се враћа у почетни положај.



БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Овај производ је намењен искључиво за помоћ при управљању тастерима за испирање WC шоље. Максимални радни притисак износи 5 kg. Немојте користити уређај у друге сврхе.
2. Већина водокотлића поседује два тастера за испирање различитих величина. Пошто овај производ користи једну потисну главу, одаберите тастер који најбоље одговара захтевима ваше инсталације. Препоручује се монтажа на већи тастер за испирање.
3. Производ има дизајн отпоран на прскање који га штити од капљица воде током нормалне употребе. Међутим, уређај никада не сме бити потопљен у воду нити се сме чистити млазом воде под високим притиском.
4. За пуњење производа увек користите пуњач од 5 V. Коришћење пуњача са неодговарајућим напоном може оштетити производ и представљати безбедносни ризик.
5. Одржавајте отворе индикатора чистим и без капљица воде, пене, прашине и других страних материја како би уређај правилно функционисао.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније