

HR: VIZICAM – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Predstavljanje proizvoda

Hvala vam što ste odabrali VIZICAM. Ova kompaktna bežična sigurnosna kamera omogućuje praktično nadziranje i daljinski pregled putem aplikacije na pametnom telefonu. Podržava snimanje videozapisa u 1080p HD rezoluciji, WiFi vezu od 2,4 GHz i lokalnu pohranu putem TF memorijske kartice.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: VIZICAM

Broj modela: X1

Materijal: PC

Dimenzije: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Promjer baze: 3 cm

Visina: 3,5 cm

Težina: 46,6 g

Rezolucija kamere: 1080p

Baterija: litijaska baterija 3,7 V 200 mAh

Ulazna nazivna vrijednost: DC 5 V = 1 A

Priključak za punjenje: USB-C

Podrška za memoriju: TF kartica do 128 GB

Bežični frekvencijski pojas: 2,4 GHz

Maksimalna radiofrekvencijska snaga: 2 dBm

Komponente proizvoda

Proizvod uključuje sljedeće komponente:

- 1x VIZICAM kamera
- 1x USB-C kabel za punjenje
- 1x magnetska baza
- 1x korisnički priručnik

Napomena: Priloženi pribor može se razlikovati ovisno o pakiranju proizvoda.

UPUTE ZA PUNJENJE

- **Prije prve uporabe:** Prije prve uporabe potpuno napunite kameru.
- **Način punjenja:** Spojite USB-C kabel na kameru i odgovarajući DC 5 V, 1 A adapter za napajanje.

- **Sigurnost punjenja:** Ne upotrebljavajte oštećene kabele ili adaptere. Isključite punjač nakon punjenja.
- **Informacije o bateriji:** Kamera upotrebljava ugrađenu litijску bateriju od 3,7 V 200 mAh. Trajanje baterije ovisi o uvjetima uporabe, postavkama snimanja i mrežnoj vezi.

UMETANJE TF KARTICE

Kamera podržava TF memorijske kartice do 128 GB.

Umetanje i uklanjanje TF kartice

Isključite kameru prije umetanja ili uklanjanja TF kartice. Umetnite karticu u utor za TF karticu u ispravnom smjeru. Nakon umetanja kamera može upotrebljavati TF karticu za pohranu videozapisa. Za uklanjanje kartice isključite kameru, lagano pritisnite TF karticu i izvadite je.

Napomena: Ako aplikacija to zahtijeva, formatirajte TF karticu prije prve uporabe. Redovito izrađujte sigurnosne kopije važnih snimki kako biste spriječili gubitak podataka.

UPUTE ZA MONTAŽU KAMERE

Kamera se može montirati pomoću priložene magnetske baze.

- **Montaža ljepljenjem:** Uklonite zaštitni papir s donje strane baze kako biste otkrili ljepljivu površinu, zatim čvrsto pričvrstite bazu na čistu i suhu površinu.
- **Montaža na zid:** Baza uključuje otvor za montažu vijcima ili čavlima. Upotrijebite odgovarajuće vijke ili čavle kako biste sigurno pričvrstili bazu na zid ili drugu površinu.
- **Pričvršćivanje kamere:** Postavite kameru na magnetsku stranu baze. Ugrađeni magnet sigurno drži kameru na mjestu, a istovremeno omogućuje jednostavno uklanjanje i podešavanje.

UPUTE ZA INSTALACIJU APLIKACIJE (HDWIFICAMPRO)



Instalacija aplikacije na pametne telefone

Preuzmite i instalirajte HDwificamPro iz trgovine Apple App Store za iOS uređaje ili Google Play Store za Android uređaje. Za lakšu instalaciju skenirajte QR kod priložen uz proizvod. Ako se vaš uređaj ne može povezati s Google Playom, skenirajte APK QR kod priložen uz proizvod.



Dodavanje kamere u APLIKACIJU

1. Otvorite aplikaciju HDWiFiCamPro na pametnom telefonu.
2. Kliknite gumb “+” za dodavanje nove kamere.
3. Slijedite upute u aplikaciji za konfiguraciju kamere i povezivanje s WiFi mrežom.
4. Unesite potrebne WiFi podatke i dovršite postavljanje.
5. Nakon uspješnog povezivanja kamera će se pojaviti na popisu uređaja i moći će joj se pristupiti daljinski.

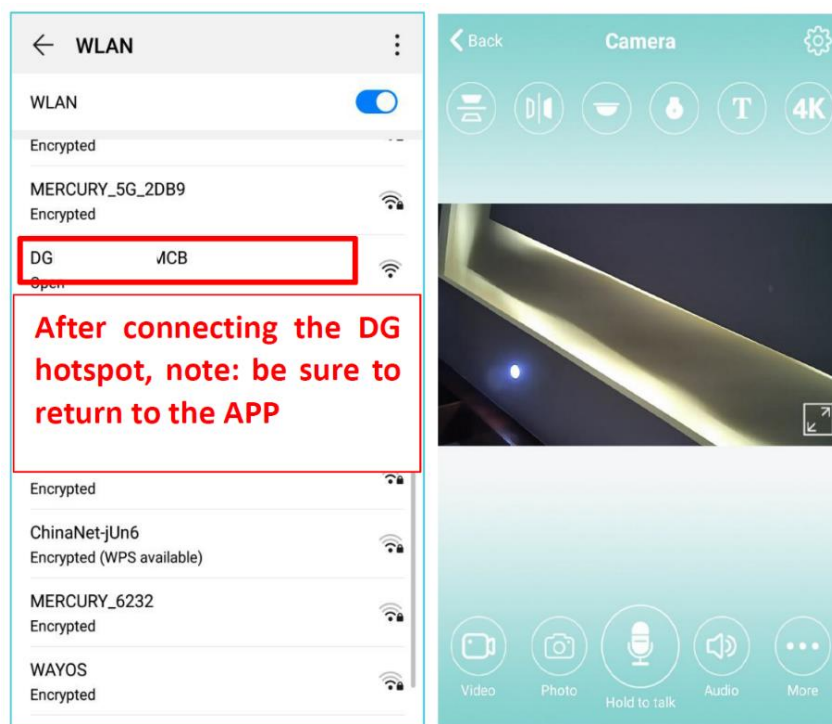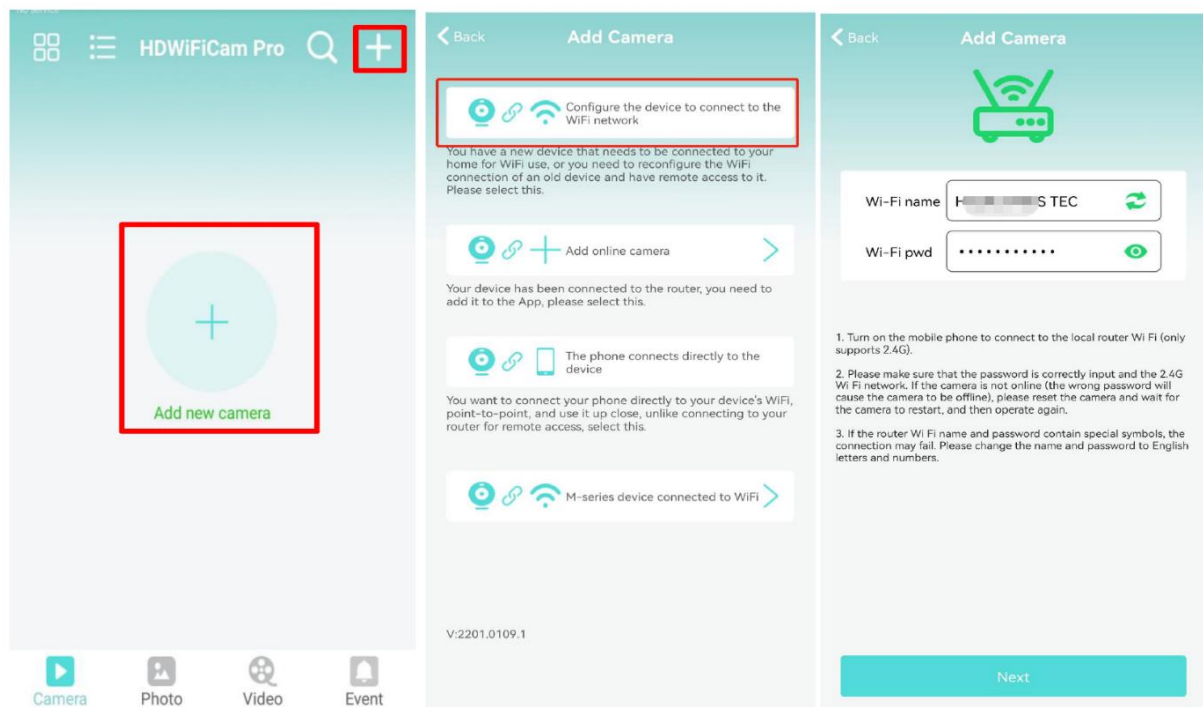

NAPOMENE O WIFI VEZI

- **Zahtjev za WiFi od 2,4 GHz:** Kamera podržava samo WiFi mreže od 2,4 GHz.
 - **Stabilna veza:** Postavite kameru unutar područja jakog WiFi signala za najbolje performanse.
 - **Početno postavljanje:** Prije konfiguracije kamere povežite pametni telefon s WiFi usmjerivačem od 2,4 GHz.
-

UPRAVLJANJE KAMEROM PUTEM APLIKACIJE

Nakon uspješnog povezivanja aplikacija HDwificamPro omogućuje:

- **Prikaz uživo:** Pregled slike kamere u stvarnom vremenu.
 - **Snimanje videozapisa:** Snimanje videozapisa putem APLIKACIJE ili spremanje na TF karticu.
 - **Daljinski nadzor:** Pristup kameri na daljinu putem interneta.
 - **Podešavanje slike:** Podešavanje položaja kamere i fokusa.
 - **Upravljanje pohranom:** Upravljanje snimkama pohranjenima na TF kartici.
-

UPUTE ZA RESETIRANJE KAMERE

Ako se kamera ne može povezati, ako je lozinka zaboravljena ili je potrebno novo postavljanje, vratite tvorničke postavke.

Postupak resetiranja

1. Pronađite gumb za resetiranje na kameri.
2. Pritisnite i držite gumb za resetiranje približno 5 sekundi dok se kamera ponovno ne pokrene.
3. Pričekajte dok kamera ne bude spremna za konfiguraciju.
4. Ponovno dodajte kameru putem aplikacije HDwificamPro.

Napomena: Resetiranjem se brišu prethodne konfiguracijske postavke. Nakon resetiranja kameru je potrebno ponovno konfigurirati.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O APLIKACIJI (FAQ)

P1: Zašto ne mogu pronaći kameru ili konfigurirati mrežu putem APLIKACIJE?

O: Provjerite sljedeće:

- Provjerite je li kamera uključena i radi li normalno.
 - Provjerite je li pametni telefon povezan s WiFi mrežom od 2,4 GHz.
 - Provjerite ima li HDwificamPro omogućena potrebna dopuštenja.
 - Ponovno pokrenite kameru i pokušajte ponovno.
-

P2: Zašto kamera više puta traži korisničko ime i lozinku ili prikazuje poruku o netočnom korisniku?

O: Zadana lozinka kamere je 6666. Ako ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, vratite kameru na tvorničke postavke kako biste obnovili zadane podatke za prijavu.

P3: Kako mogu vratiti kameru na tvorničke postavke?

O: Pritisnite i držite gumb za resetiranje približno 5 sekundi dok se kamera ponovno ne pokrene. Nakon ponovnog pokretanja ponovno konfigurirajte kameru putem aplikacije HDwificamPro.

P4: Zašto je slika zamućena?

O: Provjerite je li zaštitna folija uklonjena s objektiva. Ako slika ostane nejasna:

1. Pažljivo zakrenite objektiv kamere.
 2. Podešavajte fokus dok slika ne postane jasna.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.