

EE: WOOFSTOP – KASUTUSJUHEND

Kaihäält tõkestav seade

Täname, et valisite meie toote!

See uuenduslik ja täiustatud ultraheli seade koerte koolitamiseks ja haukumise kontrolliks kasutab täiustatud tehnoloogiat, et aidata teil turvaliselt ja tõhusalt juhtida oma koera käitumist.

Keskmine inimese kuulmissaadavus on **20 Hz – 20 kHz**, samas kui koerte kuulmine on tundlikum, ulatudes **15 Hz – 50 kHz**. Seade **WOOFSTOP** kiirgab ultrahelilaineid sagedusel **23 kHz – 30 kHz**, mis on koertele hästi kuuldavad, kuid inimestele kuuldamatud. See pakub **turvalist ja tõhusat lahendust** koerte koolituseks ja haukumise kontrollimiseks.


Seade aitab vältida soovimatut koerte käitumist, nagu **liigne haugumine, hammustamine või prügi otsimine**.

FUNKTSIOONID

Ultraheli nupp: Kui **vajutate ja hoiate** ultraheli nuppu all, kiirgab seade ultraheli, mida kuulevad ainult koerad. Seadme töö ajal süttib **indikaatorlambi tuli**, mis näitab, et seade on aktiivne.


Seadmel **WOOFSTOP** on **kolm ultrahelirežiimi**, et saavutada erinevaid koolitusefekte. Kui kasutada pidevalt ainult üht režiimi, võib koer helile harjuda, seetõttu on soovitatav **režiime aeg-ajalt vahetada**.

Ultrahelirežiimid:

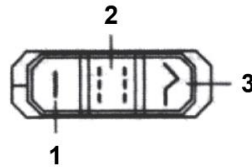

1. **Stabiilsed ja pidevad helilained** (25 kHz)
2. **Regulaarsed vahelduvad helilained**
3. **Lainekujuliselt muutuvad helilained** (20–30 kHz)

KASUTUSJUHISED

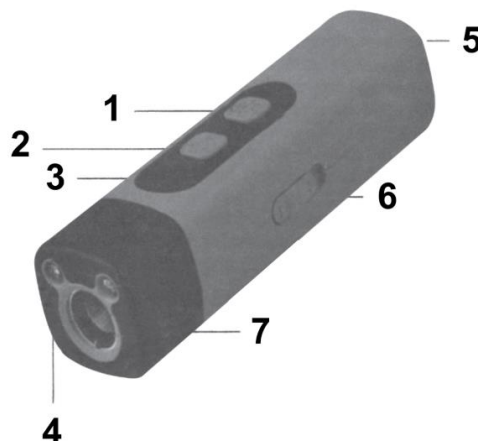

1. **Taskulambi nupp** – Vajutage üks kord taskulambi sisselülitamiseks.
2. **Ultraheli nupp** – Vajutage ja hoidke all ultraheli aktiveerimiseks (indikaatorlambi tuli põleb seadme töö ajal).
3. **Toiteindikaator** – Näitab aku ja laadimise olekut.
4. **Lamp** – Kiirgab nähtavat valgust, kui on aktiveeritud.
5. **Type-C laadimisport** – Seadme laadimiseks.
6. **Režiimi lüliti** – Võimaldab valida saadaolevate ultrahelirežiimide vahel.
7. **Ultraheli sond** – Kiirgab ultrahelilaineid.

OHUTUSJUHISED

Seade ei kahjusta koera kuulmist ja on täiesti ohutu kasutada!

- **Ärge kasutage** seadet koertel, kes on nooremad kui **6 kuud**. Sobib **väikestele, keskmistele ja suurtele tõugudele** vanuses **6 kuud kuni 8 aastat**.
- **Vältige seadme pikaajalist kasutamist** ühe koolitusseansi jooksul. Lühikesed ja järjepidevad seansid annavad paremaid tulemusi.
- **Ärge kasutage** spetsiaalselt koolitatud koertel (nt politsei- või abikoerad) või kuulmispuudega koertel.
- **Iga koer reageerib erinevalt** – tulemused võivad varieeruda. Parimate tulemuste saavutamiseks kombineerige seadme kasutamine **positiivse kinnistamise koolitusmeetoditega**.
- **Konsulteerige veterinaari või sertifitseeritud treeneriga**, kui te pole kindel, kas toode sobib teie lemmikloomale.
- **Laadige seadet vähemalt 1 tund** enne esmakordset kasutamist.
- Laadimiseks kasutage **5V/2A adapterit**.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.