

SI: WOOFSTOP – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Proti-lajajoča naprava

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek!

Ta na novo zasnovana in nadgrajena ultrazvočna naprava za šolanje psov in nadzor lajanja uporablja napredno tehnologijo, ki vam pomaga varno in učinkovito uravnavati vedenje vašega psa.

Povprečno človeško slušno območje je **20 Hz do 20 kHz**, medtem ko imajo psi občutljivejši sluh v območju **15 Hz do 50 kHz**. Naprava **WOOFSTOP** oddaja ultrazvočne zvočne valove med **23 kHz in 30 kHz**, ki so za pse zelo zaznavni, za ljudi pa neslišni. Zagotavlja **varen in učinkovit način** za šolanje psov in nadzor lajanja.


Ta naprava pomaga preprečevati neželena vedenja psov, kot so **pretirano lajanje, grizenje ali pobiranje smeti**.

FUNKCIJE

Ultrazvočni gumb: Ko **pritisnete in držite** ultrazvočni gumb, naprava oddaja ultrazvočni zvok, ki ga lahko slišijo le psi. Med delovanjem zasveti **indikatorska lučka**, ki prikazuje, da je naprava aktivna.


Naprava **WOOFSTOP** ponuja **tri ultrazvočne načine**, ki omogočajo raznolike učinke pri šolanju. Če uporabljate samo en način predolgo, se lahko pes na zvok navadi, zato je priporočljivo **občasno preklapljanje med načini**.

Ultrazvočni načini:

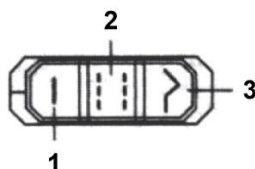

1. **Stabilni in neprekinjeni zvočni valovi** (25 kHz)
2. **Redni prekinjeni zvočni valovi**
3. **Valoviti zvočni valovi** (20–30 kHz)

NAVODILA ZA UPORABO

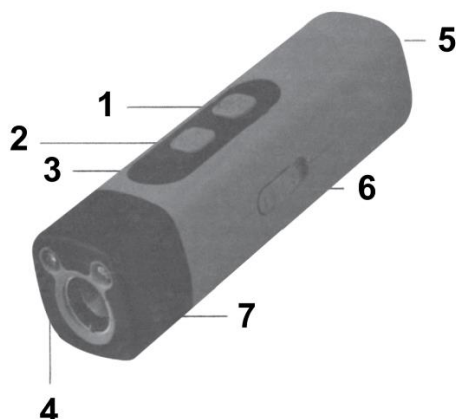

1. **Gumb za svetilko** – Enkrat pritisnite za vklop svetilke.
 2. **Ultrazvočni gumb** – Pritisnite in držite za vklop ultrazvočnega oddajanja (indikatorska lučka sveti med delovanjem).
 3. **Indikatorska lučka napajanja** – Prikazuje stanje napajanja in polnjenja.
 4. **Svetilka** – Oddaja vidno svetlobo, ko je aktivirana.
 5. **Polnilni priključek Type-C** – Za polnjenje naprave.
 6. **Stikalo načina** – Omogoča izbiro med razpoložljivimi ultrazvočnimi načini.
 7. **Ultrazvočna sonda** – Oddaja ultrazvočne zvočne valove.
-

VARNOSTNA OPOZORILA

- Ta naprava **ne škoduje sluhu vašega psa** in je popolnoma varna za uporabo!
 - **Ne uporabljajte** naprave pri psih, mlajših od **6 mesecev**. Primerna je za **majhne, srednje in velike pasme**, stare od **6 mesecev do 8 let**.
 - **Izogibajte se dolgotrajni uporabi** naprave med enim treningom. Kratki in redni treningi dajejo boljše rezultate.
 - **Ne uporabljajte** naprave pri posebej šolanih psih (npr. policijskih ali službenih psih) ali pri psih z **okvaro sluha**.
 - **Vsak pes reagira drugače** – odzivi so lahko različni. Za najboljše rezultate kombinirajte napravo z **drugimi pozitivnimi metodami šolanja**.
 - **Posvetujte se z veterinarjem ali strokovnim trenerjem**, če niste prepričani, ali je ta izdelek primeren za vašega psa.
 - **Pred prvo uporabo** napravo polnite **vsaj 1 uro**.
 - Za polnjenje uporabite **adapter 5V/2A**.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.