

## PROBOX

Masszírozó pisztoly 4 különböző masszázsfejjel



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Könnyű és hordozható masszírozó. Egyszerű használat, kiváló eredmény!

#### A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Masszírozó pisztoly (1)
- 1 x USB töltőkábel (2)
- 1 x Villafej (a gerinchez) (3)
- 1 x golyós fej (ízületekhez) (4)
- 1 x gömbfej (nagy izomcsoportokhoz) (5)
- 1 x lapos fej (az egész test számára) (6)
- 1 x használati útmutató



## TERMÉKADATOK

Tápellátás: USB

Bemeneti feszültség: 5 V

Kimeneti feszültség: 8,4 V

Kimeneti teljesítmény: 16,8 WH

Akkumulátor: Újratölthető Li-ion cella

### 6 szintbeállítás:

- 1. szint - 2200 fordulat/ perc (élmény mód)
- 2. szint - 2400 fordulat/ perc (izom aktiválási mód)
- 3. szint - 2600 fordulat/ perc ( a fascia relaxálása mód)
- 4. szint - 2800 fordulat/ perc (tejsav bomlási mód)
- 5. szint - 3000 fordulat/ perc (mélységi masszázs mód)
- 6. szint - 3200 fordulat/ perc (professzionális mód)



## AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSAI



- 1 cserélhető masszázsfej
- 2 hűtő levegő kimenet
- 3 kapcsoló, sebességváltó gomb
- 4 töltési interfész
- 5 gumi markolat


## FIGYELMEZTETÉSEK

1. Csak felnőttek használhatják. Ha sérülései vannak, ne használja a készüléket. Kérjük, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt.
2. Ne masszírozzon egy területet 1 percnél tovább. Masszírozás előtt ajánlott száraz ruhát viselni, vagy száraz törölközőt felvinni a bőrre, a masszírozót lassan és finoman meg kell nyomni, moztatni.
3. A FÁJDALOM vagy kellemetlenség elkerülése miatt csak a lágy részeit lehet nagyfrekvenciás szinten használni. A fejet vagy vázrészeket NEM szabad nagy sebességen használni.

4. Válassza ki a megfelelő masszázsfeket a masszírozni kívánt testrésznek megfelelően.
5. Ugyanazon a zónán való hosszú ideig történő masszírozás kopást okozhat. Hagyja abba azonnal az alkalmazást, ha bármilyen fájdalom vagy kényelmetlenség érzése támad.
6. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az ujjait vagy bármely testrészét az expanziós rúdtól és a hőkibocsátó nyílástól.
7. Ne tegyen semmilyen tárgyat a hőkibocsátó nyílásba.
8. NE merítse az eszközt vízbe, és kerülje a víz behatolását a készülékbe a hőkibocsátó nyíláson keresztül.
9. Ne ejtse le és ne használja hibásan a készüléket.
10. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
11. Ne végezzen semmilyen módosítást az eszközön. Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja szétszerelni a készüléket.
12. Kérjük, egy órán át tartó folyamatos működés után kapcsolja ki a készüléket, és fél órán át pihentesse, mielőtt újfelfelhasználná.
13. Ne használja ezt a készüléket sérült testrészeken az orvos engedélye nélkül.

## HOZZÁCSATOLT CSERÉLHETŐ MASSZÁZSFEJ HASZNÁLATA

4 különböző feje van, amelyek könnyen cserélhetők a masszírozandó területtől függően, és így sokkal több lehetőséget kínál, mint egy normál masszírozó henger.

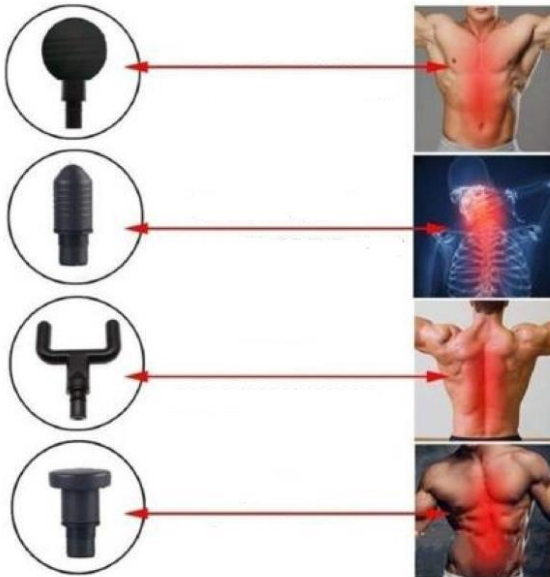

### Teljes test izmainak:

Olyan izmok masszírozására alkalmas, mint a kar hát, a fenék, a comb, a lábikra stb.

### A test ízületeihez:

Alkalmas a mély szöveti idegekhez, ízületekhez, talpakhoz stb.

### Gerincmassázshoz:


Alkalmas relaxálásra és az egész test alakítására.

### Teljes testhez:

Alkalmas a nyak és a gerinc, az Achilles-ín masszírozására.

## MASSÁZSFEJ TELEPÍTÉSI TIPPEK

Kapcsolja ki a gépet, helyezze el a masszázsfajat  
Csatolja a géphez (az 1. ábrán kék) a masszázsfajot  
A masszírozó pisztolyt (1. ábra piros), lassan nyomja be, teljesen (2. ábra).

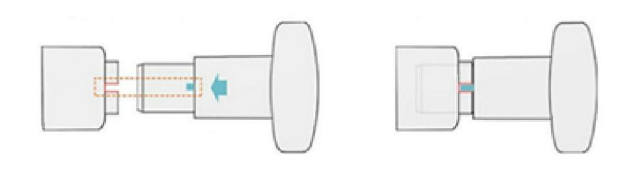

1. ábra

2. ábra

### AZ ESZKÖZ TÖLTÉSE

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen **három órán keresztül**.
2. **Csak a fali aljzathoz csatlakoztatva tölts**. Ne tölts számítógéppel vagy hasonló eszközzel.
3. A készüléken lévő LED-ek villognak, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. Amikor az összes LED-lámpa villogása megszűnik és világít, az azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
4. Ne használja töltés közben.
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen szinten tölthető. Az akkumulátort nem ajánlott a piros LED-szintig használni.
6. **A készülék átlagos üzemideje 2 óra**, a sebességtől és a használat közben alkalmazott nyomástól függően.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

**Ne használja folyamatosan egy óránál tovább. Kérjük, állítsa le a készüléket 30 percre, és használja újra.**

**Csak a test száraz, tiszta bőrfelületén használható, ruhán keresztül nem használható.**

1. Teljesen feltöltve. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be / ki gombot.
2. Nyomja meg és mozgassa finoman a bőrön. Az egyes részek masszírozásának időtartama körülbelül 60 másodperc.
3. Ezt a készüléket csak a test lágy szövetein használja, fájdalom és kellemetlenség okozása nélkül. Ne használja a fejen vagy a test bármely kemény vagy csontozott részén.
4. A szint megváltoztatásához tartsa lenyomva a be / ki gombot. Minden egyes megnyomás egyel megnöveli a szintet. A Be / Ki gomb első megnyomásával a készülék az 1. szinten kezd masszírozni.
5. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be / ki gombot. Miután minden szinten átment; az eszköz kikapcsol.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Tartsa távol folyadékoktól és hőforrásoktól. Tartsa a motor szellőzőnyílásait por- és szennyeződésmentesen.
- Ne távolítsa el a csavarokat.
- Törölje le a készülék felületét enyhén nedves törülközővel, majd puha ruhával szárítsa meg tárolás céljából, vagy utazás közben tegye a mellékelt dobozba.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.