


NÁVOD AKTUALIZOVANÝ 3.11.2020

Pokyny na inštaláciu aplikácie pre iOS




1. Po nainštalovaní aplikácie choďte do „nastavení “ („settings “) a vyhľadajte časť „všeobecné “ (general).

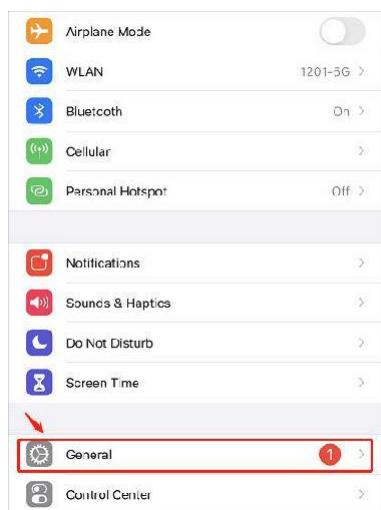


V sekcii „všeobecné “ („general “) nájdite „správu zariadení “ („device management “).



3. Nájďte vývojára APP v správe zariadení (device management)- SK C & C Shenyang Co Ltd.

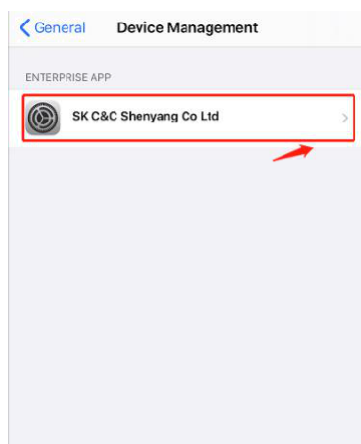


4. V časti dôveryhodnosť vývojárov kliknite na „TRUST SK C & C Shenyang Co Ltd“, aby ste mohli aplikáciu správne používať.

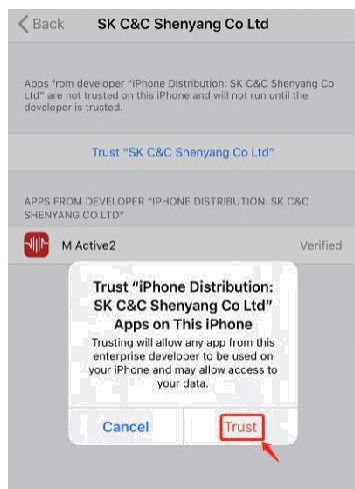


Pokyny na inštaláciu aplikácie pre ANDROID



1. Po naskenovaní QR kódu kliknite na „Android Download “ a stiahnite si balíček APK. (návrh: ak používate skenovací kód wechat, presuňte sa do prehliadača a stiahnite si ho.)

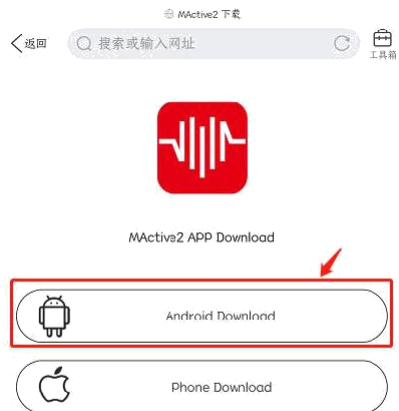

2. Po stiahnutí nainštalujte kliknutím na „Confirm “ (Potvrdiť)

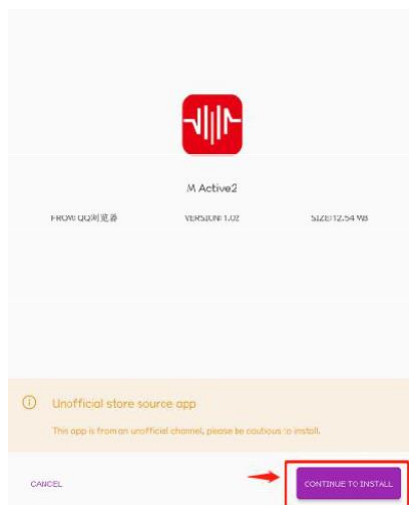

INTELIGENTNÉ HODINKY ULTI D-32



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Tieto inteligentné hodinky s vodotesným farebným displejom slúžia na sledovanie športových aktivít, pričom merajú srdcový rytmus a zaznamenávajú množstvo spálených kalórií. Sledovanie športových aktivít je podporované aj systémom GPS. Hodinky monitorujú váš spánok, upozorňujú vás na hovory a správy a zároveň slúžia ako hudobný prehrávač.

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred obsluhou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

- 1 x Inteligentné hodinky ULTI D-32
- 1 x Nabíjací USB kábel
- 1 x Návod na použitie

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kompatibilný systém telefónu a verzie BLT:



Android 4.4 a novší



iOS 8.0 a novší



BT4.0

- Dotykový displej:** Dotykové ovládanie
- Kapacita batérie:** 380 mAh
- Displej:** 240 x 240
- Výdrž v móde prehrávania: 160 - 180 hodín
- Výdrž v móde pohotovostného režimu: 360 - 380 hodín
- Doba nabíjania: 1,5 hod.
- Jazyková podpora hodínok:** angličtina, francúzština, španielčina, poľština, portugalčina (BR), taliančina, nemčina, holandčina, malajčina, indonézština, čeština, vietnamčina, ruština, turečtina, arabčina, barmčina, gréčtina.
- Jazyková podpora aplikácie:** angličtina, nemčina, čínština, španielčina, taliančina, francúzština, portugalčina (Portugalsko), portugalčina (Brazília), ruština, indonézština, poľština, vietnamčina, hebrejčina, arabčina, perzština, thajčina, barmčina, turečtina, japončina, kórejčina

Ukladanie údajov: zaznamenané údaje sa na inteligentných hodinkách vymažú o 24:00. Tieto údaje môžete znova nájsť v aplikácii.

- Podpora vibračného motora
- Spôsob nabíjania:** USB nabíjanie
- Vodovzdornosť:** IP67*

* IP67 znamená úplnú ochranu pred čiastočkami prachu, kvapkám vody aj potu a ponoreniu do vody medzi 15 cm a 1 m

Funkcie hodínok:

- Prehrávanie hudby cez Bluetooth
- Ovládanie prehrávania hudby z mobilu
- Viacnásobné vytáčanie, voliteľné
- GPS podpora
- Monitorovanie spánku
- Krokomer, vydané športové kalórie, spotreba kalórií, záznam prejdejších kilometrov
- EKG (s technológiou PPG + EKG, proces trvá iba jednu minútu)
- Ďalšie funkcie: budík, kalendár, stopky, kalkulačka

ČASTI ZARIADENIA



1. Farebný dotykový displej
2. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
3. Gombík na zapnutie náramku
4. Kovový patent na zatváranie
5. Náramok na zápästie s otvormi
6. Vstup pre USB kábel
7. Senzor srdcovej frekvencie

UPOZORNENIA

Tento prístroj obsahuje elektrické zariadenie, ktoré môže spôsobiť zranenie, ak nie je správne používané. Napríklad dlhodobý kontakt s pokožkou môže u niektorých používateľov prispieť k alergiám. Pre zníženie podráždenia pokožky si prečítajte bezpečnostné pokyny na nasledujúcich stranách, aby ste zaistili správne používanie a starostlivosť.

- Počas nabíjania nevystavujte zariadenie tekutinám, vlhkosti alebo dažďu; nenabíjajte zariadenie, ak je mokré, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Udržujte svoje zariadenie čisté a suché. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.
- Ak máte akékoľvek diagnózy, ktoré by mohli byť ovplyvnené používaním tohto zariadenia, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
- Nenoste ho príliš na tesno. Ak je váš prístroj horúci alebo teplý alebo ak spôsobuje podráždenie alebo nepríjemné pocity na pokožke, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.
- Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sporáky, sviečky alebo krby.

- Tento produkt NIE JE hračkou - nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám sa s ním hrať. Výrobok skladujte vždy mimo dosahu detí. Samotné zariadenia alebo veľa malých častí, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobiť zadusenie.
- Nikdy sa nepokúšajte násilne stláčať, otvárať, opravovať alebo rozoberať, alebo inak zneužívať toto zariadenie. Ak tak urobíte, bude to mať za následok neplatnosť záruky a môžete tak spôsobiť riziko úrazu.
- Nepoužívajte zariadenie v saune alebo parnej miestnosti.
- Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť škrabance a poškodenie.
- Zbavujte sa tohoto zariadenia, batérie a jeho obalu v súlade s miestnymi predpismi.
- Nekontrolujte upozornenia, ani žiadne informácie na displeji zariadenia počas jazdy alebo v iných situáciách, kde by rozptýlenie mohlo spôsobiť zranenie alebo nebezpečnú situáciu. Pri cvičení majte vždy na pamäti v svoje okolité prostredie.

UPOZORNENIA - BATÉRIE

- Zariadenie ani batérie NEDEMONTUJTE, neupravujte, neprerábajte, neprepichujte ani nepoškodzuje.
- NEVYBERAJTE a ani sa nepokúšajte vybrať batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- NEVYSTAVUJTE zariadenie ani batérie ohňu, explóziám ani inému nebezpečenstvu.

UPOZORNENIA - ZDRAVIE

- Ak máte kardiostimulátor alebo iné interné elektronické zariadenie, pred použitím snímača srdcovej frekvencie sa poraďte so svojím lekárom.
- Optický monitor srdcovej frekvencie zápästia vyžaruje zelené svetlo a občas bliká. Ak máte epilepsiu alebo ste citliví na blikajúce svetlo, konzultujte používanie so svojim lekárom.
- Prístroj, príslušenstvo, monitor srdcového rytmu a súvisiace údaje sú určené na použitie iba na rekreačné účely a nie na lekárske účely, a nie sú určené na diagnostikovanie, monitorovanie, zmiernenie, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek chorôb alebo diagnóz.
- Hodnoty srdcovej frekvencie sú iba informačné a za následky chybných meraní nie je neprijímaná žiadna zodpovednosť. Aj keď technológia optického snímača srdcového rytmu zápästia zvyčajne poskytuje najlepší odhad srdcovej frekvencie používateľa, pri tejto technológii existujú určité obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť, že niektoré údaje srdcovej frekvencie budú za určitých okolností nepresné, potenciálne ovplyvnené fyzickými vlastnosťami používateľa, príliehavosťou zariadenia a typom a intenzitou činnosti.
- Inteligentné hodinky sa spoliehajú na senzory, ktoré sledujú váš pohyb a ďalšie metriky. Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami majú slúžiť ako

presný odhad vašej sledovanej aktivity a metrick, ale nemusia byť úplne presné vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti, srdcovej frekvencii a kalóriách.

- ❑ Ak máte ekzém, alergie alebo astmu, je pravdepodobnejšie, že pri používaní nositeľného zariadenia zaznamenáte podráždenie pokožky alebo alergiu.
- ❑ Či sa vás vyššie uvedené okolnosti týkajú alebo nie, ak začnete pociťovať nepríjemné pocity alebo podráždenie pokožky na zápästí, zariadenie z pokožky odstráňte. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 2 až 3 dni, aj keď sa zariadenie nepoužíva, kontaktujte svojho lekára.
- ❑ Ak sa pri nosení inteligentných hodínok potíte dlhšie ako dve hodiny, očistite a vysušte remienok aj zápästie, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
- ❑ Dlhšie trenie a tlak môžu pokožku podráždiť, takže nechajte zápästiu vydýchnuť tak, že po dlhšom nosení si hodinky na jednu hodinu dáte dole.
- ❑ Pravidelne čistite zápästie aj inteligentné hodinky, najmä po potení pri cvičení alebo po vystavení látkam, ako sú mydlo alebo saponát, ktoré sa môžu pripevňovať na vnútornú stranu sledovača.
- ❑ Zatiaľ čo inteligentné hodinky sú odolné proti vode, nie je dobré, aby vaša pokožka bola vystavovaná mokrému remienku.

INŠTRUKCIE PRE NABÍJANIE:

Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.


Štandardný nabíjací port USB 5-pin; štandardná USB koncovka použiteľná na počítači alebo s 5 V štandardnou nabíjačkou na telefón.

Plné nabitie inteligentných hodínok môže trvať 70 až 90 minút.



SPÔSOB NOSENIA

1. Najlepšie je nosiť náramok za vašou malleolus ulnaris (2);
2. Prostredníctvom jedného z nastavovacích otvorov nastavte veľkosť zápästného náramku.
3. Senzor (1) musí byť blízko kože a nemal by sa pohybovať.

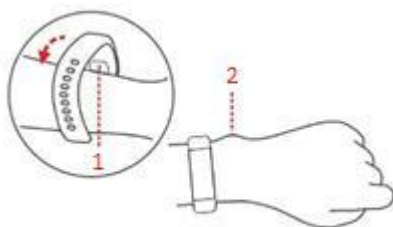

PREVÁDZKA INTELIGENTNÝCH HODINIEK

Vypnutie/Zapnutie

Keď sú hodinky úplne nabité, stlačte bočné tlačidlo na 3 sekundy a zariadenie sa zapne.



Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie


TLAČIDLÁ

Bočné tlačidlo pre zapnutie/vypnutie:

- Jedným stlačením tlačidla sa vrátite na hlavnú obrazovku s časom
- Hodiny vypnete alebo zapnete dlhým stlačením (3 s).
- Dlhým stlačením (10 s) hodinky reštartujete.


Ovládanie dotykového displeja (TP):

- Posunutím doprava/doľava/nahor vstúpite do hlavnej ponuky
- Ak sa nachádzate v smart menu, medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte posúvaním
- Do funkcie vstúpite tak, že na ňu ťuknete
- Ak ste v menu aplikácie, posunutím doľava sa dostanete na ďalšiu stránku a posunutím doprava sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

*predvolený štýl ponuky bude vyzeráť ako štýl zobrazený na obrázku nižšie. Ak chcete zmeniť zobrazenie, stlačte ikonu koláčového grafu . Teraz si môžete vybrať z ponuky aplikácie.



MENU SMART ŠTÝL

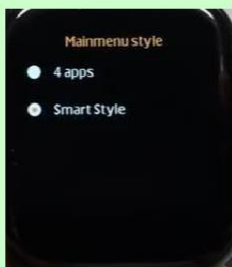

ZOBRAZENIE NASTAVENÍ



MENU APLIKÁCIE

DISPLEJ S CIFERNÍKOM ZVOLÍTE: dlhým stlačením obrazovky. Teraz si prehladajte ponuku s ciferníkmi a keď si jeden z nich vyberiete, potvrdíte ťuknutím na tlačidlo OK.



PÁROVANIE HODINIEK S TELEFÓNOM



Spôsob sťahovania mobilnej aplikácie

1. Naskenujte QR kód vyššie a stiahnite si aplikáciu FUNDO; kód si môžete naskenovať tiež pomocou hodínok (ikona aplikácie).
2. Aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google Play (používatelia Androidu) alebo v APP store (používatelia iPhone).

Spustenie párovania

1. Po inštalácii zapnite rozhranie Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a spustíte aplikáciu FunDo → potvrdíte povolenie notifikácií → ťuknite na „more“ (viac) v pravom dolnom rohu → ťuknite na pridať zariadenie a vyhľadajte zariadenie „watch 5“ a ťuknite na „connect“ (pripojiť) → následne prebehne pripojenie Bluetooth 4.0

2. Teraz prejdite do ponuky na hodinkách → vyhľadajte ikonu Bluetooth v ponuke → zvolte možnosť zapnúť Bluetooth a v zozname ťuknutím zvolte názov svojho mobilného telefónu → potvrdte pripojenie na mobilnom telefóne → následne prebehne pripojenie Bluetooth 3.0.



Hodinky disponujú plným výkonom iba ak došlo k pripojeniu Bluetooth 3.0 a 4.0. Ak chcete skontrolovať, či sú hodinky správne pripojené, posuňte nadol po displeji hodínok, následne sa vám zobrazí ikona Bluetooth. Zelené označenie v hornej časti znamená, že pripojenie Bluetooth 3.0 prebehlo úspešne a modrá farba v spodnej časti znamená, že aj Bluetooth 4.0 je pripojené.

Protokol Bluetooth sa pri rôznych značkách mobilných telefónov líši. Môže sa stať, že Bluetooth spojenie medzi mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami neprebehne správne.

V takom prípade reštartujte Bluetooth, potom sa skúste znova pripojiť, alebo obnovte pôvodné nastavenia, ak sa zdá, že systém zamrzol. Znova stlačte hlavný vypínač na boku, podržte ho asi 10 sekúnd, čím hodinky reštartujete.

RÝCHLY PREHĽAD FUNKCIÍ/KĹÚČOVÉ BODY

- ★ Otvorte aplikáciu a nastavte si svoj profil.
- ★ Prejdite na „zariadenie“ a v aplikácii ťuknite na „pridať zariadenie“.
- ★ Vyberte svoje zariadenie zo zoznamu (na oboch zariadeniach zapnite Bluetooth (na telefóne a hodinkách)).

Po pripojení sa čas automaticky aktualizuje.

Nastavte funkciu pripomenutia správ/hovoru

AKO NASTAVIŤ NOTIFIKÁCIE:

1. **Krok:** Prejdite do nastavení telefónu → správy aplikácií → tu vyhľadajte „FunDo“, vstúpte do → spravovania povolení → a zapnite všetky povolenia.
2. **Krok:** Otvorte aplikáciu „FunDo“ → kliknite na „more“ (viac) → nastavení notifikácií aplikácie → povoľte (zapnite) povolenia, ktoré bežia na pozadí.

Poznámka: Uistite sa, že všetky aplikácie tretích strán, na ktoré chcete dostávať upozornenia prostredníctvom hodínok, sú v telefóne povolené, aby mohli na oznamovaciu lištu telefónu pridávať notifikácie.

Aktualizácia firmvéru:

Počas normálneho Bluetooth pripojenia zadajte „FunDo“ → kliknite na ďalšie v pravom dolnom rohu → kliknite na nastavenie jednotky; ak je k dispozícii nová verzia, zobrazí sa lišta zobrazujúca priebeh. Proces aktualizácie trvá 3,5 minúty, po dokončení aktualizácie sa inteligentné hodinky automaticky zapnú a znova sa pripoja. Odpojte Bluetooth a potom sa znova pripojte.

PREDSTAVENIE HLAVNÝCH FUNKCIÍ

POZNÁMKA: zaznamenané údaje na inteligentných hodinách sa vymažú o 24:00. Tieto údaje môžete znova nájsť v aplikácii.

Volanie

Vytáčanie: Bluetooth hovor cez mobil, hovorenie do hodínok.

Telefónny zoznam: synchronizácia všetkých kontaktov v mobilnom telefóne (max. 400 kontaktov).

Zoznamy hovorov: možnosť synchronizácie celej histórie v mobilnom telefóne.

SMS: synchronizácia všetkých správ v mobilnom telefóne (zatiaľ nie je k dispozícii pre iOS telefóny)

Bluetooth: vyhľadávanie zariadenie, ktoré chcete pripojiť alebo odpojiť.

Krokomer: skontrolujte si, koľko krokov ste prešli počas dňa, spálené kalórie a celkovú pešiu vzdialenosť. Každý deň o 24:00 sa všetky údaje automaticky ukladajú do aplikácie a v hodinách sa nastaví na 0. Ak chcete nastaviť stav kontroly, históriu (na 7 dní) alebo nastaviť cieľ, cieľ a osobné údaje (pohlavie, výšku, váhu...), vstúpte do funkcie a potiahnite obrazovku nahor.

Monitor spánku: inteligentné hodinky ho spustia automaticky v časovom horizonte od 21:00 do 9:00. Zaznamenáva trvanie a kvalitu spánku (hlboký/plytký spánok); pomôžu vám nastaviť si odpočinok a zlepšiť kvalitu spánku. Ak chcete skontrolovať stav a históriu, po vstupe do tejto funkcie posuňte obrazovku nahor.

Monitor srdcovej frekvencie: hodinky nosíte pevne pripevnené na zápästí; najlepšia poloha je horná časť zápastia. 20 sekúnd po stlačení tlačidla Štart sa na obrazovke zobrazia vaše aktuálne informácie o frekvencii tepu. Normálna hodnota je 60 - 90 krát/min. Ak chcete skontrolovať históriu alebo pokyny, po vstupe do tejto funkcie sa posuňte obrazovku nadol.

EKG: osvojte si optickú srdcovú frekvenciu a EKG technológiu. Dáta sa zobrazia za cca 30 sekúnd. Ak sa výsledok zobrazí v aplikácii, znamená to, že údaje EKG sa uložili do aplikácie „FunDo“ telefónu.

Sedavá poloha: nastavte dlhodobú pripomienku polohy v sede, aby ste po určitom čase dostali pripomienku, že je čas vstať.

Pohyb: (systém na detekciu gest) na stlmenie hovorov, bzučiak, prijímanie hovorov, rozsvietenie obrazovky, to všetko pohybom ruky.

Téma: je možné vybrať si z dvoch pohotovostných tém

Nastavenia:

- **Typ hodín:** na výber je 12 pohotovostných ciferníkov.
- **Zvuk:** môžete vybrať profil volajúceho, vybrať tón vyzváňania, vybrať tón notifikácie.
- **Hlasitosť:** nastaviteľná hlasitosť médií, tónov zvonenia, notifikácií atď.

Budík: môžete si nastaviť 5 alarmov, dlhým stlačením sa alarm zruší.

Stopy: jednorazové časovanie, ťuknutím na ľavú ikonu spustíte načasovanie a ťuknutím pozastavíte; opätovným ťuknutím sa vám zobrazí celkový čas.

Nastavenie Bluetooth: zapnutie/vypnutie Bluetooth na hodinkách.

Režim úspory energie: táto funkcia prepne vaše hodinky na režim hodinek; ostatné funkcie sú vypnuté; jas obrazovky je nastavený na nízky.

Systém vyhľadania telefónu: kliknite na „find phone“ (nájsť telefón); pripojený telefón začne zvoniť. Po nájdení telefónu ťuknite na „end“ (koniec) na telefóne, a budík sa vypne. Funguje to obojstranne (pomocou aplikácie v telefóne nájdete hodinky).

Sekcia s informáciami: môžete si pozrieť model hodinek a verziu softvéru.

Prenos dát: Po inštalácii aplikácie „FunDo“ a úspešnom spárovaní telefónu a inteligentných hodinek je možné preniesť všetky údaje (kroky, srdcový rytmus, kvalitu spánku atď.) z hodinek do mobilnej aplikácie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Aplikáciu a inteligentný náramok si ponechajte zapnuté.
- Smartfón a inteligentný náramok majte vo vzdialenosti do 8 metrov.
- Smartfón má k dispozícii funkciu automatického vypnutia aplikácie, aby sa šetrila energia. Preto, prosím, prejdite v telefóne do sekcie „Mobile Manager“ (Správa aplikácií) alebo do bezpečnostného strediska a povoľte aplikácii, aby bola vždy zapnutá.
- Vypnite režim úspory energie.
- Ak nevíete, ako to vybrať toto nastavenie, vyhľadajte podporu online.

ÚDRŽBA

→ Ak je Váš náramok vlhký - napríklad po potení alebo sprchovaní - pred tým ako si ho opäť nasadíte na zápästie ho dôkladne očistite a osušte.

→ Pred opätovným nasadením sa uistite, že je vaša pokožka suchá.

→ NEČISTITE ho obyčajným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti. Použite čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, dôkladne opláchnite a utrite kúskom mäkkej utierky alebo obrúsku.

→ Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením a jeho účelom nie je diagnostikovať, liečiť, uľaviť alebo predchádzať chorobe. Presnosť našich pomôcok nie je určená na to, aby sa vyrovnala zdravotníckym pomôckam alebo vedeckým meracím prístrojom, ale je určená na to, aby vám poskytla tie najlepšie informácie, aké môžu byť k dispozícii vo forme nositeľného sledovača aktivity.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.