

AURICOLARI SENZA FILI

CUFFIE BIANCHE / CUFFIE NERE



MANUALE D'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Gli auricolari wireless TS-D12 sono un modello Bluetooth 5.0 di nuova generazione, che supporta le chiamate da entrambe le orecchie. Auricolari portatili wireless controllati dalla tecnologia touch.

Gli auricolari wireless TS-D12 sono dotati di una pratica custodia di ricarica, che fornisce energia agli auricolari. Le cuffie sono facili da usare e progettate ergonomicamente per adattarsi al meglio all'anatomia dell'orecchio.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE;

- 2 x auricolari TS-D12
- 1 x custodia di ricarica
- 1 x cavo di ricarica USB
- 1 x manuale utente



CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI

La connessione true wireless (tws) consente di ottenere una qualità stereo senza fili, la separazione dei canali sinistro e destro, e l'effetto sonoro HFI. Sia l'auricolare sinistro che quello destro hanno la funzione Bluetooth completa, che può essere utilizzata singolarmente o in coppia.

Versione Bluetooth	BT5.0
Accordo di supporto	HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Pulsante	Controllo touch
Risposta in frequenza	40 Hz ~ 20 KHz
distanza	8 ~ 15 metri
dimensioni	56 mm x 44 mm x 22 mm
peso	45 g
Durata della batteria	2 ~ 3 ore
Tempo necessario per ricaricare	1 ora
Sensibilità	106 dB SPL ± 3 dB

SCHEMA CHIAVE

1. Retina antipolvere
2. Pulsanti multifunzionali
3. Microfono
4. Porta di ricarica degli auricolari
5. Porta di ricarica



AVVERTENZE:



PROTEZIONE DELL'UDITO:

Per evitare danni all'udito, limitare il tempo di utilizzo delle cuffie ad alto volume e impostare il volume su un livello di sicurezza. Più alto è il volume, più breve è il tempo di ascolto in sicurezza.

Assicurarsi di osservare le seguenti linee guida quando si usano le cuffie.

- Ascoltare a volumi ragionevoli per periodi di tempo ragionevoli.
- Fare attenzione a non regolare il volume continuamente verso il massimo poiché l'apparato uditivo si adatta.
- Non alzare il volume così in alto da non riuscire a sentire ciò che vi circonda.

- Prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'uso in situazioni potenzialmente pericolose.
- Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'uso delle cuffie con entrambe le orecchie durante la guida non è raccomandato e potrebbe essere illegale in alcune zone.

Informazioni generali - Per evitare danni o malfunzionamenti:

- Non esporre le cuffie a calore eccessivo.
- Non far cadere le cuffie.
- Non esporre le cuffie a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Non immergere le cuffie in acqua.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi.
- Se è necessaria la pulizia, per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido, eventualmente inumidito con una quantità minima di acqua o sapone neutro diluito.
- La batteria integrata non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non trattare questo prodotto in modo violento, tenerlo lontano da ambienti ad alta temperatura e umidità.
- Se usati lontano da WiFi, router e altri dispositivi di trasmissione ad alta frequenza, la ricezione del dispositivo sarà di scarsa qualità e risulterà in inceppamenti e disconnessioni vocali
- Utilizzare questo prodotto ad una distanza adeguata (10 metri) e in assenza di barriere fisiche tra i dispositivi Bluetooth e le cuffie (come pareti, ecc.).
- Quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto e chiuso, la luce blu nella parte inferiore della custodia di ricarica lampeggia. Questo è il segnale di assenza di alimentazione nella custodia di ricarica. In questo momento, non è previsto un avvio automatico di entrambi gli auricolari.

Nota: questo prodotto può essere collegato con qualsiasi dispositivo Bluetooth.

OPERAZIONI PRELIMINARI - RICARICARE I VOSTRI AURICOLARI NOTA

Molto importante: A causa dei lunghi tempi di trasporto, la batteria dei tws sarà scarica. Non sarà possibile utilizzare l'auricolare al momento della ricezione del pacchetto. Prima dell'uso, la prima cosa da fare è ricaricare le batterie degli auricolari.

- Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare la batteria per 5 ore per ottimizzare la capacità e la durata della batteria.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB originale per evitare danni.
- Terminare la chiamata prima di ricaricare le cuffie, poiché la ricarica spegne automaticamente le cuffie.

COME RICARICARE: Collegare il cavo di alimentazione USB al dispositivo e alla fonte di alimentazione esterna (direttamente ad una fonte di alimentazione USB o usando un adattatore CA USB per la presa a muro).

NOTA:

Una volta completata la ricarica degli auricolari, estrarre lentamente e delicatamente il cavo di ricarica !!! Per evitare che si danneggi l'estremità inferiore dell'auricolare.

COME SI USA - ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

4 FACILI PASSAGGI:



1

Premere a lungo i pulsanti multifunzione su entrambi i lati finché la luce rossa e blu lampeggiano.

2

Quindi cliccare due volte sul pulsante dell'auricolare sinistro per accedere alla modalità di accoppiamento.




3

Una volta accoppiati correttamente, l'auricolare principale continua a lampeggiare in rosso e blu mentre l'altro auricolare lampeggia in blu ogni 5 secondi.



4

Attivare il Bluetooth sugli altri dispositivi e scegliere "TS-D12" per connettersi. Si sentirà il messaggio "connected" (connesso).

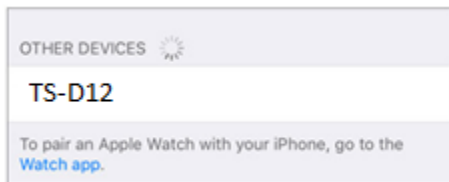

5

Accoppiamento completato.

SE NON CONNESSO

Si prega di seguire questi passaggi per ripristinare la connessione:

1. Assicurarsi di aver eliminato tutti i "TS-D12" dall'elenco bluetooth del telefono, quindi premere a lungo il pulsante multifunzione dei due auricolari contemporaneamente fino a quando il led lampeggia in blu e rosso alternativamente. A questo punto si sentirà il messaggio "Power on" (Accendi).
2. Cliccare su entrambi i lati del pulsante multifunzione per 2 secondi fino a quando non si sentirà il segnale "doo" e il messaggio "Connected" (Connesso) o "Paired" (Accoppiato).
3. Attivare il Bluetooth del telefono e cercare "TS-D12" per connettersi. Quando il led lampeggia lentamente in blu, l'accoppiamento è stato effettuato correttamente. Potrebbe sentirsi il messaggio; "connected" (collegato).

NOTA: L'auricolare sinistro è l'auricolare principale. La chiamata è supportata da entrambi gli auricolari. L'arresto, la riproduzione e la pausa possono essere controllati da qualsiasi pulsante multifunzione collegato all'auricolare, l'altro auricolare verrà sincronizzato. Accendendo il device in seguito, è possibile connettersi automaticamente premendo il pulsante multifunzione.



Utilizzo degli auricolari Bluetooth

Auricolare sinistro:

- pressione breve sul tasto multifunzione - riproduzione / pausa, ascolto, riaggancio,
- pressione a lungo - rifiuto,
- pressione lunga per 2 secondi - brano successivo,
- tre clic - Siri.

Auricolare destro:

- pressione breve sul tasto multifunzione - riproduzione / pausa, ascolto riaggancio
- pressione a lungo - rifiuto,
- doppio clic per richiamare,
- pressione lunga per 2 secondi - brano successivo, tre clic - Siri.

Note:

- Regolare il volume sullo smartphone.
- L'auricolare sinistro sarà l'auricolare principale per parlare / ascoltare le chiamate, l'auricolare destro verrà disattivato!

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti; riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.