HR: TOILETFLUSH – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Automatski ispirač WC školjke

Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: AM02
Materijal: ABS
Udaljenost senzora: 0–2 cm
Vrijeme odziva: 0,25 s
Težina proizvoda: 160 g
Snaga: 5 W
Baterija: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Priključak za punjenje: USB Type-C (5 V)
Doseg glasovnog upravljanja: do 5 m
Maksimalni radni pritisak: 5 kg
Dimenzije proizvoda: 151 × 50 × 58 mm

PREGLED PROIZVODA

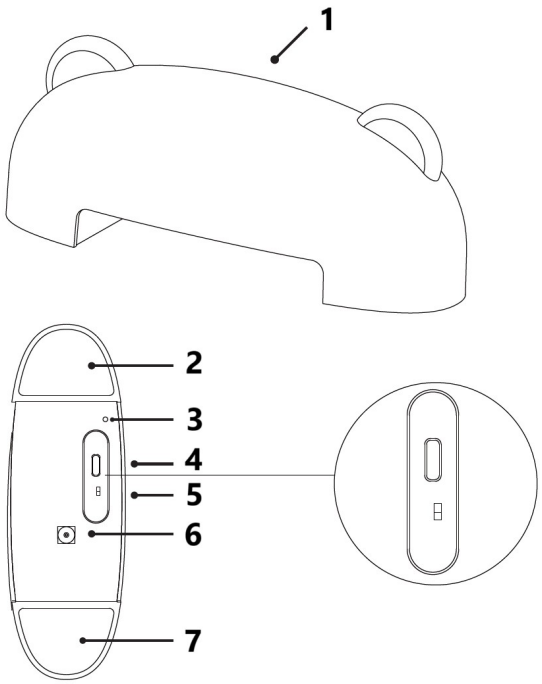

1. **Područje senzora**
2. **Samoljepljiva montažna podloga**
3. **Otvor indikatora**
4. **Indikator punjenja**
5. **Prekidač za uključivanje/isključivanje**
6. **Potisna poluga**
7. **Otvor indikatora**
8. **USB Type-C priključak za punjenje**

UPUTE ZA PUNJENJE

Prije prve uporabe potpuno napunite proizvod pomoću punjača od 5 V.

- Tijekom punjenja crveno indikatorsko svjetlo neprekidno svijetli.
- Kada je baterija potpuno napunjena, plavo indikatorsko svjetlo neprekidno svijetli.

VAŽNE NAPOMENE

1. Provjerite da nema prepreka unutar 10 cm iznad područja senzora jer to može utjecati na rad senzora.
2. Za najbolje rezultate glasovnog upravljanja koristite proizvod u relativno tihom okruženju. Učinkovit domet glasovnog upravljanja iznosi do 5 m.
3. U pakiranju je uključen dodatak za poboljšanje prianjanja tijekom montaže.
4. Ovaj proizvod kompatibilan je s tipkama za ispiranje WC školjke maksimalne širine 80 mm i maksimalne visine 12 mm.
5. WC školjke s tipkama za ispiranje postavljenima sa strane vodokotlića možda nisu kompatibilne s ovim proizvodom jer se uređaj ne može sigurno postaviti pomoću priloženog ljepila.

UPUTE ZA MONTAŽU

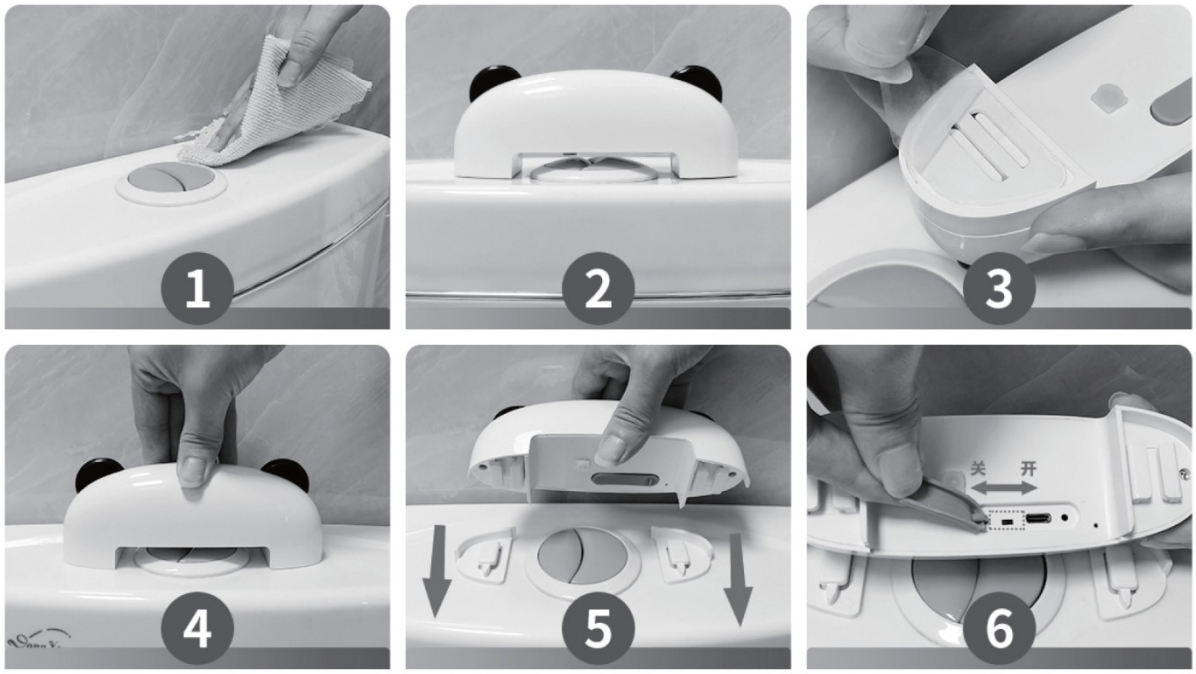

1. Temeljito očistite površinu vodokotlića kako biste uklonili prljavštinu, prašinu i tragove vode. Prije montaže provjerite je li površina potpuno suha.
2. Postavite automatski ispirač iznad tipke za ispiranje i izmjerite udaljenost kako biste odabrali odgovarajuću gumenu glavu potisnog mehanizma.
3. Uklonite zaštitnu foliju s dvostrano ljepljive podloge. Poravnajte glavu potisnog mehanizma s većom tipkom za ispiranje na vodokotliću, pri čemu prednja strana uređaja mora biti okrenuta prema van.
4. Čvrsto pritisnite uređaj na montažnu površinu tijekom 3–5 sekundi.
5. Ako je potrebna prilagodba, gurnite glavnu jedinicu prema naprijed kako biste je odvojili od montažnog nosača.
6. Uključite uređaj, a zatim vratite glavnu jedinicu na montažni nosač dok ne bude sigurno postavljena.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE I RAD

1. **Uključivanje:** Pomaknite prekidač u položaj ON. Zvučni signal potvrdit će da je uređaj uključen.
2. **Isključivanje:** Pomaknite prekidač u položaj OFF.
3. **Aktivacija senzora:** Za aktivaciju ispiranja putem senzora polako pomaknite ruku na udaljenosti 0–2 cm izravno iznad područja senzora.
4. **Glasovno upravljanje:** Nakon uključivanja uređaja koristite glasovne naredbe poput „Hello, Hello” ili određenu naredbu za ispiranje unutar dosega od 5 m. Kada uređaj prepozna naredbu, oglasit će se zvučni signal i automatski pritisnuti tipku za ispiranje. Nakon završetka ciklusa ispiranja potisni mehanizam vraća se u početni položaj.



SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za pomoć pri upravljanju tipkama za ispiranje WC školjke. Maksimalni radni pritisak iznosi 5 kg. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe.
2. Većina vodokotlića ima dvije tipke za ispiranje različitih veličina. Budući da ovaj proizvod koristi jednu potisnu glavu, odaberite tipku koja najbolje odgovara zahtjevima vaše instalacije. Preporučuje se montaža na veću tipku za ispiranje.
3. Proizvod ima dizajn otporan na prskanje koji ga štiti od kapljica vode tijekom normalne uporabe. Međutim, uređaj nikada ne smije biti uronjen u vodu niti se smije čistiti visokotlačnim mlazom vode.
4. Za punjenje proizvoda uvijek koristite punjač od 5 V. Korištenje punjača s neodgovarajućim naponom može oštetiti proizvod i predstavljati sigurnosni rizik.
5. Održavajte otvore indikatora čistima i bez kapljica vode, pjene, prašine i drugih stranih tvari kako bi uređaj pravilno radio.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.