

FR: AISENSE – MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour référence future.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les lunettes AISENSE AI sont des lunettes intelligentes portables, équipées d'un audio Bluetooth et de fonctions de traduction assistées par intelligence artificielle. Lorsqu'elles sont connectées à l'application mobile associée, elles permettent aux utilisateurs d'accéder à la traduction en temps réel, à l'enregistrement vocal, au chat IA et à la lecture audio. Le produit est conçu pour faciliter la communication, l'apprentissage des langues et l'assistance intelligente au quotidien.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Batterie : 3.7 V, 70 mAh (0.259 Wh)

Entrée : DC 5 V = 1 A

Sensibilité du haut-parleur : 95 ± 3 dB

Portée de fonctionnement sans fil : jusqu'à 10 m

Autonomie en lecture musicale et appels : jusqu'à 5 heures

Autonomie en veille : jusqu'à 50 heures

Temps de charge : environ 1,5 heure

Version Bluetooth : 5.4

Plage de fréquence : 2402 – 2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale : 1.69 dBm

UTILISATEURS PRÉVUS

Ce produit convient aux groupes d'utilisateurs suivants :

- Communicateurs internationaux – personnes qui communiquent fréquemment avec des personnes de différents pays, comme les professionnels et les étudiants.
- Apprenants en langues – utilisateurs qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques grâce à des situations de communication réelles.
- Utilisateurs malentendants – les fonctions de conversion de la parole en texte et de transcription peuvent aider à améliorer la compréhension et la communication.

INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE



1. Scannez le code QR inclus dans l’emballage du produit.
2. Téléchargez le package d’installation adapté à votre appareil mobile.
3. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.

ENREGISTREMENT DU COMPTE ET CONNEXION DE L’APPAREIL





Enregistrement et connexion

1. Après l’installation, ouvrez l’application “HeyLink Audio”.
2. Lorsque cela vous est demandé, autorisez l’application à accéder aux permissions suivantes :
 - Localisation
 - Notifications
 - Données sans fil
 - Microphone
 - Bluetooth
3. Appuyez sur Register pour créer un nouveau compte ou sur Log In si vous avez déjà un compte.

Connexion des lunettes AI

1. Ouvrez la section “My” en bas à droite de l’application.
2. Recherchez AI Device et appuyez sur Bind.
3. Scannez le code pour connecter l’appareil.
4. Appuyez sur Connect.
5. Le système vous redirigera vers Bluetooth Settings pour connecter les lunettes.
6. Sélectionnez l’appareil et confirmez la connexion.
7. Appuyez sur Bind pour terminer le processus de connexion de l’appareil.

APERÇU DU PRODUIT

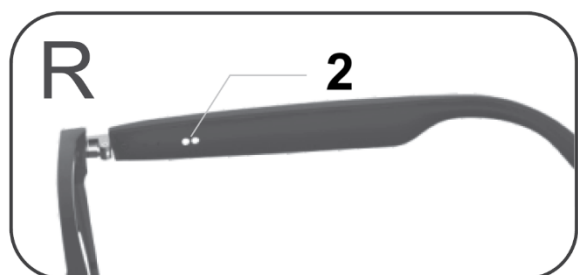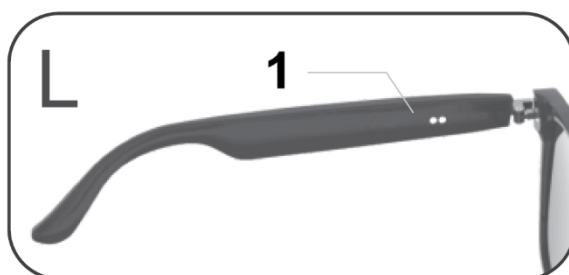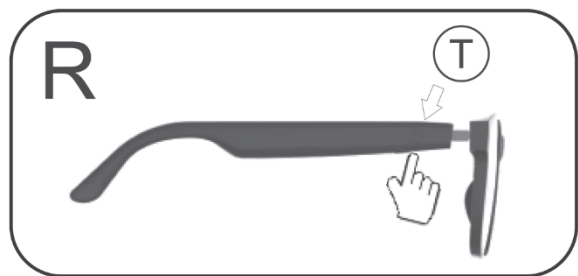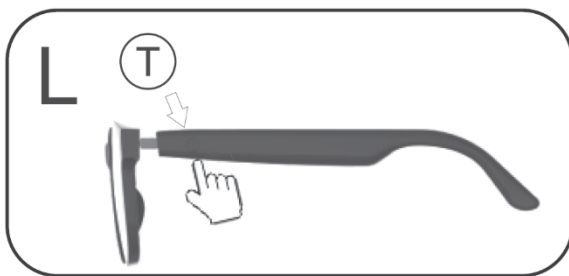

- T – zone de commande tactile : utilisée pour contrôler la lecture de musique, les appels et d'autres fonctions.
- 1 & 2 – connecteur de charge magnétique : utilisé pour connecter le câble de charge magnétique.

FONCTIONS DU PRODUIT ET UTILISATION

Les lunettes AI se connectent via Bluetooth à l'application HeyLink Audio. Le logiciel prend en charge la traduction textuelle et vocale, ce qui permet la traduction de la parole en temps réel pendant l'utilisation des lunettes.

Lorsque l'appareil est connecté et appairé avec l'application, les fonctions suivantes sont disponibles :

1. **Traduction de dialogue**
Traduction en temps réel qui aide à éliminer les barrières linguistiques et permet une communication fluide.
2. **Sous-titres pour l'audio et la vidéo**
Affiche des sous-titres et une traduction en temps réel pendant la lecture de contenus audio ou vidéo.
3. **Traduction de conférence**
Permet la transcription et la traduction en temps réel pendant les réunions et peut créer des résumés de réunion.
4. **Traduction simultanée**
Convient aux conférences, négociations commerciales et autres situations de traduction en temps réel.
5. **Notes vocales**
Enregistrement de notes vocales pour capturer des moments ou des idées importantes.
6. **Chat IA**
Posez des questions, engagez des conversations et recevez une assistance alimentée par l'intelligence artificielle.

CONNEXION DE L'APPAREIL

Appairage des branches des lunettes

Après avoir allumé les lunettes, la branche gauche et la branche droite s'appairent automatiquement entre elles.

Connexion Bluetooth

1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
 2. Recherchez les appareils disponibles.
 3. Dans la liste des appareils, sélectionnez GS-.*.
 4. Confirmez la connexion.
-

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Les lunettes utilisent un chargement magnétique.

- Connectez le câble de charge magnétique au connecteur de charge.
- Indicateur LED rouge – chargement en cours.
- Indicateur LED éteint – complètement chargé.

Le temps de charge complet est d'environ 90 minutes.

APERÇU DES COMMANDES

Fonction	Action	Bouton
Allumage	Appui long – 3 secondes	L / R
Extinction	Appui long – 5 secondes	L / R
Lecture / pause musique	Une pression	L / R
Activation de l'assistant vocal	Appui long – 1,5 seconde	L
Piste précédente	Deux pressions	L
Piste suivante	Deux pressions	R
Caméra à distance (lorsque la caméra est ouverte)	Trois pressions	L / R
Augmenter le volume	Trois pressions	R
Diminuer le volume	Trois pressions	L
Répondre / terminer un appel	Une pression	L / R
Rejeter un appel	Appui long – 2 secondes	L / R

PROBLÈMES FRÉQUENTS ET SOLUTIONS

- Problème de connexion**
Assurez-vous que les lunettes AI sont allumées et en mode appairage. Vérifiez également que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
 - Traduction imprécise**
Assurez-vous que le niveau de batterie du téléphone est supérieur à 20 %, que la connexion Internet est stable et que la voix en entrée est claire.
 - Ralentissement de l'application**
Fermez les applications inutiles en arrière-plan afin de garantir suffisamment de mémoire libre sur l'appareil.
 - Réglage du volume**
Réglez le volume dans les paramètres de l'application ou vérifiez que le niveau de volume des lunettes AI est correctement configuré.
 - Mises à jour logicielles**
Vérifiez régulièrement les mises à jour afin de garantir que l'application et les fonctions de l'appareil restent à jour.
-

REMARQUE IMPORTANTE

Chaque appareil ne peut être connecté qu'à un seul compte utilisateur à la fois.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive – CE

Manufacturer: Shenzhenshi Chenchi Technology Co., Ltd
Address: 301-5, Building A, Hanfu Smart City, Longgang District, Shenzhen, China
Phone: 18505815587
Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: AISENSE (Bluetooth glasses)
Model no.: GS07

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 62479:2010, EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhenshi Chenchi Technology Co., Ltd
Place and date of issue: Shenzhen 2026.03.23
Name, function: Zhouwei, General manager
Signature:
Stamp:



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Conformément à la directive CE – CE

Fabricant : Shenzhenshi Chenchi Technology Co., Ltd
Adresse : 301-5, Bâtiment A, Hanfu Smart City, district de Longgang, Shenzhen, Chine
Téléphone : 18505815587
E-mail : emmy@keepselected.cn

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Nom du produit : AISENSE (lunettes Bluetooth)

Modèle n° : GS07

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Directive relative aux équipements radio 2014/53/UE

Directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE

Références aux normes harmonisées pertinentes ou aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

EN 62479:2010, EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Importateur : HS PLUS d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovénie, UE

Signé pour et au nom de (nom de la société) : Shenzhenshi Chenchi Technology Co., Ltd

Lieu et date d'émission : Shenzhen, 23.03.2026

Nom, fonction : Zhouwei, directeur général

Signature :

Cachet :